


Dalies Nr. 50105510000_LT
Perž. C
2022 m. sausis

Eksplotavimo vadovas

GTJZ0408SE/0408SE/1530SE
GTJZ0608SE/0608SE/1930SE
GTJZ0408ME/0408ME/1532ME
GTJZ0608ME/0608ME/1932ME

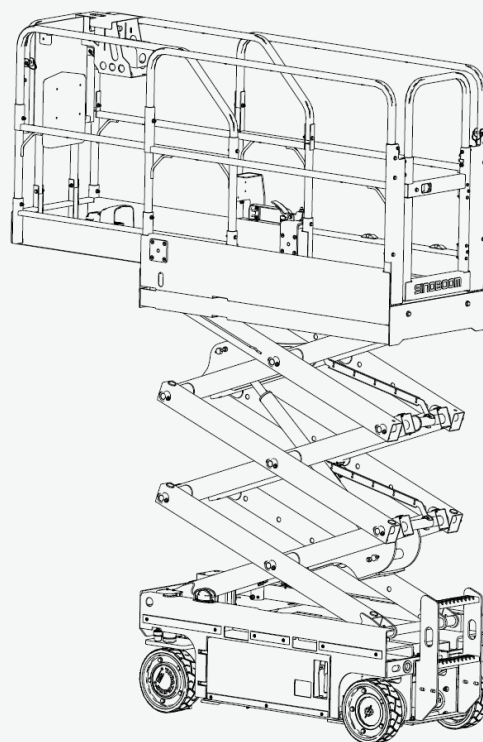

CE **ANSI** AS/NZS  EAC **GB** 

SINOBOOM



ĮSPĖJIMAS

Eksploduodami, aptarnaudami ir prižiūradami šią mašiną ar įrangą galite būti veikiami cheminių medžiagų, įskaitant variklio išmetamąsias dujas, anglies monoksidą, ftalatus ir šviną, kurie Kalifornijos valstijoje yra laikomi galinčiais sukelti vėžį, apsigimimus ar kitokią žalą reprodukcinei sveikatai. Tam, kad sumažintumėte poveikį, venkite kvėpuoti išmetamosiomis dujomis, nepalikite variklio veikti tuščiaja eiga, išskyrus būtinus atvejus, mašinos ar įrangos priežiūros darbus atlikite gerai vėdinamoje patalpoje ir šių darbų atlikimo metu mūvėkite pirštines arba dažnai plaukite rankas. Daugiau informacijos skaitykite: www.P65warnings.ca.gov. Šalindami vadovaukitės savo šalies taisyklėmis.

Vadovo peržiūrų istorija:

PERŽ.	DATA	APRAŠYMAS	PASTABA
A	2020 m. birželis	Pradinis vadovo leidimas	
B	2021 m. kovas	Atnaujintas vadovas, įtraukta informacija apie greitai nulenkiamus turėklus ir kt.	
C	2022 m. sausis	Atnaujintas vadovas	

Susisieki su mumis:

Interneto : www.sinoboom.com
svetainė

El. paštas : sales@sinoboom.com

Pardavimo : 0086-0731-87116222
skyriaus tel.

Aptarnavimo : 0086-0731-87116333
skyriaus tel.

Adresas : No.128, East Jinzhou Avenue, Ningxiang High-tech Industrial Park, Changsha,
Hunan, Kinija

Pašto kodas : 410600

Autoriaus teisės © Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. Visos teisės saugomos

Galutinė šio vadovo aiškinimo teisė priklauso „Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.“

ASORTIMENTO APRĖPTIS

Norėdami nustatyti konkretų šiame vadove aprašytų modelių serijos numerį, naudokitės toliau pateikta lentele. Prieš skaitydami vadovą, patikrinkite savo mašinos modelį ir tada naudokite tinkamą vadovą pagal modelio serijos numerį. Modelį ir serijos numerį rasite ant mašinos esančioje firmos lentelėje (daugiau informacijos *eksploatavimo vadove* žr. **10 „Lipdukų / firmos lentelių patikra“, 10-1 psl.**).

MODELIAI	Prekinis identifikatorius		SERIJOS NR.
	Metrinis	Imperinis	
GTJZ0408SE	0408SE	1530SE	Nuo 0105700200 iki dabar
GTJZ0608SE	0608SE	1930SE	Nuo 0105800460 iki dabar
GTJZ0408ME	0408ME	1532ME	Nuo 0105500200 iki dabar
GTJZ0608ME	0608ME	1932ME	Nuo 0105601930 iki dabar

PASTABA:

- Gaminio modelis naudojamas gaminio firmos lentelėje, kad būtų galima atskirti skirtingų pagrindinių parametrų gaminius.
- Gaminių prekinis identifikavimas taikomas rinkodaros ir mašinų lipdukuose, kad būtų galima atskirti skirtingų pagrindinių parametrų gaminius, kurie gali būti skirstomi į metrinus ir imperinius: Metrinis prekinis identifikatorius taikomas metrinę sistemą naudojančių šalių ir (arba) regionų mašinoms arba pagal specialius klientų pageidavimus; imperinis prekinis identifikatorius taikomas imperinę sistemą naudojančių šalių ir (arba) regionų mašinoms arba pagal specialius klientų pageidavimus.

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias

PAREIŠKIMAI

Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. (toliau vadinama „Sinoboom“) naujausią gaminio vadovo informaciją įkels į svetainę www.sinoboom.com kiek įmanoma greičiau. Tačiau dėl nuolatinio gaminio tobulinimo šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Šiame vadove pateikiama pagrindinė informacija apie vieno ar kelių gaminių dalis. Todėl naudokitės šiuo vadovu pagal savo poreikius. Jei vadove aptiksite trūkumų arba turėsite pasiūlymų, kaip jį patobulinti, nedvejodami pasidalykite savo atsiliepimais su „Sinoboom“, ir mes kuo greičiau išspręsimė šias problemas.

Jums reikalingų gaminių *Eksplotavimo vadovą*, *Priežiūros vadovą* ir *Dalių vadovą* galite skaityti ir atsisiųsti svetainėje www.sinoboom.com.

„Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.“ pasilieka sau šio vadovo galutinio aiškinimo teisę.

SINOBOOM



星邦智能

星邦

Visi pirmiau nurodytieji prekių ženklai yra „Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.“ priklausantys registruotieji prekių ženklai.

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias

TURINYS

Ivadas.....	iii	Antžeminio valdiklio bandymas	6-1
1 Mašinos specifikacijos	1-1	Platformos valdiklio bandymas (SINOBOOM)	6-4
2 Mašinos komponentai	2-1	Platformos valdiklio bandymas (DTC)	6-6
3 Sauga.....	3-1	Važiavimo greičio bandymas	6-8
Saugos apibrėžimai	3-1	Avarinio nuleidimo funkcijos bandymas	6-9
Pranešimas apie incidentus.....	3-1	Apsaugos nuo pasvirimo funkcijos bandymas.....	6-10
Mirties nuo elektros smūgio pavojai....	3-2	Duobių apsaugo bandymas.....	6-11
Apvirtimo pavojai ir vardinė apkrova ...	3-2	Svėrimo sistemos bandymas (pasirinktinai)	6-11
Darbo aplinkos pavojai	3-4	Svorio kalibravimas (DTC sistema)	6-12
Nesaugaus eksploatavimo pavojai	3-5	7 Mašinos eksploatavimas.....	7-1
Kritimo pavojai	3-6	Avarinis stabdymas	7-1
Susidūrimo pavojai	3-7	Avarinio nuleidimo funkcijos naudojimas	7-2
Suspaudimo pavojai	3-8	Avarinis vilkimas / tempimas	7-2
Sprogimo ir gaisro pavojai	3-8	Valdymas nuo žemės	7-3
Mašinos sugadinimo pavojai.....	3-8	Valdymas nuo platformos	7-3
Kūno sužalojimo pavojai	3-9	SINOBOOM sistema	7-3
Akumuliatorių pavojai.....	3-9	DTC sistema.....	7-4
Suvirinimo ir poliravimo reikalavimai.	3-10	Valdymas naudojant platformos valdiklį ant žemės	7-5
PO MAŠINOS PANAUDOJIMO	3-11	Platformos ilginimas / sustūmimas	7-5
4 Darbo vietos patikra	4-1	Turėklų nulenkinimas / atlenkinimas	7-5
5 Patikra prieš darbą.....	5-1	Važiavimas į įkalnę	7-7
Patarimai, kaip atlikti patikrą prieš darbą	5-1	Akumuliatoriaus įkrovimas.....	7-8
Patikros prieš darbą atlikimas	5-2	Įkroviklio šviesos diodas ir skaitmeninis ekranėlis	7-9
Dalių patikra.....	5-2	Akumuliatoriaus įkrovimo kreivės keitimas	7-9
Visos mašinos tikrinimas	5-2	8 Mašinos transportavimas ir kėlimas	8-1
Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį	5-2		
Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį	5-3		
6 Funkcijų bandymas prieš darbą.....	6-1		
Pasiruošimas funkcijų bandymui prieš darbą.....	6-1		

Mašinos kėlimas šakiniu krautuvu	8-1
Mašinos kėlimas kranu	8-2
Mašinos transportavimas	8-2
9 Priežiūra	9-1
Patikros prieš pristatymą atlikimas	9-1
Priežiūros grafiko laikymasis	9-2
Remonto ir patikros ataskaitos pildymas	9-2
10 Lipdukų / firmos lentelių patikra.....	10-1
Lipdukai / firmos lentelės (GB).....	10-2
Lipdukai / firmos lentelės (CE metrinė)	10-5
Lipdukai / firmos lentelės (CE imperinė)	10-8
Lipdukai / firmos lentelės (AS)	10-11
Lipdukai / firmos lentelės (AS)- GTJZ0608ME	10-14
Lipdukai / firmos lentelės (KCS)	10-17
Lipdukai / firmos lentelės (CE-PL) ..	10-20
Lipdukai / firmos lentelės (CE-JP) ..	10-23
Lipdukai / firmos lentelės (ANSI)	10-26
Lipdukai / firmos lentelės (CSA)	10-29
1 priedas: Simboliai ir aprašymas... 1	
2 priedas: prieš pristatymą užpildykite darbo atlikimo dokumentą.....	5
3 priedas: remonto ir patikros ataskaita	7

IVADAS

Dėkojame, kad pasirinkote ir naudojate „Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.“ mašinas. Prieš pradėdami eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti mašiną, visada perskaitykite, supraskite ir susipažinkite su mašinos eksploatavimo reikalavimais ir susijusiomis saugos procedūromis. Naudojant mašiną nesusipažinus su konkrečiais jos naudojimo reikalavimais ir saugos procedūromis, kyla rimta rizika. Operatoriai, kurie laikosi saugos taisyklių ir atidžiai bei efektyviai valdo mašiną, išvengs kūno sužalojimų, turto praradimo ir nelaimingų atsitikimų.

Šią mašiną naudokite tik įrankiams į darbo vietą gabenti ir užduotims ant darbo platformos atlikti. Operatoriai turi būti kompetentingi ir išklausyti mokymo kursą, kad galėtų atidžiai valdyti mašiną ir laikytis saugos procedūrų. Mašina gali dirbti tik išmokyti ir įgalioti darbuotojai.

Šiame vadove operatoriui pateikiami nurodymai, kaip valdyti ir naudoti mašiną. Operatoriaus pareiga yra perskaityti, suprasti ir įgyvendinti šiame vadove pateiktas naudojimo bei saugos procedūras ir laikytis gamintojo nurodymų prieš pradėdant bet kokį darbą. Perskaitykite, supraskite ir laikykitės visų saugos taisyklių ir naudojimo instrukcijų. Prieš pradėdamas naudoti šią mašiną, operatorius taip pat turi atsižvelgti į mašinos paskirtį ir apribojimus bei darbo vietos sąlygas. Itin svarbu griežtai laikytis visų šiame vadove pateiktų saugos reikalavimų.

Šį vadovą laikykite mašinos komplektacijos dalimi kartu su *Priežiūros vadovu ir Dalių vadovu* ir visada laikykite vadovus kartu su mašina. Mašinos savininkas arba administratorius kiekvienam nuomininkui turi pateikti visus mašinos gamintojo pateiktus vadovus ir kitą būtiną informaciją apie kasdienę patikrą ir techninę priežiūrą. Jei mašina parduodama, savininkas arba administratorius privalo perduoti vadovus ir kitą reikalingą informaciją pirkėjui. Mašinos savininkas arba administratorius už mašinos priežiūrą atsakingam asmeniui taip pat pateikia gamintojo paruoštą techninės priežiūros informaciją.

Jei turite klausimų, kreipkitės į „Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.“.

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias

1 MAŠINOS SPECIFIKACIJOS

1-1 lentelė. GTJZ0408SE specifikacijos

MATAVIMO VIENETAI	0408SE (METRINIAI)	1530SE (IMPERINIAI)
MATMUO		
Maks. platformos aukštis (tik patalpose)	4,6 m	15 ft 1 in
Maks. darbinis aukštis (tik patalpose)	6,6 m	21 ft 8 in
Maks. horizontali iškyša	0,9 m	3 ft
Ilgis	1,8 m	5 ft 11 in
Plotis	0,79 m	2 ft 7 in
Aukštis (suskleista, turėklai nulenkti)	1,87 m	6 ft 2 in
Aukštis (suskleista, turėklai pakelti)	2,12 m	6 ft 11,5 in
Važiuklės bazė	1,334 m	4 ft 4 in
Tarpvėžė	0,66 m	2 ft 2 in
Prošvaisa (duobių apsaugai pakelti)	75 mm	3 in
Prošvaisa (duobių apsaugai nuleisti)	24 mm	0,95 in
Padangų dydis (skersmuo × plotis / tipas)	Φ323 × 100 mm/kieta	Φ12,7 × 4 in./kieta
Platformos matmenys (ilgis × plotis × aukštis)	1,64 × 0,76 × 1,1 m	5 ft 4,6 in. × 2 ft 6 in. × 3 ft 7 in
VEIKIMAS		
Platformos vardinė keliamoji galia (tik patalpose)	280 kg	617 lb
Maks. platformos ilginamosios dalies keliamoji galia (tik patalpose)	120 kg	265 lb
Maks. žmonių skaičius ant platformos (tik patalpose)	2 žmonės	
Važiavimo greitis (suskleista)	0 ~ 4 km/h	0 ~ 2,5 mph
Važiavimo greitis (pakelta)	0 ~ 0,8 km/h	0 ~ 0,5 mph
Pakėlimo trukmė (be apkrovos)	15 ~ 20 s	
Nuleidimo trukmė (be apkrovos)	28 ~ 33 s	
Įkalnės statumas	25%	
Maks. leistinas posvyris	3° (iš priekio į galą)/1,5° (iš kairės į dešinę)	
Apsisukimo spindulys (vidinis)	0 m	0 ft
Apsisukimo spindulys (išorinis)	1,49 m	4 ft 10,7 in
Maks. leistina rankinio valdymo jėga (tik patalpose)	400 N	90 lbf

1-1 lentelė. GTJZ0408SE specifikacijos (tęsinys)

MATAVIMO VIENETAI	0408SE (METRINIAI)	1530SE (IMPERINIAI)
Maks. triukšmas	72 dB	
MAITINIMAS		
Hidraulinio bako talpa	6 l	1,3 gal (imperiniai)/1,6 gal (JAV)
Hidraulinės sistemos talpa (įskaitant baką)	7 l	1,5 gal (imperiniai)/1,8 gal (JAV)
Hidraulinės sistemos slėgis	21 MPa	3046 Psi
Akumuliatorių specifikacija (skaičius × įtampa, talpa)	4 × 6 V, 225 Ah	
Sistemos įtampa	24 VDC	
Valdymo įtampa	24 VDC	
ATRAMOS Į ŽEMĘ DUOMENYS		
Maks. rato apkrova	700 kg	1543 lb
Slėgis į žemę	1230 kPa	178 Psi
APLINKA		
Maks. leistinas vėjo greitis (tik patalpose)	0 m/s	0 mph
Maks. leistinas aukštis virš jūros lygio	1000 m	3280 ft
Leistina aplinkos temperatūra (švino rūgštinių akumuliatorių)	nuo -10 °C iki 40 °C	nuo 14 °F iki 104 °F
Leistina aplinkos temperatūra (ličio akumuliatorių)	nuo -20 °C iki 40 °C	nuo -4 °F iki 104 °F
Maks. leistinas aplinkos santykinis drėgnis	90%	
Laikymo sąlygos	Laikykite nuo -20 °C iki 50 °C (nuo -4 °F iki 122 °F) temperatūroje, gerai vėdinamoje aplinkoje, esant 90 % santykiniam drėgniui (20 °C [68 °F]), atokiau nuo lietaus, saulės, koroziją sukeliančių dujų ir degių sprogstamųjų medžiagų.	
SVORIS		
Svoris (be apkrovos) (tik patalpose)	1375 kg	3032 lb

1-2 lentelė. GTJZ0608SE specifikacijos

MATAVIMO VIENETAI	0608SE (METRINIAI)	1930SE (IMPERINIAI)
MATMUO		
Maks. platformos aukštis (tik patalpose)	5,8 m	19 ft
Maks. darbinis aukštis (tik patalpose)	7,8 m	25 ft 7 in
Maks. horizontali iškyša	0,9 m	3 ft
Ilgis	1,8 m	5 ft 11 in
Plotis	0,79 m	2 ft 7 in
Aukštis (suskleista, turėklai nulenkti)	1,88 m	6 ft 2 in

1-2 lentelė. GTJZ0608SE specifikacijos (tęsinys)

MATAVIMO VIENETAI	0608SE (METRINIAI)	1930SE (IMPERINIAI)
Aukštis (suskleista, turėklai pakelti)	2,14 m	7 ft
Važiuklės bazė	1,334 m	4 ft 4 in
Tarpvėžė	0,66 m	2 ft 2 in
Prošvaisa (duobių apsaugai pakelti)	0,075 mm	3 in
Prošvaisa (duobių apsaugai nuleisti)	24 mm	0,95 in
Padangų dydis (skersmuo × plotis / tipas)	Φ323 × 100 mm/kieta	Φ12,7 × 4 in./kieta
Platformos matmenys (ilgis × plotis × aukštis)	1,64 × 0,76 × 1,1 m	5 ft 4,6 in.× 2 ft 6 in.× 3 ft 7 in
VEIKIMAS		
Platformos vardinė keliamoji galia (tik patalpose)	230 kg	507 lb
Maks. platformos ilginamosios dalies keliamoji galia (tik patalpose)	120 kg	265 lb
Maks. žmonių skaičius ant platformos (tik patalpose)	2 žmonės	
Važiavimo greitis (suskleista)	0 ~ 4 km/h	0 ~ 2,5 mph
Važiavimo greitis (pakelta)	0 ~ 0,8 km/h	0 ~ 0,5 mph
Pakėlimo trukmė (be apkrovos)	15 ~ 20 s	
Nuleidimo trukmė (be apkrovos)	25 ~ 30 s	
Įkalnės statumas	25%	
Maks. leistinas posvyris	3° (iš priekio į galą)/1,5° (iš kairės į dešinę)	
Apsisukimo spindulys (vidinis)	0 m	0 ft
Apsisukimo spindulys (išorinis)	1,49 m	4 ft 10,7 in
Maks. leistina rankinio valdymo jėga (tik patalpose)	400 N	90 lbf
Maks. triukšmas	72 dB	
MAITINIMAS		
Hidraulinio bako talpa	6 l	1,3 gal (imperiniai)/1,6 gal (JAV)
Hidraulinės sistemos talpa (įskaitant baką)	7 l	1,5 gal (imperiniai)/1,8 gal (JAV)
Hidraulinės sistemos slėgis	21 MPa	3046 Psi
Akumuliatorių specifikacija (skaičius × įtampa, talpa)	4 × 6 V, 225 Ah	
Sistemos įtampa	24 VDC	
Valdymo įtampa	24 VDC	
ATRAMOS Į ŽEMĘ DUOMENYS		
Maks. rato apkrova	700 kg	1543 lb

1-2 lentelė. GTJZ0608SE specifikacijos (tęsinys)

MATAVIMO VIENETAI	0608SE (METRINIAI)	1930SE (IMPERINIAI)
Slėgis į žemę	1230 kPa	178 Psi
APLINKA		
Maks. leistinas vėjo greitis (tik patalpose)	0 m/s	0 mph
Maks. leistinas aukštis virš jūros lygio	1000 m	3280 ft
Leistina aplinkos temperatūra (švino rūgštinių akumuliatorių)	nuo -10 °C iki 40 °C	nuo 14 °F iki 104 °F
Leistina aplinkos temperatūra (ličio akumuliatorių)	nuo -20 °C iki 40 °C	nuo -4 °F iki 104 °F
Maks. leistinas aplinkos santykinis drėgnis	90%	
Laikymo sąlygos	Laikykite nuo -20 °C iki 50 °C (nuo -4 °F iki 122 °F) temperatūroje, gerai vėdinamoje aplinkoje, esant 90 % santykiniam drėgniui (20 °C [68 °F]), atokiau nuo lietaus, saulės, koroziją sukeliančių dujų ir degių sprogstamųjų medžiagų.	
SVORIS		
Svoris (be apkrovos) (tik patalpose)	1575 kg	3473 lb

1-3 lentelė. GTJZ0408ME specifikacijos

MATAVIMO VIENETAI	0408ME (METRINIAI)	1532ME (IMPERINIAI)
MATMUO		
Maks. platformos aukštis	4,6 m	15 ft 1 in
Maks. darbinis aukštis	6,6 m	21 ft 8 in
Maks. horizontali iškyša	0,9 m	3 ft
Ilgis	1,8 m	5 ft 11 in
Plotis	0,81 m	2 ft 8 in
Aukštis (suskleista, turėklai nulenkti)	1,87 m	6 ft 2 in
Aukštis (suskleista, turėklai pakelti)	2,12 m	6 ft 11,5 in
Važiuklės bazė	1,334 m	4 ft 4 in
Tarpvėžė	0,71 m	2 ft 4 in
Prošvaisa (duobių apsaugai pakelti)	75 mm	3 in
Prošvaisa (duobių apsaugai nuleisti)	24 mm	0,95 in
Padangų dydis (skersmuo × plotis / tipas)	Φ323 × 100 mm/kieta	Φ12,7 × 4 in./kieta
Platformos matmenys (ilgis × plotis × aukštis)	1,64 × 0,76 × 1,1 m	5 ft 4,6 in. × 2 ft 6 in. × 3 ft 7 in
VEIKIMAS		
Platformos vardinė keliamoji galia	280 kg	617 lb

1-3 lentelė. GTJZ0408ME specifikacijos (tęsinys)

MATAVIMO VIENETAI	0408ME (METRINIAI)	1532ME (IMPERINIAI)
Ištiesios platformos maks. keliamoji galia	120 kg	265 lb
Maks. žmonių skaičius ant platformos (patalpose / lauke)	2 žmonės (patalpose)/1 žmogus (lauke)	
Važiavimo greitis (suskleista)	0 ~ 4 km/h	0 ~ 2,5 mph
Važiavimo greitis (pakelta)	0 ~ 0,8 km/h	0 ~ 0,5 mph
Pakėlimo trukmė (be apkrovos)	15 ~ 20 s	
Nuleidimo trukmė (be apkrovos)	28 ~ 33 s	
Įkalnės statumas	25%	
Maks. leistinas posvyris	3° (iš priekio į galą)/1,5° (iš kairės į dešinę)	
Apsisukimo spindulys (vidinis)	0 m	0 ft
Apsisukimo spindulys (išorinis)	1,49 m	4 ft 10,7 in
Maks. leistina rankinio valdymo jėga (patalpose / lauke)	400 N (patalpose)/200 N (lauke)	90 lbf (patalpose)/45 lbf (lauke)
Maks. triukšmas	72 dB	
MAITINIMAS		
Hidraulinio bako talpa	6 l	1,3 gal (imperiniai)/1,6 gal (JAV)
Hidraulinės sistemos talpa (įskaitant baką)	7 l	1,5 gal (imperiniai)/1,8 gal (JAV)
Hidraulinės sistemos slėgis	21 MPa	3046 Psi
Akumuliatorių specifikacija (skaičius × įtampa, talpa)	4 × 6 V, 225 Ah	
Sistemos įtampa	24 VDC	
Valdymo įtampa	24 VDC	
ATRAMOS Į ŽEMĘ DUOMENYS		
Maks. rato apkrova	700 kg	1543 lb
Slėgis į žemę	1230 kPa	178 Psi
APLINKA		
Maks. leistinas vėjo greitis (patalpose / lauke)	0 m/s (patalpose)/12,5 m/s (lauke)	0 mph (patalpose)/28 mph (lauke)
Maks. leistinas aukštis virš jūros lygio	1000 m	3280 ft
Leistina aplinkos temperatūra (švino rūgštinių akumuliatorių)	nuo -10 °C iki 40 °C	nuo 14 °F iki 104 °F
Leistina aplinkos temperatūra (ličio akumuliatorių)	nuo -20 °C iki 40 °C	nuo -4 °F iki 104 °F
Maks. leistinas aplinkos santykinis drėgnis	90%	
Laikymo sąlygos	Laikykite nuo -20 °C iki 50 °C (nuo -4 °F iki 122 °F) temperatūroje, gerai vėdinamoje aplinkoje, esant 90 % santykiniam drėgmeniui (20 °C [68 °F]), atokiau nuo lietaus, saulės, koroziją sukeliančių dujų ir degių sprogstamųjų medžiagų.	

1-3 lentelė. GTJZ0408ME specifikacijos (tęsinys)

MATAVIMO VIENETAI	0408ME (METRINIAI)	1532ME (IMPERINIAI)
SVORIS		
Svoris (be apkrovos) (patalpose / lauke)	1375 kg	3032 lb

1-4 lentelė. GTJZ0608ME specifikacijos

MATAVIMO VIENETAI			0608ME (METRINIAI)	1932ME (IMPERINIAI)
MATMUO				
Maks. platformos aukštis			5,8 m	19 ft
Maks. darbinis aukštis			7,8 m	25 ft 7 in
Maks. horizontali iškyša			0,9 m	3 ft
Bendras ilgis suskleidus	Nulenkiamoji platforma	Turėklai nuleisti	1,8 m	5 ft 11 in
		Turėklai pakelti	1,8 m	5 ft 11 in
	Greitai nulenkiama platforma	Turėklai nuleisti	1,9 m	6 ft 3 in
		Turėklai pakelti	1,8 m	5 ft 11 in
Bendras plotis suskleidus			0,81 m	2 ft 8 in
Bendras aukštis suskleidus	Nulenkiamoji platforma	Turėklai nuleisti	1,88 m	6 ft 7 in
		Turėklai pakelti - AS modeliai	2 m	6 ft 6 in
		Turėklai pakelti	2,14 m	7 ft
	Greitai nulenkiama platforma	Turėklai nuleisti	1,97 m	6 ft 5,6 in
		Turėklai pakelti	2,14 m	7 ft
Važiuklės bazė			1,334 m	4 ft 4 in
Tarpvėžė			0,71 m	2 ft 4 in
Prošvaisa (duobių apsaugai pakelti)			75 mm	3 in
Prošvaisa (duobių apsaugai nuleisti)			24 mm	0,95 in
Padangų dydis (skersmuo × plotis / tipas)			Φ323 × 100 mm/kieta	Φ12,7 × 4 in./kieta
Platformos matmenys (ilgis × plotis × aukštis)			1,64 × 0,76 × 1,1 m	5 ft 4,6 in.× 2 ft 6 in.× 3 ft 7 in
Platformos matmenys (AS modeliai)			1,64 m × 0,76 m × 0,96 m	5 ft 4,6 in.2 ft 6 in.3 ft 1,8 in
VEIKIMAS				
Platformos vardinė keliamoji galia			230 kg	507 lb
Maks. platformos ilginamosios dalies keliamoji galia			120 kg	265 lb
Maks. žmonių skaičius ant platformos (patalpose / lauke)			2 žmonės (patalpose)/1 žmogus (lauke)	
Važiavimo greitis (suskleista)			0 ~ 4 km/h	0 ~ 2,5 mph
Važiavimo greitis (pakelta)			0 ~ 0,8 km/h	0 ~ 0,5 mph

1-4 lentelė. GTJZ0608ME specifikacijos (tęsinys)

MATAVIMO VIENETAI	0608ME (METRINIAI)	1932ME (IMPERINIAI)
Pakėlimo trukmė (be apkrovos)	15 ~ 20 s	
Nuleidimo trukmė (be apkrovos)	25 ~ 30 s	
Įkalnės statumas	25%	
Maks. leistinas posvyris	3° (iš priekio į galą)/1,5° (iš kairės į dešinę)	
Apsisukimo spindulys (vidinis)	0 m	0 ft
Apsisukimo spindulys (išorinis)	1,49 m	4 ft 10,7 in
Maks. leistina rankinio valdymo jėga (patalpose / lauke)	400 N (patalpose)/200 N (lauke)	90 lbf (patalpose)/45 lbf (lauke)
Maks. triukšmas	72 dB	
MAITINIMAS		
Hidraulinio bako talpa	6 l	1,3 gal (imperiniai)/1,6 gal (JAV)
Hidraulinės sistemos talpa (įskaitant baką)	7 l	1,5 gal (imperiniai)/1,8 gal (JAV)
Hidraulinės sistemos slėgis	21 MPa	3046 psi
Akumuliatorių specifikacija (skaičius × įtampa, talpa)	4 × 6 V, 225 Ah	
Sistemos įtampa	24 VDC	
Valdymo įtampa	24 VDC	
ATRAMOS Į ŽEMĘ DUOMENYS		
Maks. rato apkrova	700 kg	1543 lb
Slėgis į žemę	1230 kPa	178 Psi
APLINKA		
Maks. leistinas vėjo greitis (patalpose / lauke)	0 m/s (patalpose)/12,5 m/s (lauke)	0 mph (patalpose)/28 mph (lauke)
Maks. leistinas aukštis virš jūros lygio	1000 m	3280,8 ft
Leistina aplinkos temperatūra (švino rūgštinių akumuliatorių)	nuo -10 °C iki 40 °C	nuo 14 °F iki 104 °F
Leistina aplinkos temperatūra (ličio akumuliatorių)	nuo -20 °C iki 40 °C	nuo -4 °F iki 104 °F
Maks. leistinas aplinkos santykinis drėgnis	90%	
Laikymo sąlygos	Laikykite nuo -20 °C iki 50 °C (nuo -4 °F iki 122 °F) temperatūroje, gerai vėdinamoje aplinkoje, esant 90 % santykiniam drėgmeniui (20 °C [68 °F]), atokiau nuo lietaus, saulės, koroziją sukeliančių dujų ir degių sprogstamųjų medžiagų.	
SVORIS		


1-4 lentelė. GTJZ0608ME specifikacijos (tęsinys)

MATAVIMO VIENETAI	0608ME (METRINIAI)	1932ME (IMPERINIAI)
Svoris (be apkrovos) (patalpose / lauke)	1575 kg	3473 lb

PASTABA:

- a) Darbinis aukštis yra 2 metrais (6 ft 7 in), t. y. žmogaus ūgiu, didesnis už platformos aukštį.
- b) Skirtingose vietose hidraulinės alyvos, variklinės alyvos, aušinimo skysčio, degalų ir tepalų reikia papildyti atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą.
- c) Esant šaltam orui, mašinoms paleisti reikalingi pagalbiniai įrenginiai.
- d) Atramos į žemę duomenys yra apytiksliai, neatsižvelgiant į papildomą įrangą; jie galioja tik tada, kai tai pakankamai saugu.
- e) Žmonių, priedų, įrankių ir medžiagų svoriai yra įskaičiuoti į platformos vardinę keliamąją galią.

2 MAŠINOS KOMPONENTAI

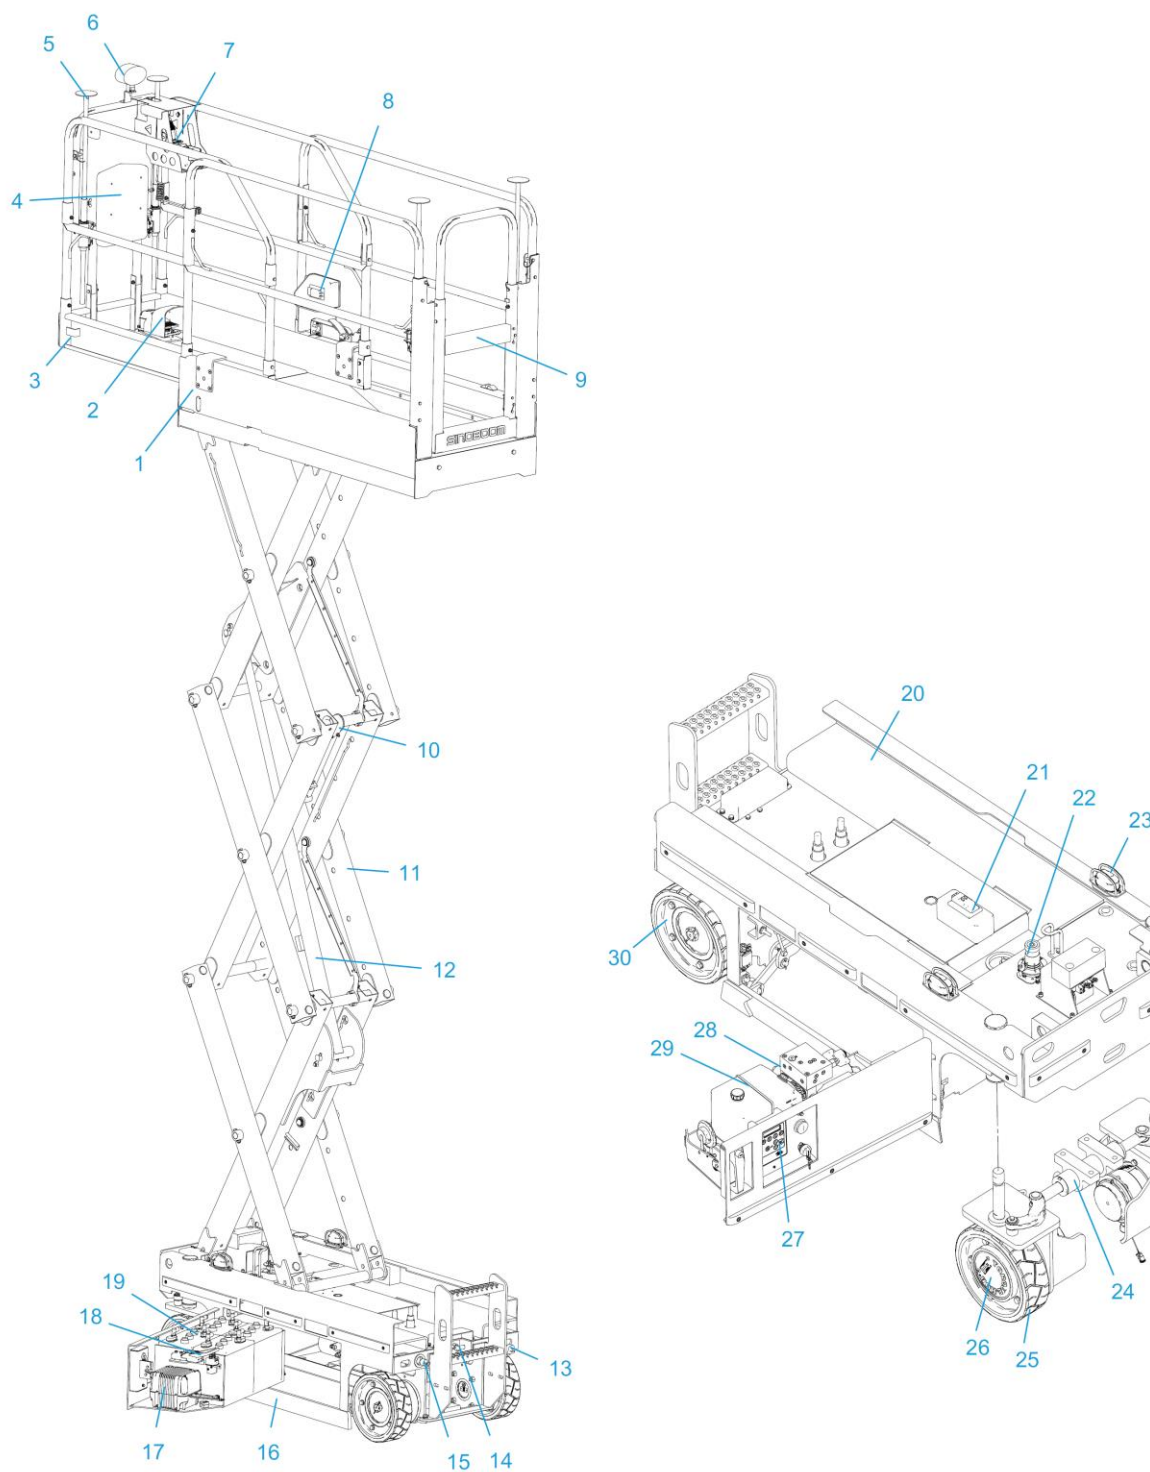

2-1 pav.

Komponentas	Kinija	CE	CSA	ANSI	AS	Japonija	Korėja	Lenkija
1. Fiksuota platforma					√			
2. Kojinis jungiklis						√		
3. Ištiesta platforma					√			
4. Dėtuvė vadovui laikyti					√			
5. Galvos apsaugas							√	
6. Darbinis šviestuvas								√
7. Platformos valdymo skydas					√			
8. KS maitinimo lizdas			√					√
9. Įėjimo į platformą varteliai					√			
10. Saugos svirtis					√			
11. Žirkliniai komponentai					√			
12. Kėlimo cilindras					√			
13. Pramoninis kamštelis					√			
14. Avarinio nuleidimo rankena					√			
15. Įkroviklio kištukas					√			
16. Apsaugos nuo duobių plokštė					√			
17. Akumuliatorių įkroviklis					√			
18. Pagrindinės maitinimo rankenėlės mazgas					√			
19. Akumuliatorius					√			
20. Važiuklė					√			
21. RCBO			√					√
22. Horizontalumo jutiklis					√			
23. Mirksintis žibintas			√				√	
24. Vairavimo cilindras					√			
25. Vairuojamasis ratas					√			
26. Pavaros reduktorius, NS					√			
27. Antžeminis valdiklis					√			
28. Jėgos agregatas					√			
29. Hidraulinės alyvos bakas					√			
30. Galinis ratas					√			

Mašinos pozicijos**Suskleista pozicija:**

Kai platforma visiškai nuleista, mašina yra suskleista.

Nedarbinė pozicija:

Mašina yra nedarbinėje pozicijoje, kol apatinės padėties galinis jungiklis nėra išsijungęs.

Darbinė / iškėlimo pozicija:

Mašina atsiduria darbinėje / iškėlimo pozicijoje, kai platforma pakeliama tiek, kad išsijungia apatinės padėties galinis jungiklis.

Pastaba: Platformos aukštis (nuo žemės iki platformos grindų), kai išsijungia apatinės padėties galinis jungiklis: 3 ±0,3 m (9 ft 10 in ±12 in)

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias

3 SAUGA

Perskaitykite, supraskite ir laikykitės savo darbovietės bei valdžios institucijų saugos taisyklių ir reglamentų.

Prieš naudodami mašiną įsitikinkite, kad operatorius yra tinkamai išmokytas ir kvalifikuotas saugiai valdyti mašiną. Išmokyti reikia apie, be kita ko, šiuos dalykus:

- Mašinos įspėjamieji ir instrukcijų lipdukai
- Patikra prieš darbą
- Visi veiksniai, galintys turėti įtakos mašinos stabilumui
- Įprasti pavojai ir jų prevencijos priemonės
- Darbo vietos patikra
- Visų valdiklių funkcijos ir susijusios žinios, įskaitant avarinį valdymą.
- Asmeninės apsaugos priemonės, tinkančios užduočiai, darbo vietai ir aplinkai.
- Saugus valdymas
- Mašinos transportavimas
- Apsaugos nuo neleistino naudojimo priemonės
- Valdymo instrukcijos

Žinokite, kad kaip operatorius esate atsakingas ir turite teisę išjungti mašiną, jei mašina sugenda arba darbo vietoje įvyksta kita avarinė situacija.

PRANEŠIMAS

Širdies ligomis, hipertenzija, epilepsija ir kitomis ligomis sergantiems žmonėms, taip pat žmonėms, kurie bijo aukščio, niekada negalima valdyti ar naudoti šios mašinos. Be to, valdyti ar naudoti šią mašiną draudžiama žmonėms, kurių organizme yra alkoholio ar narkotikų arba kurie jaučia labai didelį nuovargį ar depresiją.

SAUGOS APIBRĖŽIMAI



Šis saugos įspėjamasis simbolis pateikiamas su dauguma saugos teiginių. Jis reiškia „dėmesio, įsiklausykite, tai svarbu jūsų saugumui!“ Perskaitykite po saugos įspėjamuoju simboliu esantį tekstą ir jo laikykitės.

PAVOJUS

Nurodo pavojingą situaciją, kurios nesisaugant įvyks mirtis arba sunkus sužalojimas.

ĮSPĖJIMAS

Nurodo pavojingą situaciją, kurios nesisaugant gali įvykti mirtis arba sunkus sužalojimas.

PERSPĖJIMAS

Nurodo pavojingą situaciją, kurios nesisaugant gali įvykti lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

PRANEŠIMAS

Nurodo situaciją, dėl kurios gali būti sugadinta mašina, asmeninis turtas ir (arba) aplinka arba įranga gali veikti netinkamai.

PASTABA: Nurodo procedūrą, praktiką ar sąlygą, kurios reikia laikytis, kad mašina ar komponentas veiktų taip, kaip numatyta.

PRANEŠIMAS APIE INCIDENTUS

Įvykus bet kokiam incidentui, susijusiam su „Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.“ mašinomis, nedelsdami praneškite bendrovei „Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.“, net jei incidento metu nebuvo sužaloti žmonės ar padaryta žala turtui. Paskambinkite „Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.“ telefonu ir pateikite visą būtiną informaciją. Nepranešus gamintojui per 48 valandas apie incidentą, susijusį su „Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.“ mašinomis, gaminio garantija gali nustoti galioti.

PRANEŠIMAS

Po bet kokio incidento kruopščiai patikrinkite mašiną ir visas jos funkcijas; būtinai pirmiausia atlikite bandymus su antžeminiu valdikliu, o paskui su platformos valdikliu. Užtikrinkite, kad mašinos kėlimo aukštis neviršytų 3 m (9,8 ft), kol bus pašalinti visi pažeidimai ir visi valdikliai veiks tinkamai.

MIRTIES NUO ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAI

PASTABA: Ši mašina nėra izoliuota ir neturi apsaugos nuo elektros smūgio funkcijos.

Visi operatoriai ir vadovai turi laikytis nacionalinių arba vietinių teisės aktų, reglamentuojančių mažiausią saugų atstumą nuo įtampingų laidininkų virš žemės. Jei tokių reikalavimų nėra, operatoriai ir vadovai turėtų laikytis minimalaus saugaus atstumo reikalavimų, pateiktų **3-1 lentelėje „Minimalus saugus atstumas“, 3-2 psl.**


ĮSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAI





- Visada laikykitės saugaus atstumo nuo elektros linijų ir elektros įrangos pagal taikytinus vyriausybės reglamentus ir žr. **3-1 lentelę „Minimalus saugus atstumas“, 3-2 psl.**
- Atsižvelkite į platformos judėjimą, laidų svyravimą ar kritimą, saugokitės stipraus vėjo ar gūsių, nenaudokite mašinos žaibuojant ar smarkiai lyjant.
- Jei mašina susiliečia su įtampingais laidais, laikykitės atokiau nuo mašinos. Ant žemės ar platformos esantys darbuotojai negali liesti ar valdyti mašinos, kol neišjungtas maitinimas.
- Atlikdami suvirinimo ir poliravimo operacijas nenaudokite mašinos kaip įžeminimo laidininko.

3-1 lentelė. Minimalus saugus atstumas

Įtampa (nuo fazės iki fazės, kV)	Minimalus saugus atstumas (m/ft)
0-50	3,05 (10)
50-200	4,60 (15)
200-350	6,10 (20)
350-500	7,62 (25)
500-750	10,67 (35)
750-1000	13,725 (45)

APVIRTIMO PAVOJAI IR VARDINĖ APKROVA

Didžiausia vardinė platformos keliamoji galia:

3-2 lentelė

GTJZ0408SE&0408ME	
Suskleidimas	280 kg (617 lb)
Ištiesimas: tik stacionariai	160 kg (352 lb)
Ištiesimas: tik ištiesus	120 kg (265 lb)
GTJZ0608ME&0608ME	
Suskleidimas	230 kg (507 lb)
Ištiesimas: tik stacionariai	110 kg (242 lb)
Ištiesimas: tik ištiesus	120 kg (265 lb)

⚠ ĮSPĖJIMAS

APVIRTIMO PAVOJAI



- Ant platformos esančio personalo, įrangos ir medžiagos svoris neturi viršyti didžiausios leistinos apkrovos.
- Platformą kelkite arba ištieskite tik tada, kai mašina stovi ant tvirto, lygaus pagrindo.
- Nesivadovaukite pasvirimo aliarmu kaip horizontalumu indikatoriumi. Platformos pasvirimo aliarmas ima skambėti tik tada, kai mašina pasvyra labai daug. Jei pasigirsta pasvirimo aliarmas:
 - Labai atsargiai nuleiskite platformą. Perkelkite mašiną ant tvirto, lygaus pagrindo. Nekeiskite lygio arba galinio jungiklio.
- Kai platforma pakelta, nevažiuokite didesniu nei 0,8 km/h (0,5 mph) greičiu.
- Kai platforma pakelta, mašina negali važiuoti per nelygumus, nestabiliu paviršiumi ar esant kitoms pavojingoms sąlygoms.
- Nedirbkite su mašina pučiant stipriam vėjui ar esant gūsiams, nedidinkite platformos ar krovinio paviršiaus ploto. Padidinus vėjo veikiamą plotą, sumažės mašinos stabilumas.
- Kai mašina važiuoja nelygiu, žvyruotu ar kitu nestabiliu paviršiumi arba šalia duobių ir stačių šlaitų, būkite atsargūs ir sumažinkite greitį.
- Būdami ant platformos nestumkite ir netraukite už jos ribų esančių daiktų. Didžiausia leistina šoninė jėga yra:

GTJZ0408SE: 400 N (90 lbf)
patalpose

GTJZ0608SE: 400 N (90 lbf)
patalpose

GTJZ0408ME: 400 N (90 lbf)
patalpose/200 N
(45 lbf) lauke

GTJZ0608ME: 400 N (90 lbf)
patalpose/200 N

⚠ ĮSPĖJIMAS

APVIRTIMO PAVOJAI

(45 lbf) lauke

- Nekeiskite jokių mašinos dalių, kurios gali turėti įtakos saugai ir stabilumui.
- Nepakeiskite pagrindinių dalių, turinčių įtakos mašinos stabilumui, kitokio svorio ar specifikacijų dalimis.
- Nemodifikuokite ir nekeiskite judamųjų aukštuminių platformų be išankstinio raštiško gamintojo leidimo.
- Ant platformos prie apsauginio turėklo netvirtinkite jokio papildomo įtaiso įrankiams ar kitoms medžiagoms sudėti. Tai padidins platformos svorį, paviršiaus plotą ir apkrovą.
- Neuždėkite ir nepritvirtinkite prie bet kurios šios mašinos dalies jokio kabančio krovinio.
- Nestatykite kopėčių ar pastolių ant platformos ar bet kurių kitų mašinos dalių.
- Nenaudokite mašinos ant judančio ar aktyvaus paviršiaus arba ant transporto priemonės. Įsitikinkite, kad visos padangos yra geros būklės, dantytos veržlės priveržtos, o vielokaiščiai įkišti.
- Nenaudokite akumulatoriaus, kuris sveria mažiau už originalų švino rūgštinį akumuliatorių (28 kg [62 lb]) arba ličio akumuliatorių (50 kg [110 lb]). Akumuliatorius ne vien tiekia energiją, bet ir veikia kaip atsvara. Akumuliatorius yra labai svarbus mašinos stabilumui užtikrinti.
- Nenaudokite platformos mašinoms ar kitiems daiktams stumti.
- Neleiskite platformai liestis prie šalia esančių objektų.
- Neprišikite platformos virvėmis ar kitomis rišamosiomis medžiagomis prie šalia esančių objektų.
- Nedėkite krovinio už platformos

⚠ ĮSPĖJIMAS**APVIRTIMO PAVOJAI**

ribų.

- Nedirbkite su mašina, kai važiuoklės durelės yra atidarytos.
- Jei platforma užsiblokavo, įstrigo arba jei kiti netoliese esantys daiktai trukdo jai normaliai judėti, nenaudokite platformos valdiklio platformai nuleisti. Jei ketinate nuleisti platformą antžeminiu valdikliu, jį turite naudoti tik tada, kai visi darbuotojai palieka platformą.

ĮSPĖJIMAS**NESAUGIOS DARBO VIETOS PAVOJAI**

- Pakėlę platformą, nevažiuokite per nelygumus, nestabiliu paviršiumi ar esant kitoms pavojingoms sąlygoms.
- Kai mašina suskleista, būkite atsargūs ir sulėtinkite greitį, kai mašina važiuoja nelygiu paviršiumi, skalda, nestabiliu ar lygiu paviršiumi, stačiais šlaitais ir netoli įėjimų į urvus.
- Nevažiuokite ir nekelkite mašinos ant šlaitų, laiptų ar skliautuotų paviršių, viršijančių didžiausią mašinos kopimo pajėgumą.

DARBO APLINKOS PAVOJAI**⚠ ĮSPĖJIMAS****NESAUGIOS DARBO VIETOS PAVOJAI**

- Nedirbkite su mašina ant paviršių, kraštų ar duobių, kurie negali atlaikyti mašinos svorio. Platformą pakelkite arba ištieskite tik tada, kai mašina stovi ant tvirto, lygaus pagrindo.
- Nepasikliaukite pasvirimo aliarmu kaip horizontalumu indikatoriumi. Platformos pasvirimo aliarmas ima skambėti tik tuomet, kai mašina pasvyra labai daug.
- Jei keliant platformą įsijungia pasvirimo aliarmas, būkite labai atsargūs nuleisdami platformą. Nekeiskite lygio arba galinio jungiklio.
- Kai platforma pakelta, važiavimo greitis neturi viršyti 0,8 km/h (0,5 mph).
- Jeigu mašina gali būti naudojama lauke, niekada nedirbkite su ja pučiant stipriam vėjui ar esant gūsiams. Nekelkite platformos, kai vėjo greitis viršija 12,5 m/s (28 mph). Jeigu vėjo greitis pasidaro didesnis kaip 12,5 m/s (28 mph) po to, kai platforma buvo pakelta, nuleiskite platformą ir nebenaudokite mašinos.

Prieš pradėdami dirbti arba jau dirbdami su mašina patikrinkite galimus pavojus darbo vietoje ir saugokitės aplinkui esančių rizikų, įskaitant degias ir sprogias dujas / dulkes. Jei mašina naudojama kitais tikslais arba su kitomis priemonėmis, nei nurodė „Sinoboom“, tai turi būti patvirtinta gamintojo arba jis turi duoti atitinkamų nurodymų.

3-3 lentelė

BOFORTO BALAS	METRAI PER SEKUNDE	MYLIOS PER VALANDĄ	APRAŠYMAS	SĄLYGOS SAUSUMOJE
0	0~0,2	0~0,5	Tyka	Ramu. Dūmai kyla vertikaliai.
1	0,3~1,5	1~3	Lengvas oras	Vėjo judėjimas pastebimas dūmuose.
2	1,6~3,3	4~7	Lengvas	Vėjas juntamas neapdengtu odos paviršiumi. Lapai šlama.
3	3,4~5,4	8~12	Švelnus	Lapai ir mažos šakelės nuolatos juda.
4	5,5~7,9	13~18	Vidutinis	Dulkės ir popierius pakeliami. Pradedą judėti mažos šakos.
5	8,0~10,7	19~24	Gaivus	Maži medžiai siūbuoja.
6	10,8~13,8	25~31	Stiprus	Juda didelės šakos. Vėliavos plevėsuoja beveik horizontaliai. Naudoti skėtį darosi sunku.
7	13,9~17,1	32~38	Beveik audra	Visi medžiai juda. Reikia pastangų eiti prieš vėją.
8	17,2~20,7	39~46	Audra	Lūžta šakelės. Automobilus kelyje sunku vairuoti.
9	20,8~24,4	47~54	Stipri audra	Lengvi statinių pažeidimai.

PRANEŠIMAS

Didžiausias kopimo pajėgumas taikomas mašinoms su suskleista platforma.

Didžiausias nuolydis:

GTJZ0408SE&0608SE: 25% (14 °)

GTJZ0408ME&0608ME: 25% (14 °)

Kopimo pajėgumas – tai didžiausias leistinas mašinos pasvirimo kampas, kai ji stovi ant tvirto pagrindo, o platforma gali vežti tik vieną žmogų. Didėjant mašinos platformos svoriui, mašinos kopimo pajėgumas mažėja.

- Naudojimas ant sunkvežimio, priekabos, vikšrinės transporto priemonės, laivo, pastolių ir panašiose vietose be raštiško gamintojo arba kvalifikuoto specialisto sutikimo.
- Netinkamas mašinos pritvirtinimas prie kito objekto, tiesiog priglaudžiant ją prie kito objekto, prikabinant ar surišant.
- Kaskadinių triukų rodymas ar neprotingas mašinos naudojimas.
- Per didelė apkrova arba per didelis sukimo momentas.
- Kitos vadovuose aprašytos situacijos.

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJAI

Operatoriai mažų mažiausiai privalo eksploatuoti ir prižiūrėti mašiną taip, kaip nurodyta šiame vadove ir *Priežiūros vadove*, taip pat laikytis griežtesnių pramonės reglamentų ir darbo vietos taisyklių. Niekada nedarykite nesaugių veiksmų su mašina.

Nenaudokite mašinos toliau nurodytais atvejais:

- Mašinos veikimo zonoje yra su darbu nesusijusių darbuotojų ir (arba) įrangos.
- Naudojimas vietoje krano (išskyrus pagal užsakymą pagamintas mašinas, kurios turi tokią funkciją).

⚠ ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJAI



- Nestumkite jokio už platformos ribų esančio objekto. Didžiausia leistina šoninė jėga yra:



GTJZ0408SE: 400 N (90 lbf)
patalpose

GTJZ0608SE: 400 N (90 lbf)
patalpose

GTJZ0408ME: 400 N (90 lbf)
patalpose/200 N
(45 lbf) lauke

GTJZ0608ME: 400 N (90 lbf)
patalpose/200 N
(45 lbf) lauke

- Nekeiskite jokių mašinos dalių, kurios gali turėti įtakos saugai ir stabilumui.
- Nepakeiskite pagrindinių dalių, turinčių įtakos mašinos stabilumui, kitokio svorio ar specifikacijų dalimis.
- Nekeiskite ir nemodifikuokite judamųjų aukštuminių platformų be raštiško gamintojo leidimo.
- Ant platformos prie apsauginio turėklo netvirtinkite jokio papildomo įtaiso įrankiams ar kitoms medžiagoms sudėti. Tai padidins platformos svorį, paviršiaus plotą ir apkrovą.



- Nestatykite kopėčių ar pastolių ant platformos ar bet kurių šios mašinos dalių.
- Nenaudokite mašinos ant judančio ar galinčio judėti paviršiaus arba ant transporto priemonės. Įsitikinkite, kad visos padangos yra geros būklės, dantytos veržlės priveržtos, o vielokaiščiai įkišti.



- Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris sveria mažiau už originalų švino rūgštinį akumuliatorių (28 kg [62 lb]) arba ličio akumuliatorių (50 kg [110 lb]). Akumuliatorius ne vien tiekia energiją, bet ir veikia kaip atsvara. Akumuliatorius yra labai svarbus mašinos stabilumui užtikrinti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJAI

- Neuždėkite ir nepritvirtinkite jokio kabančio krovinio ant bet kurios mašinos dalies.
- Nenaudokite mašinos kaip kranų.
- Nenaudokite platformos mašinai ar kitiems daiktams stumti.
- Neleiskite platformai liestis prie greta esančių objektų.
- Nepirikiškite platformos prie šalia esančių objektų.
- Nedėkite jokio krovinio už platformos ribų.

- Jei platforma užsiblokavo, įstrigo arba jei kiti netoliese esantys daiktai trukdo jai normaliai judėti, nenaudokite platformos valdiklio platformai nuleisti. Jei ketinate nuleisti platformą antžeminiu valdikliu, jį turite naudoti tik tada, kai visi darbuotojai palieka platformą.



- Nedirbkite su mašina, kai važiuoklės durelių dėžė yra atidaryta.
- Kai viena ar daugiau mašinos padangų atsiplėšia nuo žemės, prieš bandydami stabilizuoti įrangą išlaipinkite visus darbuotojus. Įrangai stabilizuoti naudokite kraną, šakinį krautuvą ar kitą tinkamą įrenginį.

KRITIMO PAVOJAI

Operatoriai mažų mažiausiai privalo eksploatuoti ir prižiūrėti mašiną taip, kaip nurodyta **Eksplloatavimo vadove** ir **Priežiūros vadove**, taip pat laikytis griežtesnių pramonės reglamentų ir darbo vietos taisyklių.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

KRITIMO PAVOJAI



- Kiekvienas ant platformos esantis asmuo privalo dėvėti saugos diržus arba naudoti saugos įrangą, atitinkančią valdžios reglamentus. Trosą pritvirtinkite prie įtvirtinto platformos taško. Niekada netvirtinkite daugiau nei vieno žmogaus trosu prie kurio nors įtvirtinto platformos taško.
- Nesėdėkite, nestovėkite ir nešliaužkite ant apsauginių turėklų. Būdami platformoje, visada stovėkite ant platformos grindų.
- Nelipkite žemyn iš platformos, kai ji yra pakelta.
- Pasirūpinkite, kad ant platformos grindų nebūtų kliūčių.
- Neužlipkite ant platformos ir neišlipkite iš jos, kol mašina nėra visiškai sustojusi.
- Prieš pradėdami dirbti su mašina, uždarykite įėjimo į platformą vartelius.
- Nedirbkite su mašina, jei netinkamai sumontuoti turėklai ir neuždaryti įėjimo į platformą varteliai.

SUSIDŪRIMO PAVOJAI

Operatoriai mažų mažiausiai privalo eksploatuoti ir prižiūrėti mašiną taip, kaip nurodyta *Eksploatavimo vadove* ir *Priežiūros vadove*, taip pat laikytis griežtesnių pramonės reglamentų ir darbo vietos taisyklių.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

SUSIDŪRIMO PAVOJAI



- Važiuodami ar valdydami mašiną, atkreipkite dėmesį į matymo lauką ir aklujų zonų buvimą.
- Važiuodami mašina nepamirškite ištiestos platformos.
- Patikrinkite darbo vietą, kad išvengtumėte ant žemės ir virš galvos esančių kliūčių ar kitų galimų pavojų.
- Būkite atsargūs naudodami platformos valdiklį ir važiuoklės valdiklį. Spalvomis pažymėtos krypties rodyklės rodo važiavimo, kėlimo ir vairavimo funkcijas.
- Naudotojai privalo laikytis naudotojo, darbo vietos ir valdžios taisyklių dėl asmeninių apsaugos priemonių (apsauginių šalmų, saugos diržų, pirštinių ir kt.) naudojimo.
- Prieš atleisdami stabdžius pastatykite mašiną ant lygaus pagrindo arba į saugią vietą.
- Platformą nuleiskite tik tada, kai po ja nėra žmonių ar kliūčių.
- Apribokite važiavimo greitį, atsižvelgdami į sąlygas ant žemės, žmonių susigrūdimą, nuolydžius, darbuotojų buvimą ir jų buvimo vietą bei kitus veiksnius, dėl kurių gali įvykti susidūrimas.
- Nenaudokite mašinos ant bet kokio kranų ar pakabinamo stumdomojo įrenginio, jei kranų valdymas nėra užrakintas arba nesiimta atsargumo priemonių, kad būtų išvengta bet kokio galimo susidūrimo.
- Nedėkite rankų ir plaštakų ten, kur jos gali būti prispaustos ar įtrauktos.
- Nedirbkite ant platformos, po ja arba šalia žirklinių segmentų, kai saugos svirtis nėra įjungta.
- Norėdami mašiną valdyti antžeminiu valdikliu, vadovaukitės sveika nuovoka ir gerai planuokite. Išlaikykite tinkamą atstumą tarp operatoriaus,

 ĪSPĒJIMAS**SUSIDŪRIMO PAVOJAI**

mašinos ir stacionarus objekto.

- Niekada nenaudokite mašinos pavojingai arba dėl pramogos.

SUSPAUDIMO PAVOJAI

Judant mašinai gali kilti suspaudimo pavojus. Visada laikykite kūno dalis ir drabužius saugiu atstumu nuo mašinos, kai ji veikia.

 ĪSPĒJIMAS**SUSPAUDIMO PAVOJAI**

- Nedēkite rankų ir plaštakų ten, kur jos gali būti prispaustos ar iņtrauktos.
- Nedirbkite ant platformos, po ja arba šalia žirklinių segmentų, kai saugos svirtis nėra iįjungta.
- Norėdami mašiną valdyti antžeminiu valdikliu, vadovaukitės sveika nuovoka ir gerai planuokite. Išlaikykite tinkamą atstumą tarp operatoriaus, mašinos ir stacionaraus objekto.

SPROGIMO IR GAISRO PAVOJAI **ĪSPĒJIMAS****SPROGIMO IR GAISRO PAVOJUS**

- Nenaudokite mašinos ir neįkraukite akumulatoriaus pavojingoje arba potencialiai degioje ar sprogioje aplinkoje.
- Į variklio varomas mašinas niekada nepilkite degalų veikiant varikliui, o degalus pilkite tik tada, kai vieta yra gerai vėdinama ir joje nėra liepsnos, kibirkščių ar kitų pavojų, galinčių sukelti sprogimą.
- Niekada nepurškite eterio ant variklio su kaitinimo žvake.

MAŠINOS SUGADINIMO PAVOJAI**PRANEŠIMAS**

Tam, kad išvengtumėte mašinos pažeidimų, laikykitės visų Eksploatavimo vadove ir Priežiūros vadove pateiktų eksploatavimo ir techninės priežiūros reikalavimų.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJAI



- Nenaudokite mašinos, jei ji yra pažeista arba netinkamos eksploatacinės būklės.
- Prieš naudodami mašiną kruopščiai patikrinkite ir išbandykite visas jos funkcijas. Nedelsdami pažymėkite ir sustabdykite pažeistas arba sugedusias mašinas.
- Įsitikinkite, kad visos techninės priežiūros operacijos atliktos pagal *Ekspluatavimo vadovą* ir atitinkamą *Priežiūros vadovą*.
- Įsitikinkite, kad visos etiketės yra savo vietose ir yra įskaitomos.
- Pasirūpinkite, kad *Ekspluatavimo vadovas* ir *Priežiūros vadovas* būtų tvarkingi, lengvai įskaitomi ir laikomi platformoje esančiame dėtuve.

KŪNO SUŽALOJIMO PAVOJAI

Visada laikykitės visų *Ekspluatavimo vadove* ir *Priežiūros vadove* pateiktų eksploataavimo ir techninės priežiūros reikalavimų.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



Nedirbkite su mašina, jei iš jos išteklėjo / sunkiasi alyva. Iš hidraulinių sistemų ištekėjusi alyva gali prasiskverbti į odą ir ją nudeginti.

PASTABA: Techninę priežiūrą operatorius turi atlikti tik prieš darbą atliekamos patikros metu. Eksploatavimo metu kairės ir dešinės pusės važiuoklės dureles laikykite uždarytas ir užrakintas. Kai reikia remontuoti mašiną, kairiąsias ir dešiniąsias dureles gali atidaryti tik apmokytą techninės priežiūros darbuotoją.

AKUMULIATORIŲ PAVOJAI

⚠️ ĮSPĖJIMAS

GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS



- Akumuliatoriuose yra sieros rūgštis ir susidaro sprogus vandenilio ir deguonies dujų mišinys. Tam, kad išvengtumėte sprogo, laikykite atokiau nuo akumulatoriaus bet kokius daiktus, kurie gali sukelti kibirkštis ar liepsną (įskaitant cigaretes ir kitus rūkalus).
- Nelieskite akumulatoriaus gnybtų ar laidų apkabų įrankiais, kurie gali sukelti kibirkščiavimą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

AKUMULIATORIŲ PAVOJUS



Dirbdami su akumuliatoriais visada dėvėkite apsauginius akinius ir apsauginius drabužius. Nusimaukite visus žiedus, nusiimkite laikrodžius ir kitus aksesuarus.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

CHEMINIŲ NUDEGIMŲ PAVOJUS



Venkite akumulatoriaus rūgštis išsiliejimo ar sąlyčio su neapsaugota oda. Jei akumulatoriaus rūgštis patenka ant odos, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

⚠ ĮSPĖJIMAS**AKUMULIATORIŲ PAVOJUS**

- Įkroviklį prijunkite tik prie įžeminto 3 laidų KS lizdo. Prieš įkraudami įsitikinkite, kad įkroviklis yra tinkamos eksploatacinės būklės.
- Naudokite tik gamintojo kartu su mašina pateiktą įkroviklį.
- Užtikrinkite, kad akumuliatoriaus įkrovimo vieta būtų gerai vėdinama, atokiau nuo saulės spindulių, liepsnos, kibirkščių ar kitų pavojų, galinčių sukelti sprogimą, taip pat saugokite akumuliatorių nuo vandens ir lietaus.
- Išimti akumuliatorių iš mašinos gali tik tinkamai išmokyti ir darbovietės įgalioti darbuotojai.
- Keisdami akumuliatorių būtinai pasitelkite pakankamai darbuotojų ir naudokite tinkamus kėlimo būdus.
- Įdėdami arba išimdami akumuliatorių, niekada negrūskite akumuliatoriaus jėga ir neleiskite jam nukristi.
- Niekada elektros laidais nesudarykite tiesioginio trumpojo jungimo tarp akumuliatoriaus gnybtų.
- Jei išsilietų akumuliatoriaus rūgštis, rūgščiai neutralizuoti naudokite bikarbonatą (valgomąją sodą), sumaišytą su vandeniu.
- Niekada nelaikykite akumuliatoriaus vandenyje arba drėgnoje aplinkoje.
- Kasdien patikrinkite, ar nepažeistas akumuliatoriaus laidas, ir, prieš pradėdami eksploatuoti mašiną, pakeiskite visas pažeistas dalis.

⚠ ĮSPĖJIMAS**LIČIO AKUMULIATORIŲ PAVOJUS**

- Akumuliatorių įkraukite tik tam skirtu įkrovikliu.
- Neleiskite lėšiams, adatoms ar kitiems aštriems daiktams liestis prie akumuliatoriaus, antraip akumuliatoriaus membrana bus lengvai pažeista.
- Nemerkite akumuliatoriaus į jūrą ar vandenį ilgesniam laikui.
- Nenaudokite mašinos su akumuliatoriumi arti šilumos šaltinio (ugnies, šildytuvo ir pan.).
- Nenaudokite akumuliatoriaus su teigiamu ir neigiamu gnybtais, sumontuotais atvirkščiai.
- Neprijunkite akumuliatoriaus tiesiogiai prie elektros lizdo.
- Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį ar šildytuvą.

PRANEŠIMAS

Įkrovę akumuliatorių, įsitikinkite, kad:

- Akumuliatoriaus laidų jungtys nėra pažeistos korozijos.
- Akumuliatoriaus laikikliai ir laidų jungtys yra pritvirtinti.

Akumuliatoriaus gnybtų ir laidų koroziją padeda sumažinti antikoroziniai hermetikai.

SUVIRINIMO IR POLIRAVIMO REIKALAVIMAI

Prieš pradėdami suvirinimo, šlifavimo ir poliravimo darbus, visada įsitikinkite, kad perskaitėte ir supratote visus *Eksploatavimo vadove* ir *Priežiūros vadove* pateiktus eksploatavimo ir techninės priežiūros reikalavimus.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

SUVIRINIMO PAVOJAI



- Laikykitės suvirinimo aparato gamintojo rekomendacijų dėl tinkamo suvirinimo aparato naudojimo procedūrų.
- Suvirinimo laidus ar kabelius galima prijungti tik išjungus maitinimo bloką.
- Suvirinimo darbus atlikite tik tinkamai prijungę suvirinimo kabelį.
- Atlikdami suvirinimo operaciją nenaudokite mašinos kaip įžeminimo laidininko.
- Visada pasirūpinkite, kad elektriniai įrankiai būtų saugiai laikomi ant darbo platformos. Nekabinkite elektrinių įrankių ant darbo platformos turėklų arba darbo zonoje už darbo platformos ribų, taip pat nekabinkite elektrinių įrankių tiesiai už laido.

Prieš atlikdami suvirinimo, šlifavimo ir poliravimo darbus, suvirintojai privalo gauti atsakingo darbovietės padalinio leidimą.

PO MAŠINOS PANAUDOJIMO

1. Pasirinkite saugią stovėjimo vietą ant tvirto, lygaus pagrindo, kurioje nėra kliūčių. Venkite vietų, kuriose vyksta intensyvus eismas.
2. Nuleiskite platformą.
3. Nustatykite antžeminio valdiklio avarinio stabdymo mygtuką į padėtį IŠJUNGTA.
4. Pasukite raktinį jungiklį į padėtį IŠJUNGTA ir ištraukite raktą, kad būtų išvengta neteisėto mašinos naudojimo.
5. Užblokuokite ratus ratų pleištais.
6. Įkraukite akumuliatorių.

PRANEŠIMAS

Baigus naudoti mašiną, reikia paspausti akumuliatoriaus atjungimo jungiklį, kad mašina išsijungtų.

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias

4 DARBO VIETOS PATIKRA

ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



Būtinai laikykitės šiame vadove pateiktų instrukcijų ir saugos taisyklių. Jei nesilaikysite šiame vadove pateiktų instrukcijų ir saugos taisyklių, gali ištikti mirtis arba sunkus kūno sužalojimas.

Nesinaudokite šia mašina, jei nesate išmokę ir praktiškai įsisavinę saugaus darbo su mašina taisyklių, nurodytų šiame vadove.

- Prieš atlikdami tolesnį veiksmą, susipažinkite su saugos taisyklėmis ir jas supraskite.
- Venkite pavojingų situacijų.
- Prieš pradėdami dirbti visada patikrinkite mašiną.
- Pasirinkite užduočiai tinkamus įrenginius ir asmenines apsaugos priemones (šalmus, saugos diržus, pirštines ir pan.).
- Prieš pradėdami naudoti mašiną, visada atlikite jos funkcijų bandymą.
- Patikrinkite darbo vietą.
- Patikrinkite ant mašinos saugos lipdukus / firmos lentelę.
- Mašiną naudokite tik vadovaudamiesi šiame vadove pateiktomis instrukcijomis ir pagal paskirtį.

Niekada nenaudokite mašinos pavojingoje vietoje, jei to nepatvirtino „Sinoboom“. Pavojų darbo vietoje kelia šie dalykai:

- Stačios kalvos arba urvai
- Žemės iškyšuliai, kliūtys ar nuolaužos
- Žemės nuolydžiai
- Nestabilūs arba itin glotnūs paviršiai
- Antžeminės kliūtys ir aukštos įtampas laidai
- Pavojingos vietos
- Žemės paviršius, kuris gali neatlaikyti mašinos ir jos krovinio
- Gūsiai ir stiprus vėjas
- Neįgaliojų darbuotojų veiksmas
- Kitos galimos nesaugios sąlygos

Darbo vietos patikros metu operatorius nustato, ar darbo vieta yra tinkama saugiam darbui su mašina. Prieš perkeldamas mašiną į darbo vietą, operatorius turėtų atlikti darbo vietos patikrą.

Už saugą atsako operatorius. Kruopšti darbo vietos patikra – saugos veiksmų dalis. Vairuodami, montuodami ir naudodami mašiną operatoriai turi nustatyti pavojus darbo vietoje ir jų saugotis.

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias

5 PATIKRA PRIEŠ DARBĄ

ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



Būtinai laikykitės šiame vadove pateiktų instrukcijų ir saugos taisyklių. Jei nesilaikysite šiame vadove pateiktų instrukcijų ir saugos taisyklių, gali ištikti mirtis arba sunkus kūno sužalojimas.

Nesinaudokite šia mašina, jei nesate išmokę ir praktiškai įsisavinę saugaus darbo su mašina taisyklių, nurodytų šiame vadove.

- Prieš atlikdami tolesnį veiksmą, susipažinkite su saugos taisyklėmis ir jas supraskite.
- Venkite pavojingų situacijų.
- Prieš pradėdami dirbti visada patikrinkite mašiną.
- Pasirinkite užduočiai tinkamus įrenginius ir asmenines apsaugos priemones (šalmus, saugos diržus, pirštines ir pan.).
- Prieš pradėdami naudoti mašiną, visada atlikite jos funkcijų bandymą.
- Patikrinkite darbo vietą.
- Patikrinkite ant mašinos saugos lipdukus / firmos lentelę.
- Mašiną naudokite tik vadovaudamiesi šiame vadove pateiktomis instrukcijomis ir pagal paskirtį.

Prieš pradėdami naudoti mašiną, pirmiausia supraskite užduotis, kurias reikia atlikti, ir atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus:

1. Būkite susipažinę su visomis mašinos funkcijomis ir gebėkite jomis sklandžiai naudotis.
2. Mašiną gali valdyti tik vadovybės įgaliotas asmuo.
3. Laikykitės šiame vadove pateiktų saugos taisyklių, visiškai supraskite ir laikykitės šiame vadove

pateiktų naudojimo instrukcijų, kad galėtumėte valdyti mašiną.

4. Operatorius turi būti profesionaliai išmokytas pagal šį eksploatavimo vadovą ir turi būti sertifikuotas kaip kvalifikuotas šios mašinos operatorius.
5. Aiškiai supraskite visas ant mašinos esančias firmos lenteles, įspėjamuosius ir saugos lipdukus.
6. Prieš kiekvieną operaciją apžiūrėkite ir patikrinkite darbo aplinką ir įsitikinkite, kad saugos įranga yra ir veikia tinkamai. Saugos įranga gali skirtis priklausomai nuo darbo aplinkos.
7. Prieš pradėdami dirbti su mašina, įsitikinkite, kad visos valdymo rankenos yra neutralioje padėtyje, o visi jungikliai – IŠJUNGIMO padėtyje.

PATARIMAI, KAIP ATLIKTI PATIKRĄ PRIEŠ DARBĄ

- Operatorius yra atsakingas už tai, kad būtų atlikta „patikra prieš darbą“ ir einamoji techninė priežiūra, kaip nurodyta šiame vadove.
- Prieš kiekvieną pamainos pasikeitimą operatorius turi atlikti patikrą prieš darbą, kad išsiaiškintų, ar mašinoje nėra akivaizdžių problemų, prieš atlikdamas funkcijų bandymą prieš darbą.
- Patikra prieš darbą taip pat padeda operatoriui nustatyti, ar mašinai reikalinga einamoji techninė priežiūra.
- Mašinos komponentų sąrašą žr. **2 „Mašinos komponentai“, 2-1 psl.** Patikrinkite, ar mašinoje nėra pakeistų, pažeistų, atsilaisvinusių ar trūkstančių dalių.
- Niekada nenaudokite mašinos su pažeistomis arba pakeistomis dalimis. Aptikę pažeidimų ar pakeitimų, pažymėkite mašiną ir nustokite ją naudoti.
- Remontuoti mašiną pagal gamintojo taisykles gali tik kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai. Baigęs bet kokią techninę priežiūrą, operatorius turi atlikti dar vieną patikrą prieš darbą ir tik tada atlikti funkcijų bandymą prieš darbą.
- Kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai turi atlikti reguliarias techninės priežiūros patikras pagal gamintojo *Priežiūros vadove* pateiktus reikalavimus.

 **ĮSPĖJIMAS**



APVIRTIMO PAVOJUS

Nekeiskite ir nemodifikuokite aukštuminės darbo platformos be išankstinio raštiško gamintojo leidimo. Jei ant platformos ar apsauginio turėklo įrengiamas papildomas įtaisas įrankiams ar kitoms medžiagoms sudėti, padidėja platformos svoris ir paviršiaus plotas arba padidėja apkrova.

- Aliarmai ir indikacinės lemputės
- Veržlės, varžtai ir kitos tvirtinimo detalės
- Platforma (įskaitant turėklus, grindų plokštę, saugos užraktą, laikiklius ir įėjimo vartelius)
- Apsaugos nuo duobių įtaisas
- Žirklinis segmentas (sukamasis) ir tvirtinimo detalė
- Platformos vairalazdė
- Asmeninės apsaugos priemonės
- Avarinio valdymo įranga
- Eksploatavimo instrukcijos, įspėjamieji ir valdymo lipdukai

PATIKROS PRIEŠ DARBĄ ATLIKIMAS

Prieš paleisdami mašiną patikrinkite, ar ji atitinka šiuos reikalavimus:

- Pasirūpinkite, kad *Eksploatavimo vadovas* ir *Priežiūros vadovas* būtų geros būklės, lengvai įskaitomi ir laikomi platformoje esančiame dėtuveje.
- Įsitikinkite, kad visos etiketės yra įskaitomos ir savo vietose.
- Patikrinkite, ar nesisunkia hidraulinė alyva. Patikrinkite, ar alyvos lygis pakankamas. Žr. „**Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį**“, 5-2 psl. Įpilkite alyvos, jei reikia.
- Patikrinkite, ar akumuliatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 70 %. Žr. „**Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį**“, 5-3 psl. Įkraukite akumuliatorių, jei reikia.
- Patikrinkite, ar naudojamas apsauginis įtaisas atitinka atliekamo darbo tipą ir atitinkamus techninius standartus.

DALIŲ PATIKRA

Prieš kiekvieną naudojimą arba darbo pamainą patikrinkite, ar mašinoje nėra sugadintų, netinkamai sumontuotų, atsilaisvinusių ar trūkstamų dalių ir neleistinių pakeitimų:

- Elektriniai komponentai, laidai, kabeliai ir saugos virvės
- Hidraulinis jėgos agregatas, degalų bakas, jungtis, žarna, hidraulinis cilindras ir vožtuvų blokas
- Akumuliatoriaus blokas ir jo prijungimas
- Pavaros variklis ir stabdys
- Ratai
- Saugos svirtis
- Galinis jungiklis ir garsinis signalizatorius

VISOS MAŠINOS TIKRINIMAS

Apžiūrėkite visą mašiną, ar ji nepažeista:


- Suvirinimo siūlės arba konstrukcinės dalies įtrūkimai
- Įlenkimai ar kiti pažeidimai
- Didelės rūdys, korozija arba oksidacija
- Netinkamas plieninių trosų, elektros kabelių, žarnų susisukimas platformos viduje
- Trūksta arba yra atsilaisvinusių konstrukcinių dalių ir pagrindinių komponentų, įskaitant tvirtinimo detales ir kaiščius, kurie turėtų būti teisingai išdėstyti ir priveržti
- Sulankstomos platformos gebėjimas laikyti platformos šoninį turėklą ir tinkamas apsauginio kaiščio su vieliniu trosu įrengimas

PATIKRINKITE HIDRAULINĖS ALYVOS LYGĮ

Tinkamas hidraulinės alyvos lygis yra svarbus normaliam mašinos veikimui užtikrinti. Eksploatuojant mašiną su netinkamu hidraulinės alyvos lygiu gali būti pažeisti hidrauliniai komponentai. Kasdien tikrindami hidraulinės alyvos lygį, galėsite nustatyti, ar hidraulinėje sistemoje yra problemų. Prieš pradėdami eksploatuoti mašiną, būtinai pašalinkite problemą.

Atlikite toliau nurodytas procedūras, kai platforma yra suskleista:

1. Atidarykite dureles dešinėje važiuoklės pusėje.
2. Patikrinkite žymę ant hidraulinės alyvos bako šono.

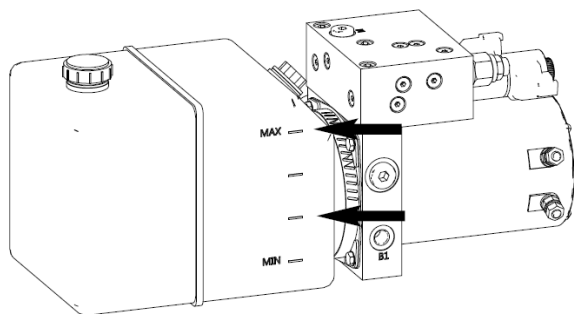

5-1 pav.

- Hidraulinės alyvos lygis hidraulinės alyvos bake turi būti tarp „max“ žymės ir „trečiosios (žiūrinti nuo viršaus į apačią)“ žymės.
- Įpilkite hidraulinės alyvos, jei reikia. Niekada neperpildykite bako.

5-1 lentelė

KLIENTO REIKALAVIMAI	HIDRAULINĖS ALYVOS TIPAS
Normalios temperatūros regionas: nuo 0 °C iki 40 °C (nuo 32 °F iki 104 °F)	L-HM46
Šaltas regionas:	L-HV32
nuo -25 °C iki 25 °C (nuo -13	

KLIENTO REIKALAVIMAI	HIDRAULINĖS ALYVOS TIPAS
°F iki 77 °F)	
Aukštos temperatūros regionas: daugiau kaip 40 °C (104 °F)	L-HM68
Itin šaltas regionas: mažiau kaip -30 °C (-22 °F)	Reikia identifikuoti specialias programas.

PRANEŠIMAS

Pristatant iš gamyklos, galima pripilti kitų markių hidraulinių alyvų pagal kliento pageidavimus, tačiau jų maišyti negalima.

PATIKRINKITE AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS LYGĮ

Norėdami nustatyti akumuliatoriaus įkrovos lygį, žiūrėkite diagnostinių rodmenų indikatorių ant platformos.

5-2 lentelė

MAITINIMO INDIKATORIUS ANT PLATFORMOS	ENERGIJOS DALIS	APRAŠYMAS
	90-100%	Akumuliatorius visiškai įkrautas.
	70%	Akumuliatoriaus įkrova siekia 70 %.
	50%	Akumuliatoriaus įkrova siekia 50 %.
	30%	Akumuliatoriaus įkrova siekia 30 %.

MAITINIMO INDIKATORIUS ANT PLATFORMOS	ENERGIJOS DALIS	APRAŠYMAS
	20%	Akumulatorius senka – įkrova siekia 20 %. Akumuliatorių reikia įkrauti.
	10%	Akumulatorius baigia išsekti – įkrova siekia 10 %. Mašinos veikimas sulėtės. Akumuliatorių reikia įkrauti.

6 FUNKCIJŲ BANDYMAS PRIEŠ DARBĄ

ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



Būtinai laikykitės šiame vadove pateiktų instrukcijų ir saugos taisyklių. Jei nesilaikysite šiame vadove pateiktų instrukcijų ir saugos taisyklių, gali ištikti mirtis arba sunkus kūno sužalojimas.

Nesinaudokite šia mašina, jei nesate išmokę ir praktiškai įsisavinę saugaus darbo su mašina taisyklių, nurodytų šiame vadove.

- Prieš atlikdami tolesnį veiksmą, susipažinkite su saugos taisyklėmis ir jas supraskite.
- Venkite pavojingų situacijų.
- Prieš pradėdami dirbti visada patikrinkite mašiną.
- Pasirinkite užduočiai tinkamus įrenginius ir asmenines apsaugos priemones (šalmus, saugos diržus, pirštines ir pan.).
- Prieš pradėdami naudoti mašiną, visada atlikite jos funkcijų bandymą.
- Patikrinkite darbo vietą.
- Patikrinkite ant mašinos saugos lipdukus / firmos lentelę.
- Mašiną naudokite tik vadovaudamiesi šiame vadove pateiktomis instrukcijomis ir pagal paskirtį.

Funkcijų bandymas prieš darbą padeda jums aptikti potencialias problemas dar prieš pradedant naudoti mašiną. Operatorius privalo patikrinti visas mašinos funkcijas vadovaudamasis šiame vadove pateiktomis instrukcijomis.

Nenaudokite mašinos, jei yra problemų ar gedimų. Aptikę kokių nors problemų, pažymėkite mašiną ir jos nenaudokite. Remontuoti mašiną pagal gamintojo taisykles gali tik kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.

Baigęs bet kokią techninę priežiūrą, operatorius turi atlikti dar vieną patikrą prieš darbą ir tik tada atlikti funkcijų bandymą prieš darbą.

PASIRUOŠIMAS FUNKCIJŲ BANDYMOI PRIEŠ DARBĄ


PRANEŠIMAS

Visus funkcijų bandymus prieš darbą reikia atlikti per tą patį laikotarpį.

Prieš pradėdami funkcijų bandymą prieš darbą:

1. Pasirinkite bandymui vietą, kurioje yra tvirtas, horizontalus ir lygus paviršius.
2. Pasirūpinkite, kad bandymo vietoje nebūtų kliūčių.
3. Prijunkite akumuliatorių prie mašinos, jei jis dar neprijungtas.


ANTŽEMINIO VALDIKLIO BANDYMAS

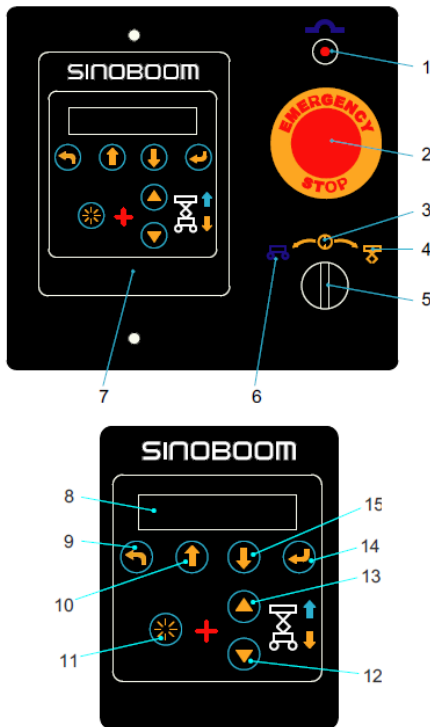

6-1 pav. Antžeminis valdiklis

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Saugiklis | 9. Mygtukas atgal |
| 2. Avarinio stabdymo mygtukas | 10. Ėjimo aukštyn mygtukas |
| 3. Padėtis IŠJUNGTA | 11. Jungiklis |
| 4. Valdymas iš platformos | 12. Platformos nuleidimo jungiklis |
| 5. Raktinis jungiklis (valdymo nuo žemės / iš platformos pasirinkimo jungiklis) | 13. Platformos pakėlimo jungiklis |
| 6. Valdymas nuo žemės | 14. Įvesties mygtukas |
| 7. Valdiklis | 15. Ėjimo žemyn mygtukas |
| 8. Ekranėlis | |

Žemės / platformos pasirinkimo jungiklis

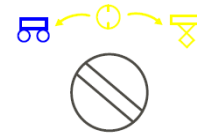

1. Patraukite avarinio stabdymo mygtuką antžeminiame valdiklyje ir platformos valdiklyje į padėtį IJUNGTA.
2. Pasukite raktinį jungiklį į valdymo nuo žemės padėtį.
3. Įsitikinkite, kad užsidega atitinkama indikacinė lemputė ir nerodomas joks klaidos pranešimas.

Avarinio stabdymo mygtukas

⚠️ ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



- Išskyrus avarines situacijas, niekada nevaldykite antžeminiu valdymo pultu, jei ant platformos dar yra žmonių.
- Niekada nevaldykite mašinos, jei atleidus bet kurią valdymo rankeną ar jungiklį, kuriais valdomas platformos judėjimas, jie negrįžta į padėtį IŠJUNGTA.




1. Paspauskite avarinio stabdymo mygtuką į padėtį IŠJUNGTA. Įsitikinkite, kad neveikia jokios funkcijos.
2. Patraukite avarinio stabdymo mygtuką į padėtį ĮJUNGTA.

Jungiklis




1. Pajudinkite funkcijos jungiklį, nelaikydami įjungimo jungiklio – funkcija turi neveikti.
2. Pajudinkite funkcijos jungiklį, laikydami įjungimo jungiklį – funkcija turi veikti.

Platformos pakėlimo / nuleidimo funkcija



1. Vienu metu nuspauskite įjungimo jungiklį ir platformos pakėlimo jungiklį – platforma turi judėti aukštyn.
2. Atleiskite įjungimo jungiklį ir platformos pakėlimo jungiklį – platforma neturi judėti aukštyn.
3. Vienu metu nuspauskite įjungimo jungiklį ir platformos nuleidimo jungiklį – platforma turi judėti žemyn ir turi skambėti aliarmas.

PLATFORMOS VALDIKLIO BANDYMAS (SINOBOOM)

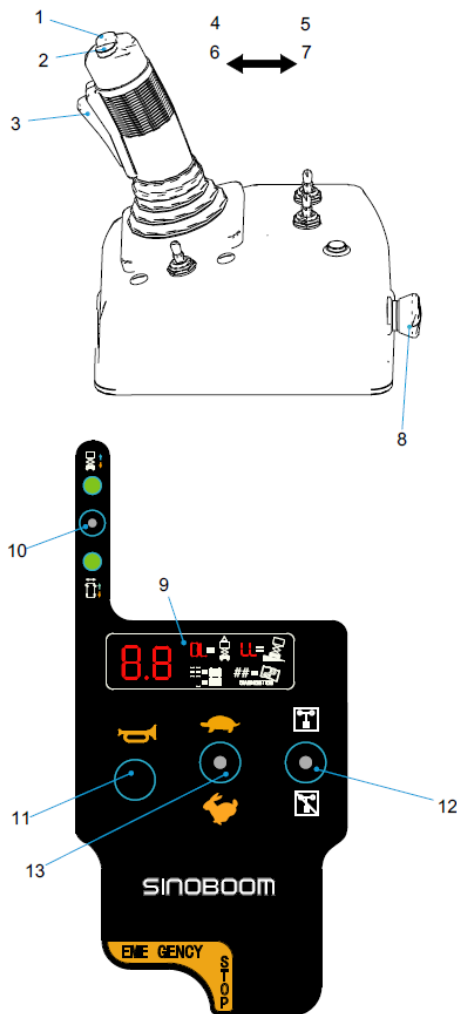

6-2 pav. Platformos valdiklis (SINOBOOM)

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Sukti į dešinę | 8. Avarinio stabdymo mygtukas |
| 2. Sukti į kairę | 9. Ekranėlis (akumuliatoriaus įkrovos lygiui ir gedimų kodams rodyti) |
| 3. Jungiklis | 10. Kėlimo, važiavimo ir vairavimo funkcijų jungiklis |
| 4. Platformos pakėlimas | 11. Garsinis signalizatorius |
| 5. Platformos nuleidimas | 12. Patalpų / lauko režimo pasirinkimo jungiklis |
| 6. Važiuoti pirmyn | 13. Didelio / mažo važiavimo greičio |

pasirinkimo jungiklis

7. Važiuoti atgal

Pastaba: Apie ekranėlyje rodomus trikdžių kodus skaitykite Priežiūros vadovo skyriuje **Trikdžių diagnostika**.


⚠ ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



- Išskyrus avarines situacijas, niekada nevaldykite antžeminiu valdymo pultu, jei ant platformos dar yra žmonių.
- Niekada nevaldykite mašinos, jei atleidus bet kurią vairalazdę ar jungiklį, kuriais valdomas platformos judėjimas, jie negrįžta į padėtį IŠJUNGTĄ.
- Neišimkite, nemodifikuokite ir neatjunkite kojinio jungiklio (jei įrengtas) įtaisydami stabdikius ar kitais būdais, nes dėl to gali įvykti mirtinas arba sunkus kūno sužalojimas.

Žemės / platformos pasirinkimo jungiklis

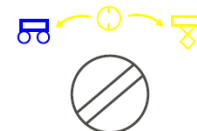

1. Patraukite avarinio stabdymo mygtukus antžeminiame ir platformos valdikliuose į padėtį ĮJUNGTĄ.
2. Pasukite antžeminio valdiklio raktinį jungiklį į valdymo nuo platformos padėtį.

Avarinio stabdymo mygtukas



1. Paspauskite platformos arba antžeminio valdiklio avarinio stabdymo mygtuką į padėtį IŠJUNGTĄ. Visos funkcijos turi nustoti veikti.
2. Patraukite avarinio stabdymo mygtuką platformoje ir ant žemės į padėtį ĮJUNGTĄ.

Garsinio signalizatoriaus mygtukas




Paspauskite garsinio signalizatoriaus mygtuką. Turi imti skambėti garsinis signalizatorius.

Ijungimo mygtukas



1. Paspauskite bet kurios funkcijos įjungimo mygtuką.
2. Nepaspaudę įjungimo mygtuko ant vairalazdės, tiesiogiai pakreipkite vairalazdę pirmyn / atgal. Kėlimo ir važiavimo funkcijos turi neveikti.
3. Laikydami nuspaustą įjungimo mygtuką ant vairalazdės, pakreipkite vairalazdę pirmyn / atgal. Atitinkama funkcija turi veikti.


Kėlimo funkcija

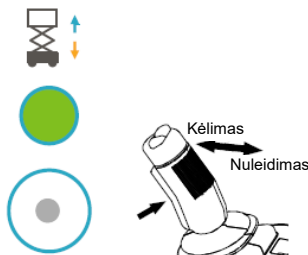

1. Paspauskite kėlimo funkcijos įjungimo mygtuką. Mygtukas turi imti šviesti.
2. Laikykite paspaustą įjungimo mygtuką ant valdymo rankenos ir pastumkite valdymo rankeną į priekį, kad aktyvuotumėte platformos kėlimo funkciją. Platforma turi judėti aukštyn, ir turi išlįsti apsaugos nuo duobių įtaisais.
3. Atleiskite valdymo rankeną. Platforma turi nustoti kilti.
4. Laikykite paspaustą įjungimo mygtuką ant valdymo rankenos ir pastumkite valdymo rankeną atgal, kad aktyvuotumėte platformos nuleidimo funkciją. Platforma turi pradėti leistis ir skambėti aliarmas.

Pastaba: Kėlimo / nuleidimo greitis priklauso nuo vairalazdės pakreipimo; kuo mažiau vairalazdė pakreipta, tuo lėtesnis greitis.

Važiavimo ir stabdymo funkcijos

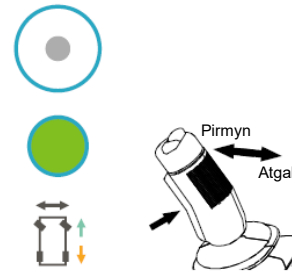


1. Paspauskite važiavimo / vairavimo funkcijos mygtuką. Mygtukas turi imti šviesti.
2. Laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ant vairalazdės ir lėtai lenkite vairalazdę į priekį, kol mašina pradės judėti, tada grąžinkite vairalazdę į vidurinę padėtį. Mašina turi judėti į priekį ir tada sustoti.
3. Laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ant vairalazdės ir lėtai lenkite vairalazdę atgal, kol mašina pradės judėti, tada grąžinkite vairalazdę į vidurinę padėtį. Mašina turi judėti atgal ir tada sustoti.

Pastaba: Važiavimo greitis priklauso nuo vairalazdės pakreipimo; kuo mažiau vairalazdė pakreipta, tuo lėtesnis greitis.

PRANEŠIMAS

Stabdys turi išlaikyti mašiną ant bet kokios įkalnės, į kurią mašina gali įvažiuoti.

Vairavimo funkcija

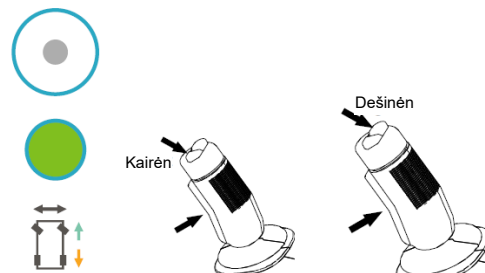

1. Paspauskite važiavimo / vairavimo funkcijos mygtuką. Mygtukas turi imti šviesti.
2. Laikydami nuspaustą įjungimo mygtuką ant vairalazdės, paspauskite nykščio svirtinio jungiklio, kuris skirtas vairavimui, kairiąją pusę ir lėtai palenkite vairalazdę į priekį – mašina turi sukti į kairę.
3. Laikydami nuspaustą įjungimo mygtuką ant vairalazdės, paspauskite nykščio svirtinio jungiklio, kuris skirtas vairavimui, dešiniąją pusę ir lėtai palenkite vairalazdę į priekį – mašina turi sukti į dešinę.

Pastaba: Važiavimo / vairavimo greitis priklauso nuo vairalazdės pakreipimo; kuo mažiau vairalazdė pakreipta, tuo lėtesnis greitis.

Didelio / mažo važiavimo greičio pasirinkimo jungiklis

⚠️ ĮSPĖJIMAS

APVIRTIMO PAVOJAI

Jei mašina pakrypsta, važiavimui būtina pasirinkti mažo greičio važiavimo režimą.

Kai pasigirsta pasvirimo aliarmas, sustabdykite visų funkcijų veikimą, išskyrus nuleidimą, ir nebetęskite darbo, kol nebus pašalintas pasvirimą sukėlęs veiksnys.




1. Kai mašina suskleista, pakelkite aukštyn didelio / mažo važiavimo greičio pasirinkimo jungiklį – taip pasirenkamas mažas važiavimo greitis.
2. Kai mašina suskleista, nuleiskite žemyn didelio / mažo važiavimo greičio pasirinkimo jungiklį – taip pasirenkamas didelis važiavimo greitis.

Patalpų / lauko režimo pasirinkimo jungiklis



1. Kai mašina suskleista, pakelkite aukštyn patalpų / lauko režimo pasirinkimo jungiklį – taip pasirenkamas lauko režimas.
2. Kai mašina suskleista, nuleiskite žemyn patalpų / lauko režimo pasirinkimo jungiklį – taip pasirenkamas patalpų režimas.

PLATFORMOS VALDIKLIO BANDYMAS (DTC)

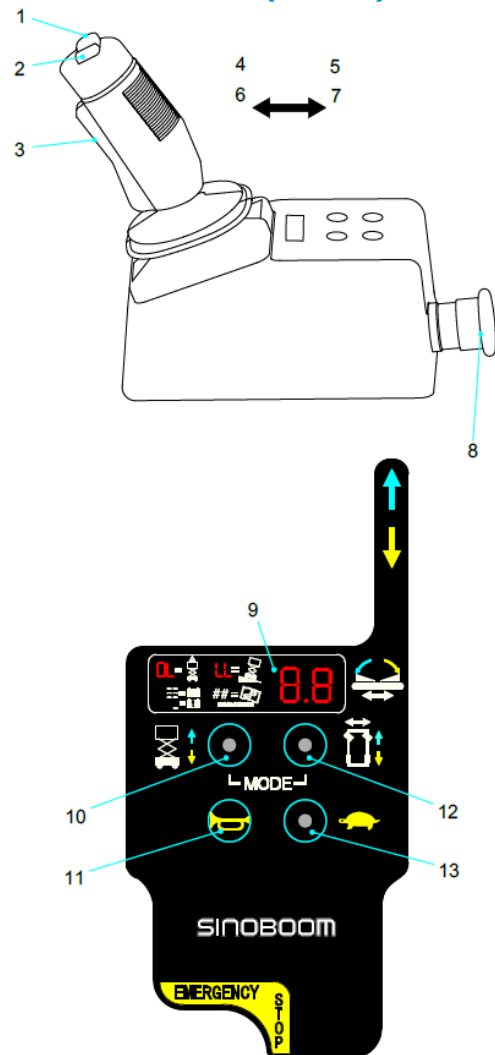

6-3 pav. Platformos valdiklis (DTC)

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Sukti į dešinę | 8. Avarinio stabdymo mygtukas |
| 2. Sukti į kairę | 9. Ekranėlis (akumulatoriaus įkrovos lygiui ir gedimų kodams rodyti) |
| 3. Jungiklis | 10. Kėlimo funkcijos jungiklis |
| 4. Platformos pakėlimas | 11. Garsinis signalizatorius |
| 5. Platformos nuleidimas | 12. Važiavimo / vairavimo funkcijos jungiklis |
| 6. Važiuoti pirmyn | 13. Didelio / mažo važiavimo greičio pasirinkimo jungiklis |

7. Važiuoti atgal

Pastaba: Apie ekranėlyje rodomus trikčių kodus skaitykite Priežiūros vadovo skyriuje *Trikčių diagnostika*.




Paspauskite garsinio signalizatoriaus mygtuką. Turi imti skambėti garsinis signalizatorius.

Ijungimo mygtukas



1. Paspauskite bet kurios funkcijos įjungimo mygtuką.
2. Nepaspaudę įjungimo mygtuko ant vairalazdės, tiesiogiai pakreipkite vairalazdę pirmyn / atgal. Kėlimo ir važiavimo funkcijos turi neveikti.
3. Laikydami nuspaustą įjungimo mygtuką ant vairalazdės, pakreipkite vairalazdę pirmyn / atgal. Atitinkama funkcija turi veikti.


Kėlimo funkcija

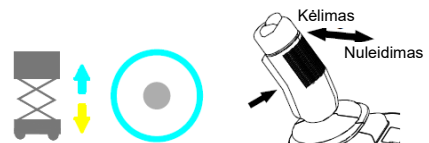

1. Paspauskite kėlimo funkcijos įjungimo mygtuką. Mygtukas turi imti šviesti.
2. Laikykite paspaustą įjungimo mygtuką ant valdymo rankenos ir pastumkite valdymo rankeną į priekį, kad aktyvuotumėte platformos kėlimo funkciją. Platforma turi judėti aukštyn, ir turi išlįsti apsaugos nuo duobių įtaisas.
3. Atleiskite valdymo rankeną. Platforma turi nustoti kilti.
4. Laikykite paspaustą įjungimo mygtuką ant valdymo rankenos ir pastumkite valdymo rankeną atgal, kad aktyvuotumėte platformos nuleidimo funkciją. Platforma turi pradėti leistis ir skambėti aliarmas.

Pastaba: Kėlimo / nuleidimo greitis priklauso nuo vairalazdės pakreipimo; kuo mažiau vairalazdę pakreipta, tuo lėtesnis greitis.

Važiavimo ir stabdymo funkcijos

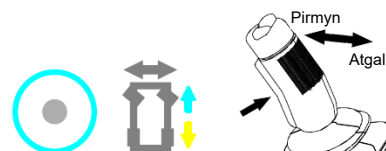


⚠️ ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



- Išskyrus avarines situacijas, niekada nevaldykite antžeminiu valdymo pultu, jei ant platformos dar yra žmonių.
- Niekada nevaldykite mašinos, jei atleidus bet kurią vairalazdę ar jungiklį, kuriais valdomas platformos judėjimas, jie negrįžta į padėtį IŠJUNGTĄ.
- Neišimkite, nemodifikuokite ir neatjunkite kojinio jungiklio (jei įrengtas) įtaisydami stabdiklius ar kitais būdais, nes dėl to gali įvykti mirtinas arba sunkus kūno sužalojimas.

Žemės / platformos pasirinkimo jungiklis

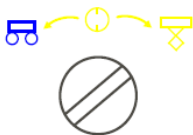

1. Patraukite avarinio stabdymo mygtukus antžeminiame ir platformos valdikliuose į padėtį ĮJUNGTĄ.
2. Pasukite antžeminio valdiklio raktinį jungiklį į valdymo nuo platformos padėtį.

Avarinio stabdymo mygtukas



1. Paspauskite platformos arba antžeminio valdiklio avarinio stabdymo mygtuką į padėtį IŠJUNGTĄ. Visos funkcijos turi nustoti veikti.
2. Patraukite avarinio stabdymo mygtuką platformoje ir ant žemės į padėtį ĮJUNGTĄ.

Garsinio signalizatoriaus mygtukas


1. Paspauskite važiavimo / vairavimo funkcijos mygtuką. Mygtukas turi imti šviesti.
2. Laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ant vairalazdės ir lėtai lenkite vairalazdę į priekį, kol mašina pradės judėti, tada grąžinkite vairalazdę į vidurinę padėtį. Mašina turi judėti į priekį ir tada sustoti.
3. Laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ant vairalazdės ir lėtai lenkite vairalazdę atgal, kol mašina pradės judėti, tada grąžinkite vairalazdę į vidurinę padėtį. Mašina turi judėti atgal ir tada sustoti.

Pastaba: Važiavimo greitis priklauso nuo vairalazdės pakreipimo; kuo mažiau vairalazdę pakreipta, tuo lėtesnis greitis.

PRANEŠIMAS

Stabdys turi išlaikyti mašiną ant bet kokios įkalnės, į kurią mašina gali įvažiuoti.

Vairavimo funkcija

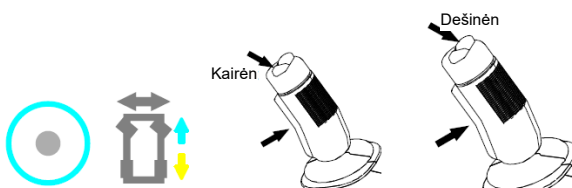

1. Paspauskite važiavimo / vairavimo funkcijos mygtuką. Mygtukas turi imti šviesti.
2. Laikydami nuspaustą įjungimo mygtuką ant vairalazdės, paspauskite nykščio svirtinio jungiklio, kuris skirtas vairavimui, kairiąją pusę ir lėtai palenkite vairalazdę į priekį – mašina turi sukti į kairę.
3. Laikydami nuspaustą įjungimo mygtuką ant vairalazdės, paspauskite nykščio svirtinio jungiklio, kuris skirtas vairavimui, dešiniąją pusę ir lėtai palenkite vairalazdę į priekį – mašina turi sukti į dešinę.

Pastaba: Važiavimo / vairavimo greitis priklauso nuo vairalazdės pakreipimo; kuo mažiau vairalazdę pakreipta, tuo lėtesnis greitis.

Didelio / mažo važiavimo greičio pasirinkimo mygtukas




ĮSPĖJIMAS

APVIRTIMO PAVOJAI



Jei mašina pakrypsta, važiavimui būtina pasirinkti mažo greičio važiavimo režimą.

Kai pasigirsta pasvirimo aliarmas, sustabdykite visų funkcijų veikimą, išskyrus nuleidimą, ir nebetęskite darbo, kol nebus pašalintas pasvirimą sukėlęs veiksnys.



1. Suskleidę mašiną, paspauskite didelio / mažo greičio pasirinkimo mygtuką, mygtukas turi imti šviesti ir mašina turi važiuoti mažu greičiu.
2. Dar kartą paspauskite mygtuką, mygtuko indikacinė lemputė turi užgesti, o mašina turi važiuoti dideliu greičiu.

VAŽIAVIMO GREIČIO BANDYMAS

Kad mašina būtų naudojama saugiai, labai svarbu protingai pasirinkti važiavimo greitį. Pavaros funkcija turi greitai ir sklandžiai reaguoti į operatoriaus veiksmus. Važiuodama kontroliuojamu greičiu, mašina neturi drebėti, kratytis ar skleisti neįprastą triukšmą.

1. Patraukite avarinio stabdymo mygtukus antžeminiame ir platformos valdikliuose į padėtį ĮJUNGTĄ.
2. Pasukite raktinį jungiklį ant antžeminio valdiklio į valdymo nuo platformos padėtį.

Mažo greičio bandymas:

3. —SINOBOOM sistema: Platformos valdiklyje pakelkite aukštyn kėlimo funkcijos jungiklį – turi užsidegti indikacinė lemputė.
—DTC sistema: Paspauskite kėlimo funkcijos įjungimo mygtuką – mygtukas turi šviesti.
4. Laikykite nuspaustą jungiklį ant vairalazdės ir stumkite vairalazdę į priekį, kad pakeltumėte platformą į darbinę padėtį.
5. —SINOBOOM sistema: Platformos valdiklyje nulenkite žemyn važiavimo / vairavimo funkcijos jungiklį – turi užsidegti indikacinė lemputė. Laikykite nuspaustą jungiklį ant vairalazdės ir lėtai stumkite į priekį iki visos eigos padėties – mašina turi važiuoti

0,8 km/h (0,5 mph) greičiu, t. y. užtruksite 123~150 s, kad nuvažiuotumėte 30 m (98 ft 5 in).

—DTC sistema: Paspauskite važiavimo / vairavimo funkcijos įjungimo mygtuką, laikykite nuspaustą jungiklį ant vairalazdės ir lėtai stumkite į priekį iki visos eigos padėties – mašina turi važiuoti 0,8 km/h (0,5 mph) greičiu, t. y. užtruksite 123~150 s, kad nuvažiuotumėte 30 m (98 ft 5 in).

PRANEŠIMAS

Jei laikas, per kurį nuvažiuojamas 30 m (98 ft 5 in) atstumas, yra mažesnis nei 123 s, nedelsdami paženklinkite mašiną ir nutraukite jos eksploatavimą.

Vėžlio greičio bandymas:


- SINOBOOM sistema: Platformos valdiklyje pakelkite aukštyn kėlimo funkcijos jungiklį – turi užsidegti indikacinė lemputė. Laikykite nuspaustą jungiklį ant vairalazdės ir traukite vairalazdę atgal – platforma turi nusileisti į nedarbinę padėtį.

—DTC sistema: Paspauskite kėlimo funkcijos įjungimo mygtuką, laikykite nuspaustą jungiklį ant vairalazdės ir lėtai traukite vairalazdę atgal – platforma turi nusileisti į nedarbinę padėtį.

- SINOBOOM sistema: Platformos valdiklyje nulenkite žemyn važiavimo / vairavimo funkcijos jungiklį – turi užsidegti indikacinė lemputė, tada pakelkite aukštyn didelio / mažo važiavimo greičio pasirinkimo jungiklį, kad būtų aktyvuotas mažo važiavimo greičio režimas.



—DTC sistema: Paspauskite važiavimo / vairavimo funkcijos įjungimo mygtuką, tada paspauskite važiavimo didelio / mažo greičiu pasirinkimo mygtuką – turi šviesti važiavimo mažo greičiu mygtukas.



- Laikykite nuspaustą jungiklį ant vairalazdės ir lėtai stumkite į priekį iki visos eigos padėties – mašina turi važiuoti 2 km/h (1,24 mph) greičiu, t. y. užtruksite 50~59 s, kad nuvažiuotumėte 30 m (98 ft 5 in).

PRANEŠIMAS

Jei laikas, per kurį nuvažiuojamas 30 m (98 ft 5 in) atstumas, yra mažesnis nei 50 s, nedelsdami paženklinkite mašiną ir nutraukite jos eksploatavimą.

Didelio greičio bandymas:

- SINOBOOM sistema: Platformos valdiklyje nulenkite žemyn važiavimo dideliu / mažu greičiu pasirinkimo jungiklį, kad būtų aktyvuotas didelio važiavimo greičio režimas.

—DTC sistema: Platformos valdiklyje paspauskite važiavimo dideliu / mažu greičiu pasirinkimo jungiklį – važiavimo mažo greičiu mygtuko indikacinė lemputė turi nedegti.

- Laikykite nuspaustą jungiklį ant vairalazdės ir lėtai stumkite į priekį iki visos eigos padėties – mašina turi važiuoti 4 km/h (2,5 mph) greičiu, t. y. užtruksite 25~30 s, kad nuvažiuotumėte 30 m (98 ft 5 in).

PRANEŠIMAS

Jei laikas, per kurį nuvažiuojamas 30 m (98 ft 5 in) atstumas, yra mažesnis nei 25 s, nedelsdami paženklinkite mašiną ir nutraukite jos eksploatavimą.


AVARINIO NULEIDIMO FUNKCIJOS BANDYMAS

Jei sutriktų jėgos agregato veikimas, platformai visiškai nuleisti galima prireikus pasinaudoti avarinio nuleidimo funkcija.

PRANEŠIMAS

Šis bandymas atliekamas su tuščia platforma.

- Patraukite avarinio stabdymo mygtuką antžeminiame ir platformos valdikliuose į padėtį ĮJUNGTĄ.
- Pasukite raktinį jungiklį antžeminiame valdiklyje į valdymo nuo žemės padėtį.
- Vienu metu paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką ir kėlimo funkcijos mygtuką antžeminiame valdiklyje, kad pakeltumėte platformą į maksimalų aukštį.
- Ištraukite avarinio nuleidimo rankeną, esančią važiuoklės gale.

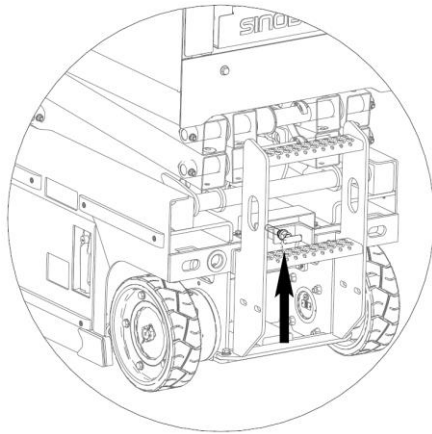

6-4 pav.

5. Platforma turi būti nuleista į apatinę padėtį.

APSAUGOS NUO PASVIRIMO FUNKCIJOS BANDYMAS


⚠ ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJAI

- Nedėkite rankų ir plaštakų ten, kur jos gali būti prispaustos ar įtrauktos.
- Nedirbkite ant platformos, po ja arba šalia žirklinių segmentų, kai saugos svirtis nėra įjungta.

PRANEŠIMAS

Šį veiksmą atlikite stovėdami ant žemės ir naudodami platformos valdiklį. Bandydami šią funkciją nestovėkite ant platformos.

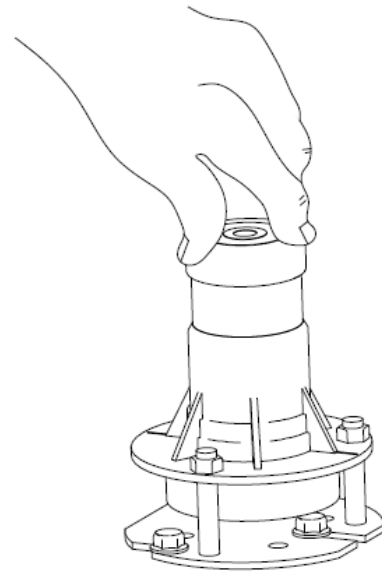

6-5 pav.

1. Pakelkite platformą į tam tikrą aukštį, kad saugos svirtis galėtų visiškai suveikti.
2. Atremkite saugos svirtį ir tinkamai nuleiskite platformą, kad saugos svirtis užtikrintų gerą atramą.
3. Paverskite horizontalumo jungiklį, kad pakreiptumėte mašiną 1,5 laipsnio X (iš kairės į dešinę) kryptimi. Turi imti skambėti aliarmas.
4. Paverskite horizontalumo jungiklį, kad pakreiptumėte mašiną 3 laipsniais Y (iš priekio į galą) kryptimi. Turi imti skambėti aliarmas.
5. Atjunkite saugos svirtį ir visiškai nuleiskite platformą.
6. Padėkite dvi medines kaladėles po dviem ratais mašinos kairėje arba dešinėje pusėje ir tada užvažiuokite mašina ant šių kaladėlių. Medinės kaladėlės matmenys turi būti tokie (l × P × A):

GTJZ0408 SE:	50 mm × 100 mm × 18 mm (2 in. × 4 in. × 0,7 in.)
GTJZ0608 SE:	50 mm × 100 mm × 18 mm (2 in. × 4 in. × 0,7 in.)
GTJZ0408 ME:	50 mm × 100 mm × 20 mm (2 in. × 4 in. × 0,79 in.)
GTJZ0608 ME:	50 mm × 100 mm × 20 mm (2 in. × 4 in. × 0,79 in.)

7. Perjunkite mašiną iš važiavimo funkcijos į kėlimo funkciją, tada pakelkite platformą apie 2 m (6,6 ft), turi pasigirsti pasvirimo aliarmas, o ekranelyje pasirodyti „LL“ – nebus galima toliau kelti ar važiuoti, tačiau nuleisti bus galima.
8. Iki galo nuleiskite platformą. Perjunkite mašiną iš kėlimo funkcijos į važiavimo funkciją. Nuvažiuokite

mašina nuo medinių kaladėlių ir pašalinkite kaladėles.

- Padėkite dvi medines kaladėles po dviem ratais priekinėje arba galinėje mašinos pusėje ir užvažiuokite mašina ant šių kaladėlių. Medinės kaladėlės matmenys turi būti tokie (l × P × A):

GTJZ0408S 50 mm × 100 mm × 70 mm (2 in. × 4 in. × 2,8 in.)
E:

GTJZ0608S 50 mm × 100 mm × 70 mm (2 in. × 4 in. × 2,8 in.)
E:

GTJZ0408 50 mm × 100 mm × 70 mm (2 in. × 4 in. × 2,8 in.)
ME:

GTJZ0608 50 mm × 100 mm × 70 mm (2 in. × 4 in. × 2,8 in.)
ME:

- Perjunkite mašiną iš važiavimo funkcijos į kėlimo funkciją, pakelkite platformą apie 2 m (6,6 ft), turi pasigirsti pasvirimo aliarmas, o ekranelyje pasirodyti „LL“ – nebus galima toliau kelti ar važiuoti, tačiau nuleisti bus galima.
- Iki galo nuleiskite platformą. Perjunkite mašiną iš kėlimo funkcijos į važiavimo funkciją. Nuvažiuokite mašina nuo medinių kaladėlių ir pašalinkite kaladėles.

DUOBIŲ APSAUGO BANDYMAS

- Pakelkite platformą, kol žirklių prispaudimo plokštė atsiskirs nuo duobių apsaugo laikančiojo strypo.
- Duobių apsaugo plokštė turi automatiškai išsitiesti.
- Stipriai pastumkite duobių apsaugo plokštę kairėje / dešinėje. Įsitikinkite, kad duobių apsaugo plokštės negalima apversti į viršų.

- Nuleiskite platformą. Duobių apsaugo plokštė turi automatiškai atsitraukti.
- Padėkite medinę kaladėlę po duobių apsaugu ir pakelkite platformą. Medinės kaladėlės matmenys turi būti tokie (l × P × A):
50 mm × 100 mm × 50 mm (2 in × 4 in × 2 in).
- Kai platforma pakyla tiek, kad žirklių prispaudimo plokštė atitrūksta nuo duobių apsaugo laikančiojo strypo, turi pasigirsti antžeminio ir platformos valdiklių garso signalai, o ekranelyje turi būti rodoma „18“, platformos pakėlimo ir pavaros funkcijos turi būti apribotos ir veikti tik platformos nuleidimo funkcija.
- Visiškai nuleiskite platformą ir išimkite medinę kaladėlę.

SVĖRIMO SISTEMOS BANDYMAS (PASIRINKTINAI)

Platformos svėrimo sistema gali būti įrengta pasirinktinai. Prieš tikrindami šią apsaugos funkciją įsitikinkite, ar jūsų mašina ją turi.

- Pastatykite mašiną ant lygaus, horizontalaus ir tvirto pagrindo. Sutepkite guolius ir slydimo griovelius.
- Antžeminiu valdikliu pakelkite ir nuleiskite platformą be apkrovos du kartus; platforma turi veikti normaliai.
- Leiskite platformą, kol žirklinis segmentas bus visiškai suskleistas. Palaipsniui dėkite svorius ant platformos.

Bandymo rezultatai pateikti lentelėje toliau:

6-1 lentelė

MODELIAI	Bandymo rezultatai
GTJZ0408SE	Kai svoris neviršija 280 kg (617 lb), įsitikinkite, kad platforma gali pakilti į aukščiausią padėtį. Kai platformos apkrova pasieks arba viršys 335 kg (739 lb), jei platformos pakėlimo aukštis yra didesnis kaip 1 m (3,3 ft) arba 10 % aukščio, į kurį gali būti iškelta (naudokite didesnį skaičių), nutiks keletas dalykų. Užsidegs perkrovos indikacinė lemputė, pasigirs aliarmas, o darbinė platforma negalės judėti. Kai nuimsite perteklinį svorį, darbinė platforma vėl galės judėti.
GTJZ0608SE	Kai svoris neviršija 230 kg (507 lb), įsitikinkite, kad platforma gali pakilti į aukščiausią padėtį. Kai platformos apkrova pasieks arba viršys 275 kg (606 lb), jei platformos pakėlimo aukštis yra didesnis kaip 1 m (3,3 ft) arba 10 % aukščio, į kurį gali būti iškelta (naudokite didesnį skaičių), nutiks keletas dalykų. Užsidegs perkrovos indikacinė lemputė, pasigirs aliarmas, o darbinė platforma negalės judėti. Kai nuimsite perteklinį svorį, darbinė platforma vėl galės judėti.

MODELIAI	Bandymo rezultatai
GTJZ0408ME	Kai svoris neviršija 280 kg (617 lb), įsitikinkite, kad platforma gali pakilti į aukščiausią padėtį. Kai platformos apkrova pasieks arba viršys 335 kg (739 lb), jei platformos pakėlimo aukštis yra didesnis kaip 1 m (3,3 ft) arba 10 % aukščio, į kurį gali būti iškelta (naudokite didesnį skaičių), nutiks keletas dalykų. Užsidegs perkrovos indikacinė lemputė, pasigirs aliarmas, o darbinė platforma negalės judėti. Kai nuimsite perteklinį svorį, darbinė platforma vėl galės judėti.
GTJZ0608ME	Kai svoris neviršija 230 kg (507 lb), įsitikinkite, kad platforma gali pakilti į aukščiausią padėtį. Kai platformos apkrova pasieks arba viršys 275 kg (606 lb), jei platformos pakėlimo aukštis yra didesnis kaip 1 m (3,3 ft) arba 10 % aukščio, į kurį gali būti iškelta (naudokite didesnį skaičių), nutiks keletas dalykų. Užsidegs perkrovos indikacinė lemputė, pasigirs aliarmas, o darbinė platforma negalės judėti. Kai nuimsite perteklinį svorį, darbinė platforma vėl galės judėti.

PRANEŠIMAS

Kai hidraulinės alyvos temperatūra žema, padidėja klampumas, o tai turi reikšmingos įtakos slėgio nustatymui. Jei aplinkos temperatūrų skirtumas tarp galinio kliento ir mašinos gamintojo gamyklos, iš kurios pristatoma nauja mašina, yra $\geq 10^{\circ}\text{C}$ (50°F), arba jeigu hidraulinės alyvos temperatūra yra mažesnė kaip 15°C (59°F), įvyksta trikties aliarmas, kai vardinė apkrova yra mažesnė už standartinę vardinę apkrovą (platformos valdiklio ekranėlyje arba antžeminio valdiklio ekranėlyje atsiranda simbolis „OL“), iš naujo sukalibruokite svėrimo jutiklį.

PRANEŠIMAS

Kalibruoti svėrimo sistemą gali tik „Sinoboom“ apmokytas kvalifikuotas asmuo.

triktis!), arba „Angle Sensor Failure!“ (kampų jutiklio triktis!). Paspauskite Esc mygtuką, kad grįžtumėte į kalibravimo langą.

Kalibravimas su visa apkrova

1. Uždėkite ant platformos vardinę apkrovą.
2. Paspauskite ir palaikykite įvesties mygtuką ant antžeminio valdiklio 5 s, tada pasukite raktinį jungiklį į valdymo nuo žemės padėtį.
3. Antžeminis valdiklis parodys „1. Set speed“ (1. Nustatykite greitį) ir pasirinkite „3. Calibration“ (3. Kalibravimas) ėjimo aukštyn / žemyn mygtukais.
4. Paspauskite įvesties mygtuką, antžeminis valdiklis parodys „Execute No Load Calibration?“ (kalibruoti be apkrovos?). Ėjimo aukštyn / žemyn mygtukais pasirinkite „Execute Full Load Calibration?“ (kalibruoti su visa apkrova?), tada paspauskite ir 5 s palaikykite įvesties mygtuką, kad pradėtumėte automatinį kalibravimą su visa apkrova; arba paspauskite Esc mygtuką, kad atsisakytumėte kalibravimo ir grįžtumėte į kalibravimo langą.
5. Atlikus kalibravimą, antžeminiame ekranėlyje bus rodomi kalibravimo rezultatai („Sensors have been changed!“ (jutikliai pakeisti!) arba „Pressure Sensor Failure!“ (slėgio jutiklio triktis!) arba „Angle Sensor Failure!“ (kampų jutiklio triktis!). Paspauskite Esc mygtuką, kad grįžtumėte į kalibravimo langą.

Antžeminio valdiklio mygtukų aprašymą rasite Eksploatavimo vadovo skyriuje *Antžeminis valdiklis* arba Priežiūros vadovo skyriuje *Funkcinis bandymas*.

SVORIO KALIBRAVIMAS (DTC SISTEMA)

Pastaba: Šis svorio kalibravimo skyrius taikomas tik DTC sistemai, dėl kitų valdymo sistemų svorio kalibravimo kreipkitės į „Sinoboom“ klientų aptarnavimo personalą.

Kalibravimas be apkrovos

1. Įsitikinkite, kad ant platformos nėra jokio svorio.
2. Paspauskite ir palaikykite įvesties mygtuką ant antžeminio valdiklio 5 s, tada pasukite raktinį jungiklį į valdymo nuo žemės padėtį.
3. Antžeminis valdiklis parodys „1. Set speed“ (1. Nustatykite greitį) ir pasirinkite „3. Calibration“ (3. Kalibravimas) ėjimo aukštyn / žemyn mygtukais.
4. Paspauskite įvesties mygtuką, antžeminis valdiklis parodys „Execute No Load Calibration?“ (kalibruoti be apkrovos?). Norėdami pradėti automatinį kalibravimą, paspauskite ir 5 s palaikykite įvesties mygtuką; arba paspauskite Esc mygtuką, kad atsisakytumėte kalibravimo ir grįžtumėte į kalibravimo langą.
5. Atlikus kalibravimą, antžeminiame ekranėlyje bus rodomi kalibravimo rezultatai („No Load Calibration Complete!“ (kalibravimas be apkrovos atliktas!) arba „Pressure Sensor Failure!“ (slėgio jutiklio

7 MAŠINOS EKSPLOATAVIMAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



Būtinai laikykitės šiame vadove pateiktų instrukcijų ir saugos taisyklių. Jei nesilaikysite šiame vadove pateiktų instrukcijų ir saugos taisyklių, gali ištikti mirtis arba sunkus kūno sužalojimas.

Nesinaudokite šia mašina, jei nesate išmokę ir praktiškai įsisavinę saugaus darbo su mašina taisyklių, nurodytų šiame vadove.

- Prieš atlikdami tolesnį veiksmą, susipažinkite su saugos taisyklėmis ir jas supraskite.
- Venkite pavojingų situacijų.
- Prieš pradėdami dirbti visada patikrinkite mašiną.
- Pasirinkite užduočiai tinkamus įrenginius ir asmenines apsaugos priemones (šalmus, saugos diržus, pirštines ir pan.).
- Prieš pradėdami naudoti mašiną, visada atlikite jos funkcijų bandymą.
- Patikrinkite darbo vietą.
- Patikrinkite ant mašinos saugos lipdukus / firmos lentelę.
- Mašiną naudokite tik vadovaudamiesi šiame vadove pateiktomis instrukcijomis ir pagal paskirtį.

Šiame skyriuje pateikiamos konkrečios instrukcijos apie visus mašinos eksploatavimo aspektus. Operatorius privalo laikytis visų šiame vadove pateiktų saugos taisyklių ir nurodymų.

Naudokite šią mašiną žmonėms ir įrankiams pakelti iki darbo vietos. Naudoti šią mašiną kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove, yra nesaugu ir pavojinga.


Mašina gali dirbti tik išmokyti ir įgalioti darbuotojai. Jei tą pačią mašiną skirtingu tos pačios darbo pamainos metu naudoja daugiau nei vienas operatorius, visi jie

turi būti kvalifikuoti operatoriai ir laikytis visų šiame **Eksplloatavimo vadove** pateiktų saugos taisyklių ir nurodymų.

Kiekvienas naujas operatorius, prieš pradėdamas naudoti mašiną, turi atlikti patikrą prieš darbą, funkcijų bandymą prieš darbą ir patikrinti darbo vietą.

AVARINIS STABDYMAS

1. Paspauskite platformos ir antžeminio valdiklių avarinio stabdymo mygtukus į padėtį IŠJUNGTA ir jokios funkcijos neveiks.
2. Patraukite maitinimo išjungimo kištuko rankenėlę ant kairiųjų važiuoklės durų ir jokios funkcijos neveiks. Maitinimo išjungimo kištuko ir rankenėlės vietą žr. toliau pateiktame paveikslėlyje.

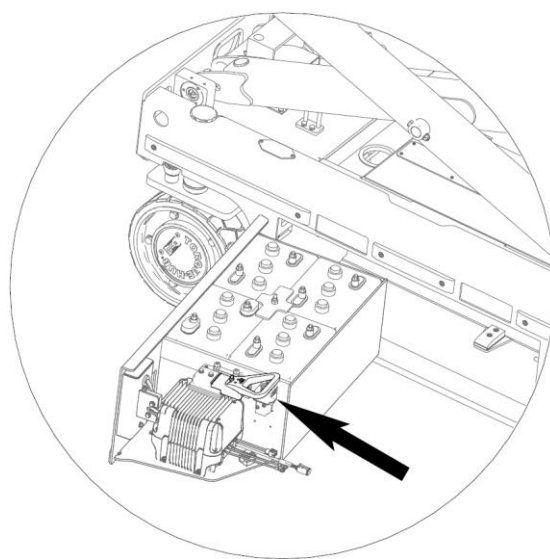

7-1 pav. Maitinimo išjungimo kištuko mazgas

3. Norėdami vėl aktyvuoti kurią nors funkciją, grąžinkite avarinio stabdymo mygtukus ir maitinimo atjungimo jungiklį į pradinę padėtį.

PRANEŠIMAS

Jei platformos valdiklis rodo skaičių „02“, nedelsdami įspauskite avarinio stabdymo mygtuką.

AVARINIO NULEIDIMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Kad aktyvuotumėte mašinos avarinio stabdymo funkciją, patraukite avarinio nuleidimo rankeną.

Avarinio nuleidimo rankenos vietą žr. „*Avarinio nuleidimo funkcijos bandymas*“, 6-8 psl.

AVARINIS VILKIMAS / TEMPIMAS



ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS




- Išskyrus avarines situacijas, mašinos gedimus, elektros energijos dingimą arba pakrovimą / iškrovimą, griežtai draudžiama vilkti arba tempti mašiną.
- Velkant / tempiant mašiną, ant platformos neturi būti žmonių.
- Prieš vilkdami / tempdami mašiną įsitikinkite, kad mašina yra suskleista, ilginamoji dalis įtraukta ir užblokuota ir ant platformos nėra jokių įrankių ar daiktų.
- Nevilkite / netempkite mašinos su įjungtu pavaros mechanizmu.
- Prieš atleidžiant stabdį, mašina turi stovėti ant lygaus paviršiaus arba būti pritvirtinta.
- Vilkdami / tempdami mašiną, privalote laikytis vietos įstatymų ir eismo taisyklių.

Mašiną gali tekti vilkti / tempti avariniu atveju, sugedus mašinai arba dingus elektrai. Yra du metodai stabdžiui atleisti:

1 metodas:

1. Užblokuokite ratus, kad neriedėtų.
2. Užtikrinkite, kad važiavimo kelyje nebūtų kliūčių.
3. Išsukite du stabdžio galinio gaubto varžtus ir nuimkite stabdžio gaubtą nuo pavaros variklio.

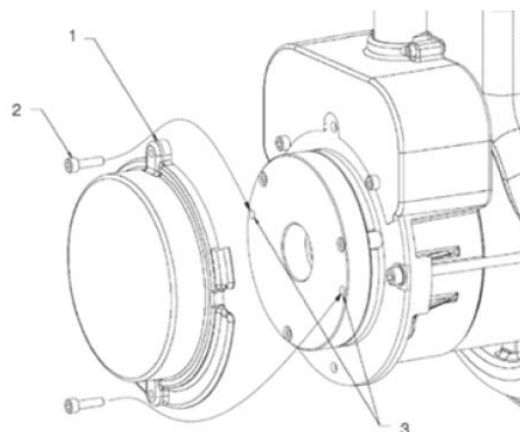

7-2 pav.

7-1 lentelė

NR.	APRAŠYMAS
1	Stabdžio gaubtas
2	Stabdžio galinio gaubto varžtai
3	Varžto skylė

4. Įkiškite stabdžio galinio gaubto varžtus į dvi varžtų skyles stabdžio korpusė.
5. Priveržkite stabdžio galinio gaubto varžtus – stabdys ant pavaros variklio išsijungs.
6. Pakartokite pirmiau nurodytas procedūras su kitu pavaros varikliu. Išjungus abiejų pavaros variklių stabdžius, mašina gali judėti, stumiama žmogaus jėga.
7. Baigę vilkimą, užblokuokite ratus ir išsukite stabdžio galinio gaubto varžtus.
8. Sumontuokite stabdžio gaubtą ir stabdžio galinio gaubto varžtus į pradinę poziciją.
9. Jei reikia, patraukite blokelius nuo ratų.

2 metodas:

1. Užblokuokite ratus, kad neriedėtų.
2. Užtikrinkite, kad važiavimo kelyje nebūtų kliūčių.
3. Pasukite raktinį jungiklį į antžeminio valdiklio padėtį.
4. Patraukite avarinio stabdymo mygtuką platformos valdiklyje į padėtį ĮJUNGTĄ.
5. Patraukite avarinio stabdymo mygtuką antžeminiame valdiklyje į padėtį ĮJUNGTĄ ir 5 s palaikykite paspaudę įvesties mygtuką – ekranėlyje atsiras nuostatų rodinys.
6. Spauskiteėjimo žemyn mygtuką, kol ekranėlyje atsiras „-Machine Mode“ (mašinos režimas), tada paspauskite įvesties mygtuką.

7. Spauskite ėjimo žemyn mygtuką, kol ekranėlyje atsiras „Break Release“ (stabdžio atleidimas), tada palaikykite paspaustą įvesties mygtuką 5 s.
8. Turi imti skambėti garsinis signalizatorius – jei garso signalas skamba nepertraukiamai, stabdys atleistas sėkmingai.
9. Mašina gali judėti, stumiama žmogaus jėga.
10. Baigę vilkti, vėl įjunkite mašinos maitinimą – stabdys vėl gali tinkamai veikti.
11. Jeigu reikia, patraukite blokelius nuo ratų.

PRANEŠIMAS

Leistinas vilkimo greitis yra 3 km/h (1,9 mph).

VALDYMAS NUO ŽEMĖS

⚠ ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



- Išskyrus avarines situacijas, nevaldykite mašinos antžeminiu valdikliu, jei ant platformos yra darbuotojų.
- Nevaldykite mašinos, jei atleidus bet kurią valdymo rankeną ar jungiklį jie negrįžta į padėtį IŠJUNGTĄ.

Prieš mašinos valdymą:

1. Pasukite raktinį jungiklį ant antžeminio valdiklio į valdymo nuo žemės padėtį.
2. Patraukite avarinio stabdymo mygtuką ant antžeminio valdiklio į padėtį IJUNGTĄ.
3. Įsitikinkite, kad akumulatorius yra tinkamai prijungtas.

Platformos pakėlimas / nuleidimas:

Vienu metu laikykite įjungimo jungiklį ir platformos pakėlimo / nuleidimo jungiklį, kad pakeltumėte / nuleistumėte platformą.

Važiavimas:

Važiavimo funkcijos negalima valdyti antžeminiu valdikliu.

Vairavimas:

Vairavimo funkcijos negalima valdyti antžeminiu valdikliu.

VALDYMAS NUO PLATFORMOS

⚠ ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



- Išskyrus avarines situacijas, nevaldykite mašinos antžeminiu valdikliu, jei ant platformos yra darbuotojų.
- Nevaldykite mašinos, jei atleidus bet kurią valdymo rankeną ar jungiklį jie negrįžta į padėtį IŠJUNGTĄ.

SINOBOOM SISTEMA

Prieš valdymą:

1. Pasukite žemės / platformos pasirinkimo jungiklį ant antžeminio valdiklio į platformos padėtį.
2. Patraukite raudonus avarinio stabdymo mygtukus antžeminiame ir platformos valdikliuose į padėtį IJUNGTĄ.
3. Įsitikinkite, kad akumulatorius yra gerai prijungtas.

Platformos padėties nustatymas:

Pakelkite kėlimo funkcijos jungiklį, laikykite paspaustą jungiklį ant vairalazdės ir pastumkite vairalazdę pirmyn / atgal, kad pakeltumėte / nuleistumėte platformą.

Važiavimas:

1. Nuleiskite žemyn važiavimo / vairavimo jungiklį, laikykite paspaustą jungiklį ant vairalazdės ir pastumkite vairalazdę pirmyn / atgal, kad mašina važiuotų pirmyn / atgal.
2. Greičio didinimas: lėtai stumkite vairalazdę nuo centro.
3. Greičio mažinimas: lėtai stumkite vairalazdę link centro.
4. Sustojimas: grąžinkite vairalazdę į centrinę padėtį arba atleiskite jungiklį.

Kai strėlė yra darbinėje padėtyje, mašinos važiavimo greitis ribojamas.

Mašinos veikimui įtakos turi akumulatoriaus būklė. Kai platformos ekranėlyje rodoma, kad akumulatoriaus įkrovos lygis žemas, mašinos važiavimo greitis ir kėlimo greitis sulėtėja.

Vairavimas:

Nuleiskite žemyn važiavimo / vairavimo jungiklį, laikykite paspaustą jungiklį ant vairalazdės ir paspauskite sukimo į kairę / į dešinę mygtuką, kad mašina suktų į kairę / į dešinę.

Važiavimo greičio pasirinkimas:

 **ĮSPĖJIMAS**

APVIRTIMO PAVOJUS



Jei mašina pasvyra, važiuoti reikia mažu greičiu.

Kai pasigirsta mašinos pasvirimo aliarmas, nenaudokite jokių kitų funkcijų, išskyrus nuleidimą, ir tik tada, kai pasvirimo veiksnys pašalinamas, galima vėl naudoti mašiną.

1. Kai mašina suskleista, ja galima važiuoti didelio arba mažo greičio režimu.
2. Perjunkite didelio / mažo važiavimo greičio pasirinkimo jungiklį į pageidaujamą važiavimo greitį. Pastumkite aukštyn didelio / mažo važiavimo greičio jungiklį – taip aktyvuojamas mažo važiavimo greičio režimas. Pastumkite žemyn didelio / mažo važiavimo greičio jungiklį – taip aktyvuojamas didelio važiavimo greičio režimas.

Kai mašina yra darbinėje padėtyje, ji gali važiuoti tik darbinio greičiu. Judinant didelio / mažo greičio pasirinkimo jungiklį, aktyvuoti didelio važiavimo greičio režimo nepavyks.

Patalpų / lauko režimas:

Apie patalpų / lauko režimo nustatymo metodą žr. **Patalpų / lauko režimo nustatymo metodas.**

DTC SISTEMA

Prieš valdymą:

1. Pasukite raktinį jungiklį ant antžeminio valdiklio į platformos padėtį.
2. Patraukite raudonus avarinio stabdymo mygtukus antžeminiame ir platformos valdikliuose į padėtį JUNGTA.
3. Įsitikinkite, kad akumulatorius yra gerai prijungtas.

Platformos padėties nustatymas:

Paspauskite kėlimo funkcijos mygtuką, laikykite paspaustą jungiklį ant vairalazdės ir pastumkite vairalazdę pirmyn / atgal, kad pakeltumėte / nuleistumėte platformą.

Važiavimas:

1. Paspauskite važiavimo / vairavimo įjungimo mygtuką, laikykite paspaustą jungiklį ant

vairalazdės ir pastumkite vairalazdę pirmyn / atgal, kad mašina važiuotų pirmyn / atgal.

2. Greičio didinimas: lėtai stumkite vairalazdę nuo centro.
3. Greičio mažinimas: lėtai stumkite vairalazdę link centro.
4. Sustojimas: grąžinkite vairalazdę į centrinę padėtį arba atleiskite jungiklį.

Kai strėlė yra darbinėje padėtyje, mašinos važiavimo greitis ribojamas.

Mašinos veikimui įtakos turi akumulatoriaus būklė. Kai platformos ekranėlyje rodoma, kad akumulatoriaus įkrovos lygis žemas, mašinos važiavimo greitis ir kėlimo greitis sulėtėja.

Vairavimas:

Paspauskite važiavimo / vairavimo mygtuką, laikykite paspaustą jungiklį ant vairalazdės ir paspauskite sukimo į kairę / į dešinę mygtuką, kad mašina suktų į kairę / į dešinę.

Važiavimo greičio pasirinkimas:

 **ĮSPĖJIMAS**

APVIRTIMO PAVOJUS



Jei mašina pasvyra, važiuoti reikia mažu greičiu.

Kai pasigirsta mašinos pasvirimo aliarmas, nenaudokite jokių kitų funkcijų, išskyrus nuleidimą, ir tik tada, kai pasvirimo veiksnys pašalinamas, galima vėl naudoti mašiną.

1. Kai mašina suskleista, ja galima važiuoti didelio arba mažo greičio režimu.
2. Paspauskite didelio / mažo važiavimo greičio pasirinkimo jungiklį į pageidaujamą važiavimo greitį. Kai dega mažo važiavimo greičio indikacinė lemputė, veikia mažo važiavimo greičio režimas. Kai mažo važiavimo greičio indikacinė lemputė nedega, veikia didelio važiavimo greičio režimas.

Kai mašina yra darbinėje padėtyje, ji gali važiuoti tik darbinio greičiu. Spaudžiant didelio / mažo greičio pasirinkimo jungiklį, aktyvuoti didelio važiavimo greičio režimo nepavyks.

Patalpų / lauko režimas:

Apie patalpų / lauko režimo nustatymo metodą žr. **Patalpų / lauko režimo nustatymo metodas.**

VALDYMAS NAUDOJANT PLATFORMOS VALDIKLĮ ANT ŽEMĖS

Prieš valdydami mašiną platformos valdikliu ant žemės:

1. Išlaikykite saugų atstumą tarp operatoriaus, mašinos ir užfiksuotos platformos.
2. Naudodami valdiklį atkreipkite dėmesį į mašinos važiavimo kryptį.

PLATFORMOS ILGINIMAS / SUSTŪMIMAS

 **ĮSPĖJIMAS**



NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS

- Kol platforma ilginama, nestovėkite ant platformos ilginamosios dalies. Platformos ilginamąją dalį galima pritvirtinti naudojant tris angas, nedirbkite su nepritvirtinta platformos ilginamąja dalimi.

1. Nuspauskite pedalą, suimkite platformos ilginamosios dalies turėklus ir pastumkite, kad pailgintumėte platformą.
2. Nuspauskite pedalą, suimkite platformos ilginamosios dalies turėklus ir patraukite, kad sustumtumėte platformą.
3. Atleiskite pedalą, įkiškite platformos ilginamosios dalies galiuką į angą, kad užfiksuotumėte platformos ilginamąją dalį.

TURĖKLŲ NULENKIMAS / ATLENKIMAS

 **ĮSPĖJIMAS**



NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS

- Nelenkite turėklų, kai mašina dirba.
- Turėklus nulenkite / atlenkite tik tada, kai mašina stovi suskleista ir

ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS

platformos ilginamoji dalis visiškai sustumta.

 **ĮSPĖJIMAS**

SUSPAUDIMO PAVOJUS



- Laikykite plaštakas ir rankas atokiai nuo visų vietų, kuriose gali kilti suspaudimo pavojus.

Platformos turėklus galima nulenkti, kad būtų patogų transportuoti. Naudodami mašiną, turėklus atlenkite. Turėklų lankstymo sistemą sudaro nulenkiemieji platformos ilginamosios dalies turėklai ir nulenkiemieji platformos nejudamosios dalies turėklai.

Nulenkiamoji platforma

Kaip nulenkti turėklus:


1. Nuimkite platformos valdymo skydą ir laikiklį.
2. Ištraukite abu vielinio lyno apsauginius kaiščius, esančius platformos ilginamosios dalies priekyje. Nulenkite platformos ilginamosios dalies priekinį turėklą. Nekiškite plaštakų ten, kur gresia suspaudimo pavojus.
3. Nulenkite turėklus abiejose pusėse. Nekiškite plaštakų ten, kur gresia suspaudimo pavojus.
4. Ištraukite abu vielinio lyno apsauginius kaiščius, esančius platformos nejudamosios dalies gale.
5. Atsargiai atidarykite vartelius ir stovėkite ant kopėčių arba ant žemės.
6. Nulenkite vartelius kartu su šoniniais turėklais prie įėjimo vartelių. Nekiškite plaštakų ten, kur gresia suspaudimo pavojus.
7. Nulenkite šoninius turėklus. Nekiškite plaštakų ten, kur gresia suspaudimo pavojus.

Kaip atlenkti turėklus:

Norėdami atlenkti turėklus, viską darykite atvirkštine sulenkimui eilės tvarka. Atlenkę turėklus pasirūpinkite, kad vielinio lyno apsauginiai kaiščiai būtų gerai pritvirtinti.


Greitai nulenkiama platforma

Kaip nulenkti turėklus:

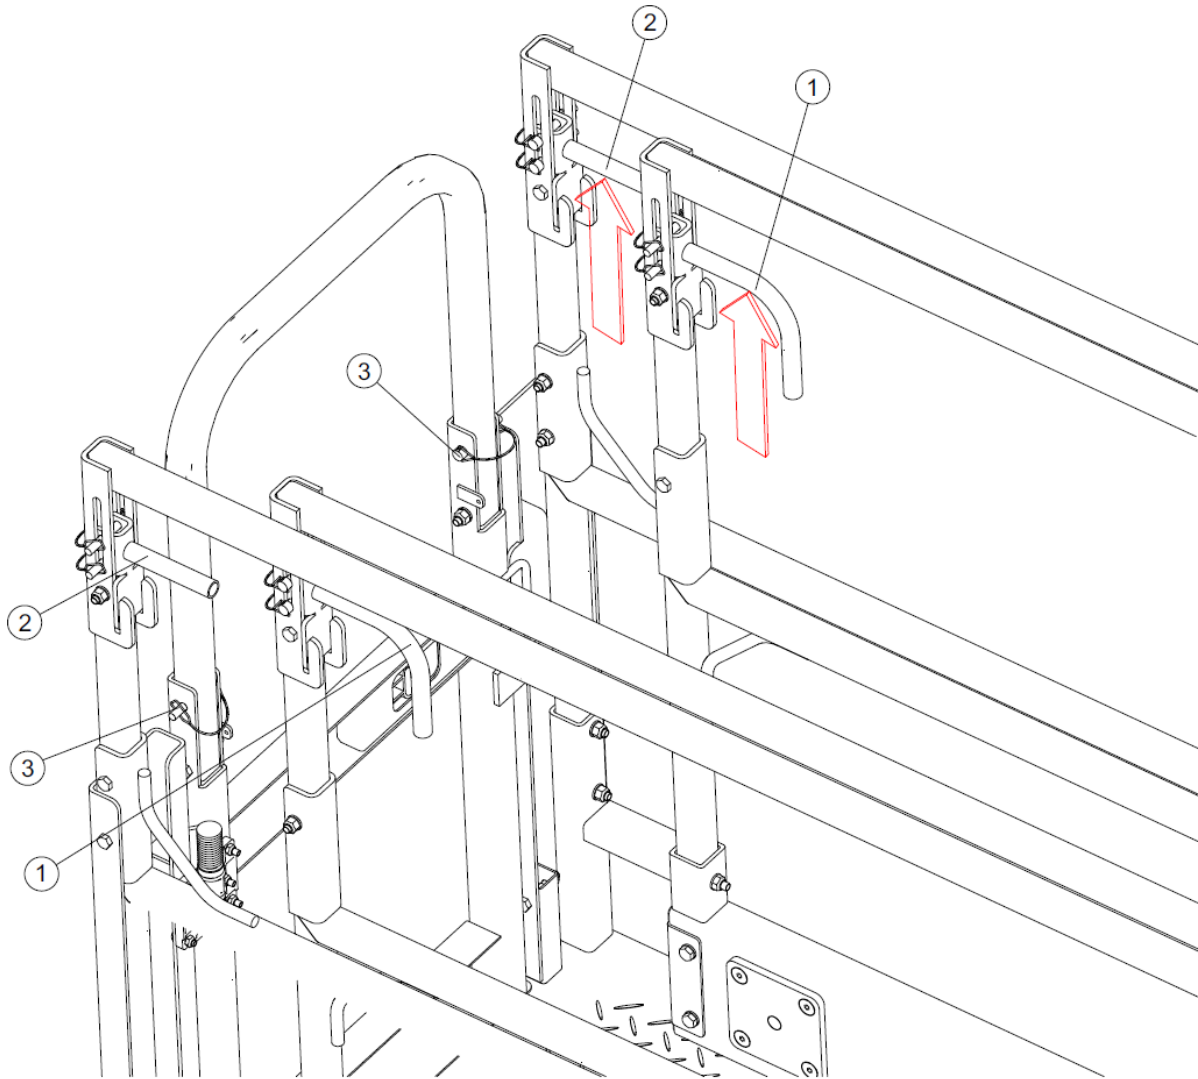

7-3 pav.

1. Nuimkite platformos valdiklį ir atramą.
2. Iš platformos vidaus suimkite rankenas, esančias padėtyje ① abiejose platformos ilginamosios dalies turėklų pusėse, ir kilstelėkite jas aukštyn, tada nulenkite žemyn link fiksatoriaus. Atlikdami veiksmus būkite atsargūs, kad neprispaustumėte rankų.
3. Suimkite rankenas, esančias padėtyje ② abiejose fiksuotos platformos turėklų pusėse, ir kilstelėkite jas aukštyn, tada nulenkite žemyn link fiksatoriaus. Atlikdami veiksmus būkite atsargūs, kad neprispaustumėte rankų.
4. Ištraukite vielinio lyno apsauginius kaiščius abiejose turėklų pusėse, tada nulenkite turėklus į platformos vidinę pusę.
5. Sulankstyta platforma atrodo taip, kaip parodyta tolesniame paveikslėlyje.

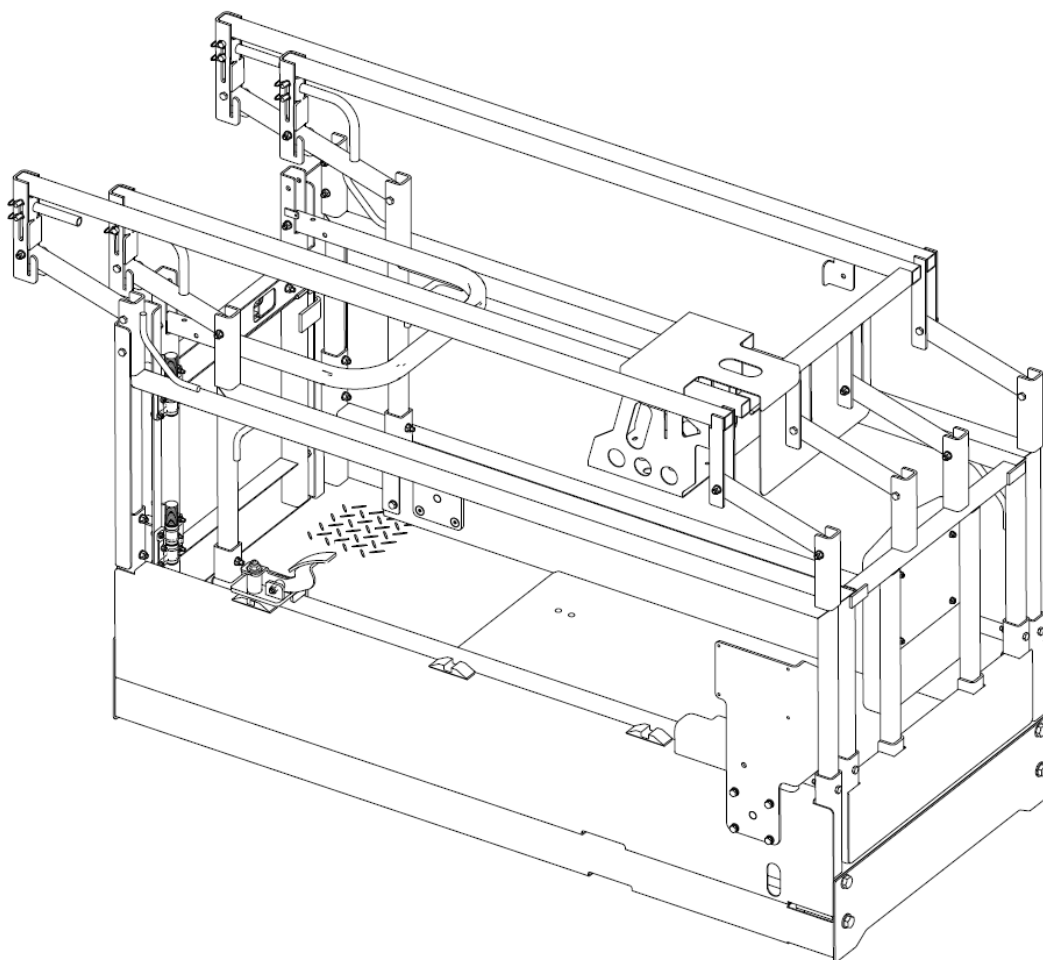

7-4 pav.

Kaip atlenkti turėklus:

Norėdami atlenkti turėklus, viską darykite atvirkštine sulenkimui eilės tvarka. Atlenkę turėklus pasirūpinkite, kad vielinio lyno apsauginiai kaiščiai būtų gerai pritvirtinti.

statumas procentais, kai mašina stovi ant kieto pagrindo, yra pakankama trauka, o ant platformos vežamas tik vienas žmogus. Didėjant mašinos platformos svoriui, mašinos kopimo pajėgumas mažėja.

VAŽIAVIMAS Į KALNĘ

Prieš važiavimą į kalnę:

1. Nustatykite mašinos kopimo pajėgumą.

GTJZ0408SE&0608SE: 25% (14 °)

GTJZ0408ME&0608ME: 25% (14 °)


2. Įsitinkite, kad platforma visiškai suskleista.
3. Įsitinkite, kad įkalnė, kuria planuojate važiuoti, yra mažesnė už mašinos kopimo pajėgumą.

PRANEŠIMAS

Kopimo pajėgumas – tai didžiausias leistinas

Kaip apskaičiuoti statumą:

1. Naudokite staliaus taisyklę, tiesią lentą (ilgesnę kaip 1 m [3,3 ft]) ir matavimo juostelę.

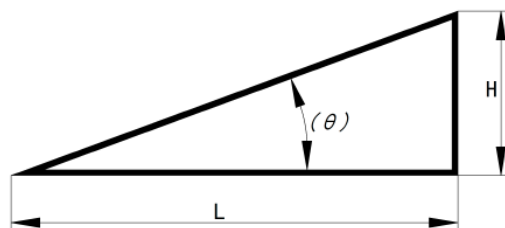

7-5 pav.

2. Išmatuokite nuolydžio aukštį ir ilgį / atstumą.
3. Statumas apskaičiuojamas aukštį padalijus iš ilgio / atstumo ir padauginus iš 100 %.

PRANEŠIMAS

Kad ratai nepakiltų į orą, mašina negalima važiuoti ilgiau kaip 2 minutes įkalnėmis, kurių statusas siekia maksimalų leistiną kopimo pajėgumą, ir įsitikinkite, kad variklio korpuso temperatūra neviršija 70 °C.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Akumuliatoriai yra 3 tipų: švino rūgštiniai, priežiūros nereikalaujantys švino rūgštiniai ir ličio akumuliatoriai. Ličio ir priežiūros nereikalaujantiems švino rūgštiniais akumuliatoriams jokios priežiūros nereikia.

ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



- Būtinai perskaitykite ir laikykitės gamintojo rekomendacijų, kaip naudoti ir prižiūrėti akumuliatorių.
- Akumuliatoriuje yra sieros rūgšties ir gali susidaryti sprogus vandenilio ir deguonies mišinys; tam, kad išvengtumėte sprogimo, laikykite akumuliatorių atokiau nuo kibirkščių, ugnies (įskaitant cigaretes ir dūmus).
- Neįkraukite akumuliatoriaus tiesioginėje saulės šviesoje.
- Akumuliatorių įkraukite gerai vėdinamoje vietoje.
- Įkraunamą akumuliatorių saugokite nuo vandens ir lietaus.
- Įkraukite akumuliatorių tinkama įtampa, kaip nurodyta ant lipduko.
- Jei ant akumuliatoriaus uždėtas dangtelis ar kiti daiktai, prieš įkraudami juos nuimkite, kad įkraunant susidariusios degiosios dujos visiškai išsisklaidytų. Neuždėkite dangtelio, kol nepraėjo 30 minučių nuo įkrovimo pabaigos. Įkrovimo vieta turi būti gerai vėdinama, o jei įkraunama patalpoje, geresniam vėdinimui galima naudoti ventiliatorių.

ĮSPĖJIMAS

PAŽEISTO AKUMULIATORIAUS PAVOJUS



- Naudokite tik gamintojo pateiktą įkroviklį ir junkite tik į įžemintą 3 fazių elektros lizdą.
- Nesumaišykite akumuliatoriaus teigiamo ir neigiamo polių.
- Akumuliatoriui išsikrovus, įkraukite jį kuo greičiau.
- Neiškraukite akumuliatoriaus daugiau kaip 80 % jo standartinės talpos, nes dažnai per daug iškraunant akumuliatorių sutrumpės jo eksploatavimo laikas.
- Akumuliatorių reikia įkrauti iki galo, nes dėl pertraukiamo įkrovimo akumuliatorius gali būti pažeistas.

ĮSPĖJIMAS

MIRTIES NUO ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS



- Prisilietimas prie įtampingos grandinės gali sukelti sunkų sužalojimą arba mirtį. Būtinai dėvėkite akinius, pirštines ir apsauginius drabužius.
- Nusimaukite visus žiedus, nusiimkite laikrodžius ir papuošalus.

PRANEŠIMAS

- Mašina pristatoma su mažesne nei 80 % akumuliatoriaus įkrova, todėl gavus prekę rekomenduojama visiškai įkrauti akumuliatorių.
- Įkrovimo srovė neturi viršyti didžiausios leistinos įkrovimo srovės.
- Įkrovimo įtampa neturi viršyti didžiausios leistinos įtampas, nurodytos ant akumuliatoriaus.
- Įkrovimo temperatūros intervalas yra -10 °C~45 °C. Jei yra įkrovimo šildymo sistema, temperatūros intervalas yra -20 °C~45 °C.

Techninės priežiūros reikalaujančio švino rūgštinio akumuliatoriaus įkrovimas

1. Atjunkite laidus, kuriais akumulatorius prijungtas prie mašinos.
2. Nuimkite švino rūgštinio akumulatoriaus ventiliacijos dangtelį.
3. Išmatuokite elektrolito tankį, jei jis mažesnis nei 1,13, tai reiškia, kad akumulatorius per daug išsikrovęs (daugiau nei 80 %). Atminkite, kad pakartotinis per didelis akumulatoriaus išsikrovimas gali sutrumpinti jo eksploatavimo laiką.
4. Išmatuokite elektrolito temperatūrą, jei ji didesnė nei 45 °C, prieš atlikdami kitą veiksmą leiskite akumulatoriui atvėsti.
5. Uždėkite ventiliacinį dangtelį.
6. Jei įrengta automatinė vandens papildymo sistema, prijunkite vandens žarnelę.
7. Prijunkite įkroviklį prie įžemintos KS grandinės. Visiškai įkrovus akumulatorių, užsidegs indikacinė lemputė.
8. Po įkrovimo atjunkite įkroviklį.
9. Jei įrengta automatinė vandens papildymo sistema, baigę atjunkite vandens žarnelę.
10. Jei automatinė vandens papildymo sistema neįrengta, patikrinkite elektrolito lygį, jei jis yra žemiau leistino aukščio (žemiau nei vandens įpylimo kamščio), mūvėdami pirštines įpilkite distiliuoto arba dejonizuoto vandens iki standartinio lygio (1–2 cm virš vandens įpylimo kamščio minimalaus lygio). Niekada nepilkite jokio rūgšties tirpalo.



ĮSPĖJIMAS

CHEMINIŲ NUDEGIMŲ PAVOJUS



- Saugokitės, kad akumulatoriaus rūgštis neišbėgtų ar nepatektų ant neapsaugotos odos, jei taip atsitiktų, nuplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens ir kreipkitės į gydytoją.
- Jei distiliuoto vandens įpylėte per daug, ištraukite dalį vandens, kol pasieksite reikiamą lygį. Jei distiliuoto vandens įpylėte per daug ir išsiliejo elektrolitas, rūgščiai neutralizuoti naudokite valgomąją sodą, sumaišytą su vandeniu.

11. Nepilkite vandens prieš įkraudami, nes priešingu atveju gali išsilieti rūgštis.
12. Prijunkite akumulatoriaus laidus prie mašinos ir mašina bus paruošta naudoti.

Priežiūros nereikalaujančio akumulatoriaus įkrovimas

1. Atjunkite laidus, kuriais akumulatorius prijungtas prie mašinos.
2. Prijunkite įkroviklį prie įžemintos KS grandinės. Visiškai įkrovus akumulatorių, užsidegs indikacinė lemputė.
3. Atjunkite įkroviklį nuo KS grandinės.
4. Prijunkite akumulatoriaus laidus prie mašinos, ir mašina bus paruošta naudoti.

ĮKROVIKLIO ŠVIESOS DIODAS IR SKAITMENINIS EKRANĖLIS

Indikacinis šviesos diodas ir skaitmeninis ekranėlis:

Prijunkite įkroviklį prie akumulatoriaus ir įjunkite įkroviklį į bendros paskirties elektros lizdą, įkroviklis pradės veikti įkrovimo režimu. Skaitmeniniame ekranėlyje paeiliui bus rodomi šie duomenys: AC XXX (esama KS įvesties įtampa), CPU X.XX (įkroviklio programinės įrangos versija) ; b** (rodo esamos įkrovimo kreivės kodą)


Įkrovimo būsenos indikacinės lemputės ir skaitmeninis ekranėlis:

- % – talpos dalies indikacinė lemputė: skaičiais rodo, kiek procentų įkrauta, pavyzdžiui: 10 20 30... 100 (%).
- V – įkrovimo įtampos indikacinė lemputė: rodo dabartinę įkrovimo įtampą, skaičiais nurodo konkrečią įtampos vertę, pavyzdžiui: 24,0 (V).
- A – įkrovimo srovės indikacinė lemputė: rodo dabartinę įkrovimo srovę, skaičiais nurodo konkrečią įkrovimo srovės vertę, pavyzdžiui: 36,0 (A).

AKUMULATORIAUS ĮKROVIMO KREIVĖS KEITIMAS

Pastaba: Ličio akumulatoriaus įkroviklio akumulatoriaus kreivės nustatyti nereikia, toliau pateiktos instrukcijos skirtos tik švino rūgštinio akumulatoriaus įkrovikliui.

Akumuliatoriaus programos
naujinimo sąsaja

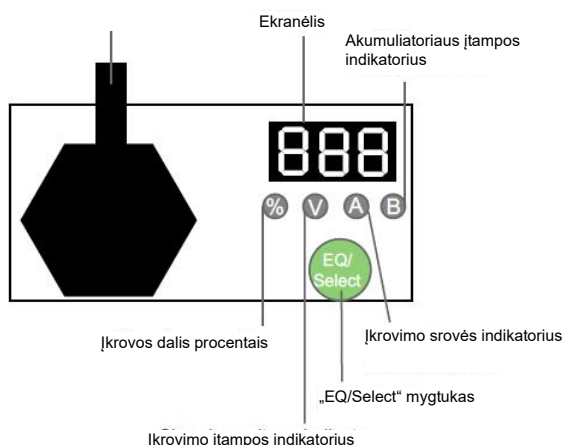

7-6 pav.

7-2 lentelė

Kreivių kodai	Akumuliatorių modeliai
B02	Trojan T105
B04	Discover AGM
B05	US Battery Flooded
B07	Trojan T125
B11	Trojan T1275 (du nuosekliai ir du lygiagrečiai)

Pastaba: numatytasis kreivės kodas yra B04.

Kaip perjungti kreivę:

1. Paspauskite ir palaikykite „Select“ mygtuką 5 s, tada atleiskite – ekranėlyje bus parodytas dabartinis kreivės kodas.
2. Lengvai paspauskite 1 s ir atleiskite, kad perjungtumėte įkrovimo kreivės kodus.
3. Pasirinkę įkrovimo kreivės kodą, paspauskite ir 5 s palaikykite „Select“ mygtuką, įkrovimo kreivės kodas greitai mirksės, tada atleiskite mygtuką ir akumuliatoriaus kreivė bus sukonfigūruota.
4. Jei prireikia vėl pakeisti, pakartokite pirmiau pateiktus žingsnius.

Kaip patekti į EQ režimą rankiniu būdu:

1. Paspauskite ir palaikykite „Select“ mygtuką 10 s – kai ekranėlyje atsiras greitai mirksintis užrašas EQ, atleiskite mygtuką ir įkroviklis bus nustatytas į EQ režimą.
2. Norėdami išeiti iš EQ režimo, taip pat paspauskite ir palaikykite „Select“ mygtuką 10 s – kai ekranėlyje atsiras greitai mirksintis užrašas OFF, atleiskite mygtuką ir įkroviklis išeis iš EQ režimo.

Įkroviklyje įdiegti kreivių kodai ir atitinkami akumuliatorių modeliai

8 MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS IR KĖLIMAS



ĮSPĖJIMAS

TRANSPORTAVIMO IR KĖLIMO PAVOJUS



- Mašinai kelti naudokite tinkamos keliamosios galios šakinį krautuvą arba kraną. Valdydami mašiną, vadovaukitės sveika nuovoka ir planuokite judesius.
- Gabenimui naudojamos transporto priemonės turi stovėti ant lygaus paviršiaus.
- Užtikrinkite, kad kraunant mašiną transporto priemonė nejudėtų. Žr. **1 „Mašinos specifikacijos“, 1-1 psl.**
- Įsitikinkite, kad transporto priemonės talpa, krovimo paviršius, diržai ar lynai yra pakankami mašinos svoriui išlaikyti.
- Prieš atleisdami stabdžius įsitikinkite, kad mašina yra horizontalioje plokštumoje arba pritvirtinta.
- Ištraukdami apsauginį vielinio lyno kaištį, apsaugokite turėklą nuo kritimo. Leidžiant turėklą žemyn, jį reikia visą laiką stipriai laikyti.
- Niekada nevežkite žmonių mašinoje, kai ji yra velkama arba kai mašina pati dalyvauja vilkimo ar kėlimo operacijose.
- Naudodami šakinį krautuvą arba kraną mašinai kelti, saugokite, kad mašina neatsitrenktų į greta esančius objektus.
- Pastatę mašiną užblokuokite jos ratus, kad mašina nepradėtų riedėti.


PRANEŠIMAS

Netraukite / nevilkite mašinos, nebent susidarytų avarinė situacija, įvyktų gedimas arba dingtų elektra. Žr. „**Avarinis vilkimas / tempimas**“, 7-2 psl.

MAŠINOS KĖLIMAS ŠAKINIU KRAUTUVU

Keldami mašiną šakiniu krautuvu, laikykitės šių reikalavimų:

1. Įsitikinkite, kad platformos ilginamoji dalis, valdiklis ir važiuoklės komponentai yra stabilūs. Išimkite iš mašinos visas laisvas dalis.
2. Iki galo nuleiskite platformą. Transportavimo metu laikykite platformą nuleistą.
3. Naudokite šakiniam krautuvui skirtus griovelius važiuoklės gale arba šone

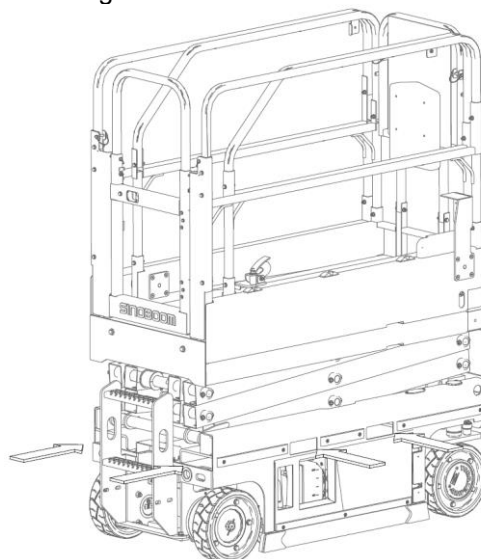

8-1 pav.

4. Krautuvo šakės turi būti atitaikytos į krautuvui skirtus griovelius.
5. Privažiokite prie šakės rėmo, kad jį visiškai įstumtumėte į griovelius.

6. Pakelkite mašiną 16 in (0,4 m) ir šiek tiek palenkite šakę atgal, kad mašina būtų stabili.
7. Nuleisdami šakės rėmą, laikykite mašiną horizontalią.


PRANEŠIMAS

Jei keldami mašiną nesinaudosite šakiniam krautuvui skirtais grioveliais, sugadinsite komponentus.

MAŠINOS KĖLIMAS KRANU

Keldami mašiną kranu, laikykitės šių reikalavimų:

1. Iki galo nuleiskite platformą. Transportavimo metu laikykite platformą nuleistą.
2. Įsitinkite, kad platformos ilginamoji dalis, valdiklis ir važiuoklės komponentai yra stabilūs.
3. Išimkite iš mašinos visas laisvas dalis.
4. Norėdami nustatyti mašinos svorio centrą, žr. toliau pateiktą paveikslėlį.

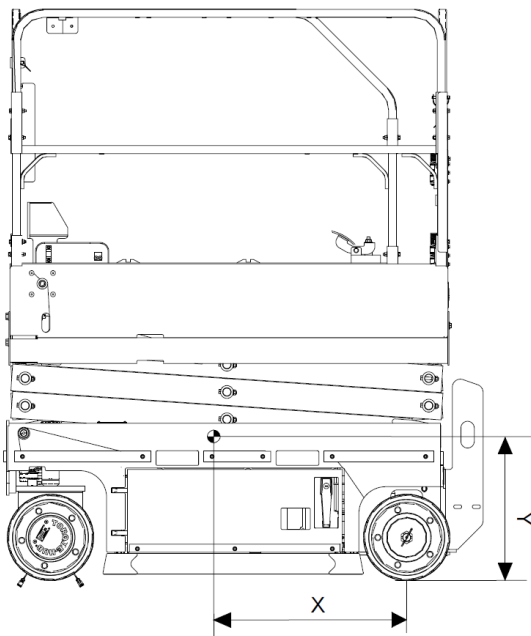


8-2 pav.

8-1 lentelė

MODELIAI	X	Y
GTJZ0408SE	602 mm (23,7 in.)	518 mm (20,4 in.)
GTJZ0608SE	651 mm (25,6 in.)	528 mm (20,8 in.)
GTJZ0408ME	602 mm (23,7 in.)	519 mm (20,4 in.)
GTJZ0608ME	651 mm (25,6 in.)	527 mm (20,7 in.)

5. Kelkite mašiną, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

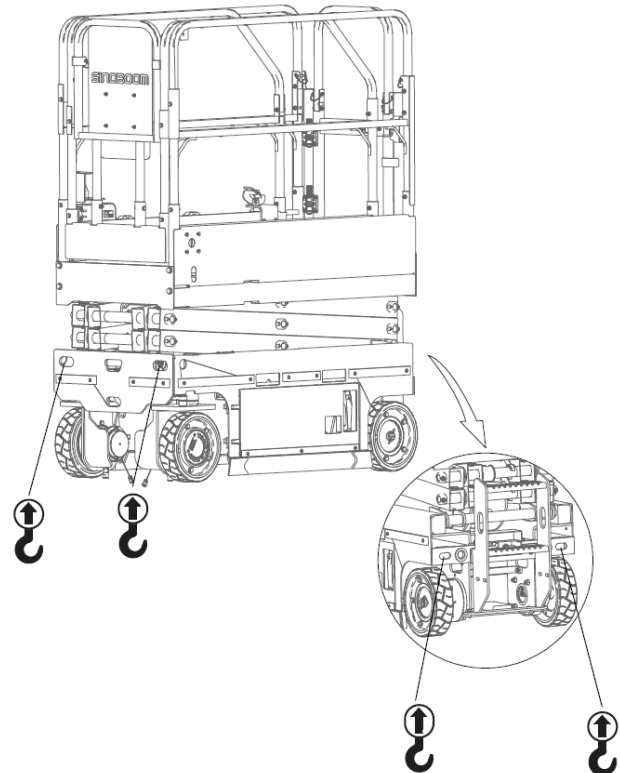

8-3 pav.

6. Tvirtinimo įtaisus kabinkite tik prie iškilusio taško, nurodyto ant mašinos. Sureguliuokite tvirtinimo įtaisus, kad neapgadintumėte mašinos ir kad ji būtų horizontali.

PRANEŠIMAS

Tam, kad apsaugotumėte platformos turėklus, pasirinkite tinkamo ilgio griebtuvą.


MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS

Gabendami mašiną sunkvežimiais ar priekabomis, laikykitės šių reikalavimų:

1. Prieš transportavimą pasukite antžeminio valdiklio raktinį jungiklį į padėtį IŠJUNGTĄ ir tada ištraukite raktą.
2. Atidžiai patikrinkite mašiną, ar nėra laisvų dalių.
3. Įsitinkite, kad virvė ar diržas gali atlaikyti tokį svorį.
4. Naudokite mažiausiai dvi virves ar diržus.
5. Sureguliuokite tvirtinimo įtaisus, kad nepažeistumėte virvės ar diržo.

PRANEŠIMAS

Norėdami transportuoti, platformos ilginamąją dalį sustumkite taip, kad ilginamoji dalis būtų pritvirtinta per angas. Užtikrinkite, kad transportavimo metu ilginamoji platformos dalis negalėtų išsitraukti arba po truputį išlįsti iš pagrindinės platformos.

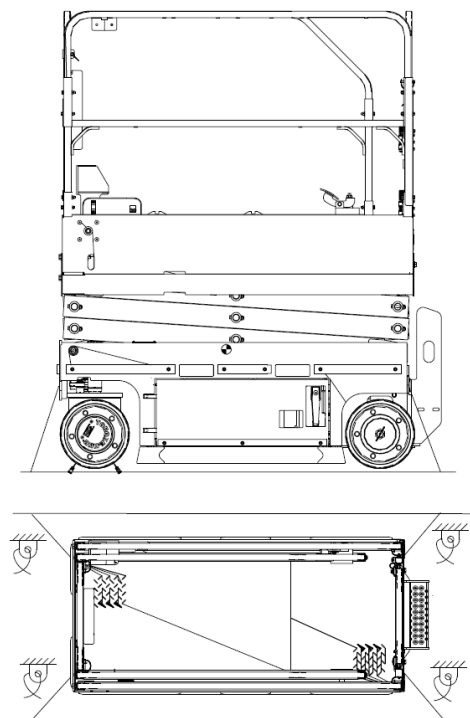

8-4 pav.

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias

9 PRIEŽIŪRA

Šiame skyriuje pateikiamos išsamios procedūros, kaip atlikti reguliarias techninės priežiūros patikras. Daugiau informacijos apie priežiūrą skaitykite **Priežiūros vadove**.

**ĮSPĖJIMAS**

**NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO
PAVOJUS**

**Jei nevykdysite tinkamos techninės
priežiūros, gali įvykti mirtis, sunkus
sužalojimas arba mašina gali būti
sugadinta.**

Laikykitės šių bendrųjų taisyklių:

- Profilaktinės techninės priežiūros procedūrą turi nustatyti naudotojas, atsižvelgdamas į gamintojo rekomendacijas, mašinos eksploatavimo aplinką ir naudojimo intensyvumą. Reikia numatyti tiek reguliarias patikras, tiek kasmetinę patikrą.
- Profesionaliai išmokyti, kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti einamąsias šios mašinos priežiūros patikras.
- Normaliai eksploatuojant mašiną, einamąsias priežiūros patikras reikia atlikti kasdien. Priežiūros inspektoriai privalo atlikti patikrą ir techninę priežiūrą pagal remonto ir patikros ataskaitą ir užpildyti remonto ir patikros ataskaitą.
- Reguliarias priežiūros patikras turi atlikti operatoriai, o kas ketvirtį, pusmetį ir kasmet – kvalifikuoti, išmokyti darbuotojai. Kvalifikuoti, išmokyti darbuotojai privalo tikrinti ir prižiūrėti mašiną pagal remonto ir patikros ataskaitą ir privalo užpildyti remonto ir patikros ataskaitą.
- Nedelsdami pašalinkite iš eksploatacijos sugedusią ar netinkamai veikiančią mašiną, pažymėkite ją ir nebenaudokite.
- Prieš pradėdami eksploatuoti sugedusią ar netinkamai veikiančią mašiną, ją sutaisykite.
- Visus mašinos tikrinimo įrašus saugokite ne trumpiau kaip 10 metų arba tol, kol mašiną nustojama eksploatuoti, arba tiek, kiek reikalauja mašinos savininkas / įmonė / saugotojas.
- Tikrinimo ir priežiūros periodiškumas priklauso nuo gamintojo rekomendacijų, be to, jis turi atitikti eksploatavimo sąlygas ir aplinką.

- Jei mašinos nebuvo eksploatuojamos ilgiau nei tris mėnesius, atlikite joms ketvirtinę patikrą.
- Atlikdami mašinos techninę priežiūrą, visada naudokite originalias „Sinoboom“ atsargines dalis.
- Jei nenurodyta kitaip, visas priežiūros procedūras atlikite laikydamiesi toliau nurodytų terminų ir sąlygų:
 - Pastatykite mašiną ant lygaus, horizontalaus, tvirto pagrindo.
 - Mašina turi būti suskleista.
 - Užtikrinkite, kad antžeminio valdiklio raktinis jungiklis būtų padėtyje IŠJUNGTĄ, ir ištraukite raktą, kad būtų išvengta neteisėto mašinos naudojimo.
 - Paspauskite raudoną avarinio stabdymo mygtuką ant platformos valdymo skydo ir antžeminio valdiklio į padėtį IŠJUNGTĄ, kad išvengtumėte atsitiktinio valdymo sistemos paleidimo.
 - Atjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
 - Atjunkite visą NS maitinimą nuo mašinos.
 - Užblokuokite visus ratus, kad mašina neriedėtų.
 - Prieš atleisdami arba nuimdami hidraulinius komponentus, išleiskite hidraulinės alyvos slėgį iš hidraulinės sistemos.

PATIKROS PRIEŠ PRISTATYMĄ ATLIKIMAS

Pasikeitus mašinos savininkui / įmonei, atliekama ne tik patikra prieš pristatymą, bet ir atitinkama patikra pagal priežiūros grafiko reikalavimus bei remonto ir patikros ataskaitą. Atlikdami patikrą prieš pristatymą, laikykitės šių reikalavimų:

1. Patikrą prieš pristatymą privalo atlikti mašinos savininkas / įmonė.
2. Šią procedūrą atlikite kiekvieną kartą prieš pristatymą. Atlikus mašinos patikrą prieš pristatymą, gali būti aptikta mašinos problemų dar prieš pradedant ją eksploatuoti.
3. Niekada nenaudokite sugedusios ar netinkamai veikiančios mašinos. Pažymėkite mašiną ir jos nenaudokite.

- Mašiną gali remontuoti tik profesionaliai išmokyti, kvalifikuoti darbuotojai, kurie privalo laikytis *eksploatavimo vadove* ir *priežiūros vadove* nurodytų procedūrų.
- Kompetentingas operatorius turi atlikti kasdienę šio įrenginio priežiūrą, kaip nurodyta *eksploatavimo vadove* ir *priežiūros vadove*.

Prieš pristatydami mašiną, pagal šias instrukcijas užpildykite toliau pateiktą lentelę:

- Paruoškite mašiną prieš pristatymą, tai yra atlikite patikrą prieš pristatymą, įvykdysite priežiūros procedūras ir atlikite funkcijų patikras.
- Rezultatus įrašykite į toliau pateiktą lentelę. Įvykdę kurią nors dalį, pažymėkite atitinkamą langelį.
- Įrašykite patikros rezultatus. Jei bet kurios patikros rezultatas yra „NE“, mašina turi būti sustabdyta ir, atlikus remontą, dar kartą patikrinta bei pažymėta laukelyje „Patikra“.

9-1 lentelė

PRIEŠ PRISTATYMĄ UŽPILDYKITE DARBO ATLIKIMO DOKUMENTĄ			
Modelis			
Serijos Nr.			
Patikros punktas	TAIP / mašinos būklė gera	NE / mašina pažeista arba jos veikimas sutrikęs	PATAISYTA / mašina pataisyta
Patikra prieš darbą			
Priežiūros procedūra			
Funkcijų patikra			
Mašinos pirkėjas / nuomininkas			
Inspektoriaus parašas			
Inspektoriaus pareigos			
Inspektoriaus įmonė			

PRIEŽIŪROS GRAFIKO LAIKYMASIS

Reguliarios priežiūros patikros turi būti atliekamos kasdien, kas ketvirtį, kas pusmetį (kas 6 mėnesius) ir kas metus; jas turi atlikti darbuotojai, įgiję atitinkamų mašinų modelių techninės priežiūros ir aptarnavimo kvalifikaciją. Naudokitės šia lentele, kad galėtumėte laikytis einamosios priežiūros grafiko.

9-2 lentelė

PATIKROS INTERVALAS	PATIKROS PROCEDŪROS
Kasdien arba kas 8 valandas	A
Kas ketvirtį arba kas 250 valandų	A+B
Kas pusmetį arba kas 500 valandų	A+B+C
Kas metus arba kas 1000 valandų	A+B+C+D

REMONTA IR PATIKROS ATASKAITOS PILDYMAS

- Remonto ir patikros ataskaitą suskirstykite į keturis skyrius (A, B, C ir D) pagal priežiūros grafiko laiko reikalavimus ir priežiūros procedūrų reikalavimus.
- Remonto ir patikros ataskaitoje turi būti kiekvieno reguliaraus patikrinimo lentelė.
- Pasidarykite remonto ir patikros ataskaitos kopijų, kad jų užtektų visoms patikroms. Užpildytas lenteles saugokite 10 metų arba tol, kol mašiną nustojama eksploatuoti, arba tiek, kiek reikalauja mašinos savininkas / įmonė / saugotojas.
- Rezultatus įrašykite į toliau pateiktą lentelę. Įvykdę kurią nors dalį, pažymėkite atitinkamą langelį.
- Įrašykite patikros rezultatus. Jei bet kurios patikros rezultatas yra „NE“, mašina turi būti sustabdyta ir, atlikus remontą, dar kartą patikrinta bei pažymėta laukelyje „Patikra“. Pasirinkite tinkamą patikros procedūrą pagal patikros tipą.

9-3 lentelė

REMONTO IR PATIKROS ATASKAITA				
Modelis				
Serijos Nr.				
Kontrolinio sąrašo A procedūros				
Punktai	TAIP / mašinos būklė gera	NE / mašina pažeista arba jos veikimas sutrikęs	PATAISYTA / mašina pataisyta	Problemos aprašymas
A-1 Patikrinkite visus vadovus				
A-2 Patikrinkite visus lipdukus				
A-3 Patikrinkite pažeistas, atsilaisvinusias arba trūkstamas dalis				
A-4 Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį				
A-5 Patikrinkite hidraulinės alyvos prasisunkimą				
A-6 Funkcijų bandymai				
A-7 Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį				
A-8 Atlikite priežiūrą po 30 dienų				
Kontrolinio sąrašo B procedūros				
Punktai	TAIP / mašinos būklė gera	NE / mašina pažeista arba jos veikimas sutrikęs	PATAISYTA / mašina pataisyta	Problemos aprašymas
B-1 Patikrinkite elektros laidus				
B-2 Patikrinkite ratlankius, padangas ir tvirtinimo detales				
B-3 Patikrinkite akumuliatorių				
B-4 Patikrinkite hidraulinę alyvą				
B-5 Patikrinkite hidraulinio bako oro filtrą				
B-6 Patikrinkite rankinį stabdžių atleidimą				
B-7 Patikrinkite avarinį nuleidimą				
B-8 Patikrinkite stabdymo įtaisą				
B-9 Išbandykite pakėlimo / nuleidimo greitį				
B-10 Išbandykite važiavimo				

REMONTO IR PATIKROS ATASKAITA				
greitį				
B-11 Patikrinkite pasvirimo apsaugą				
B-12 Patikrinkite duobių apsaugus				
Kontrolinio sąrašo C procedūros				
Punktai	TAIP / mašinos būklė gera	NE / mašina pažeista arba jos veikimas sutrikęs	PATAISYTA / mašina pataisyta	Problemos aprašymas
C-1 Pakeiskite hidraulinės alyvos bako oro filtrą				
C-2 Patikrinkite platformos svėrimo sistemą				
C-3 Patikrinkite kėlimo galinį jungiklį				
C-4 Patikrinkite etapinį nuleidimą				
Kontrolinio sąrašo D procedūros				
Punktai	TAIP / mašinos būklė gera	NE / mašina pažeista arba jos veikimas sutrikęs	PATAISYTA / mašina pataisyta	Problemos aprašymas
D-1 Patikrinkite žirklinio segmento montavimo guolį				
D-2 Patikrinkite važiuoklės slankiklį				
D-3 Pakeiskite hidraulinę alyvą				
Naudotojas				
Inspektoriaus parašas				
Patikros data				
Inspektoriaus pareigos				
Inspektoriaus įmonė				

10 LIPDUKŲ / FIRMOS LENTELIŲ PATIKRA

Naudodami tinkamus patikros metodus patikrinkite, ar visi lipdukai yra lengvai įskaitomi ir tinkamai priklijuoti.

Pamestus ar sugadintus saugos lipdukus pakeiskite naujais.

Saugos lipdukus plaukite neutraliu muilu ir vandeniu. Nenaudokite tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių, kurie gali pažeisti saugos lipdukų medžiagą.

Neeksploatuokite mašinų be lipdukų / firmos lentelių.





ĮSPĖJIMAS

NESAUGAUS EKSPLOATAVIMO PAVOJUS



Visos saugos etiketės turi būti įskaitomos, kad įspėtų darbuotojus apie saugos pavojus. Nedelsdami pakeiskite neįskaitomas arba trūkstamas etiketes. Remonto metu nuimtas saugos etiketes reikia grąžinti į pradinę vietą prieš pradedant vėl eksploatuoti mašiną. Nedirbkite su mašina, jei kurių nors saugos etikečių trūksta arba jos labai nusidėvėjusios.


LIPDUKAI / FIRMOS LENTELĖS (GB)

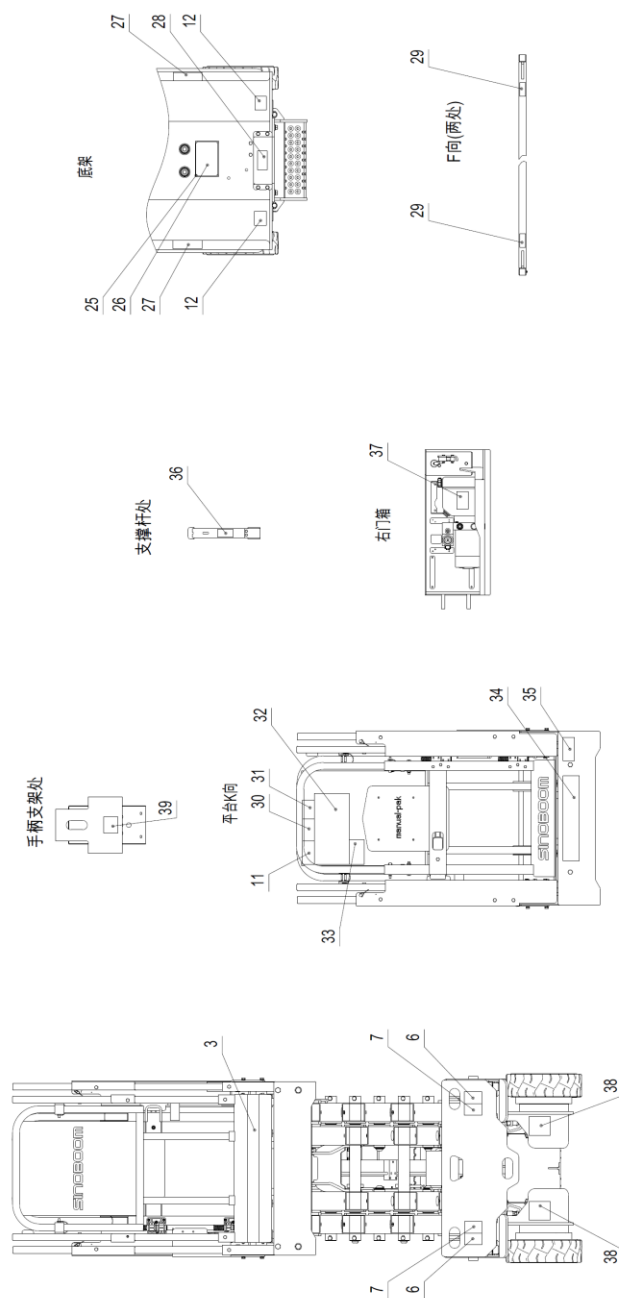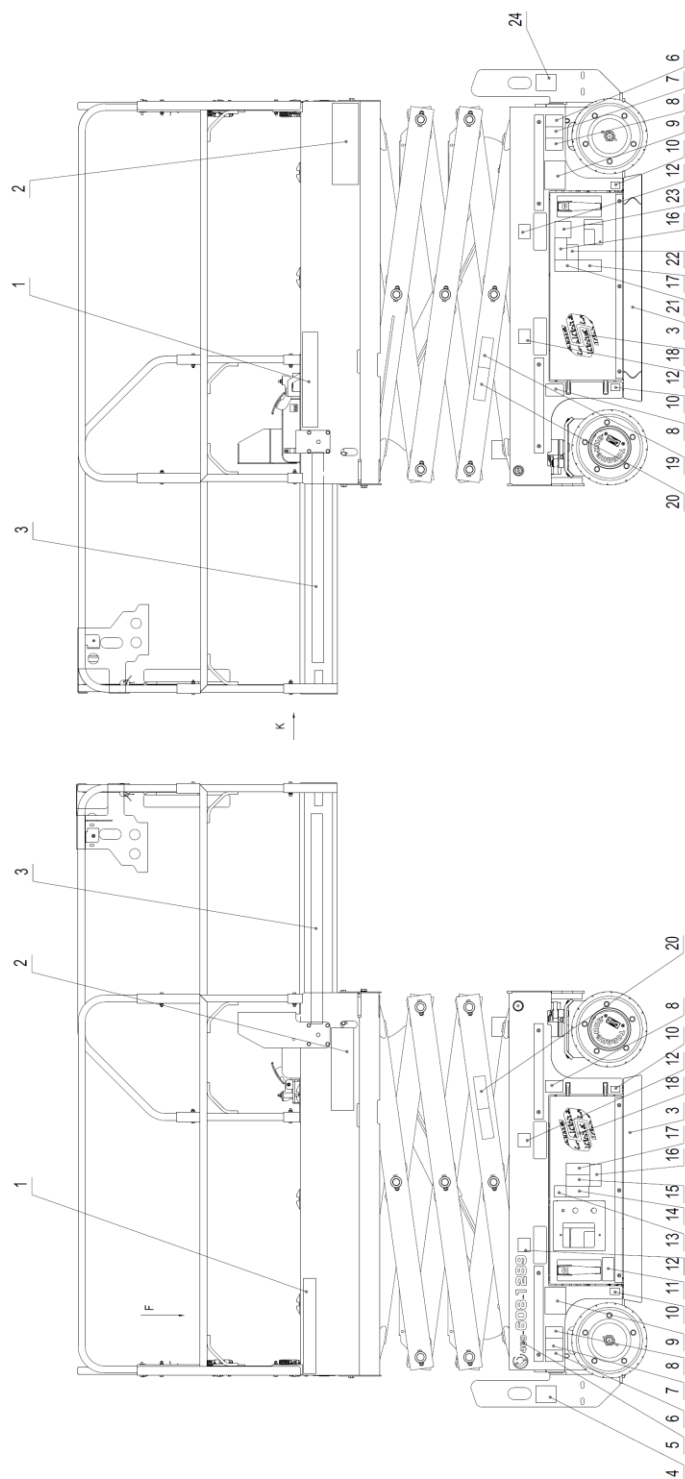

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
	101055000013	Lipdukai-GTJZ0408SE(GB)	1	
	101058000003	Lipdukai-GTJZ0608SE(GB)	1	
	101055000003	Lipdukai-GTJZ0408ME(GB)	1	
	101056000003	Lipdukai-GTJZ0608ME(GB)	1	
1	101040103021	LOGOTIPAS-SINOBOOM	2	
2	101057103022	Lipdukas-0408SE	2	
	101058103020	Lipdukas-0608SE	2	
	101055103026	Lipdukas-0408ME	2	
	101056103020	Lipdukas-0608ME	2	
3	216060000004	Geltonai juoda dėmesio linija, 50 mm pločio	5	
4	101014100007	Lipdukas-Platformos elektros kištukas	1	
5	101014100034	Lipdukas-Kontakinė informacija	1	
6	101014100020	Lipdukas-Kėlimo taškas	4	
7	101014100021	Lipdukas-Pririšimo taškas	4	
8	101058103018	Lipdukas-Rato apkrova 700 kg	4	
9	101038100010	Lipdukas-Garantijos laikotarpis	2	
10	101012100020	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	4	
11	101012100005	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	2	
12	101012100026	Lipdukas-Griovelis šakiniam krautuvui	6	
13	101014100018	Lipdukas-Platformos pakėlimas / nuleidimas	1	
14	101014100017	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
15	101038100002	Lipdukas-Didelio slėgio pavojus	1	
16	101012100008	Lipdukas-Apvartimo pavojus	2	
17	101038100008	Lipdukas-Lipdukas-Saugotis ugnies ir nerūkyti	2	
18	101040103023	Lipdukas-Logotipas, baltas	2	
19	101012100029	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
20	101012100018	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
21	101038100007	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	1	
22	101056103024	Lipdukas-Apvartimo pavojus	1	
23	101055103017	Lipdukas-Pagrindinis maitinimo jungiklis	1	
24	101014100008	Lipdukas-Įkrovimo įtampa	1	
25	215050000012	Aklinoji kniedė 4×8-ZnD GB/T 12618.2	4	
26	101017100009	Firmos lentelė-GB	1	
27	101014100032	Lipdukas-Serijos numeris	2	
28	101012100011	Lipdukas-Avarinis nuleidimas	1	

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
29	101048100014	Lipdukas-Dirželio tvirtinimo taškas	8	
30	101040100005	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
31	101040100009	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
32	101055000018	Lipdukas-0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000008	Lipdukas-0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000008	Lipdukas-0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056000008	Lipdukas-0608ME naudojimo reikalavimai	1	
33	101012100019	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
34	101055000017	Lipdukas-0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000007	Lipdukas-0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000007	Lipdukas-0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056000007	Lipdukas-0608ME naudojimo reikalavimai	1	
35	101058103001	LOGOTIPAS-IPAF	1	
36	101040100010	Lipdukas-Saugos svirtis	1	
37	101014100022	Lipdukas-Hidraulinės alyvos pildymo anga	1	
38	101040103008	Lipdukas-Stabdžio atleidimas	2	
39	101055103016	Lipdukas-Avarinio stabdymo mygtukas	1	



LIPDUKAI / FIRMOS LENTELĖS (CE METRINĖ)

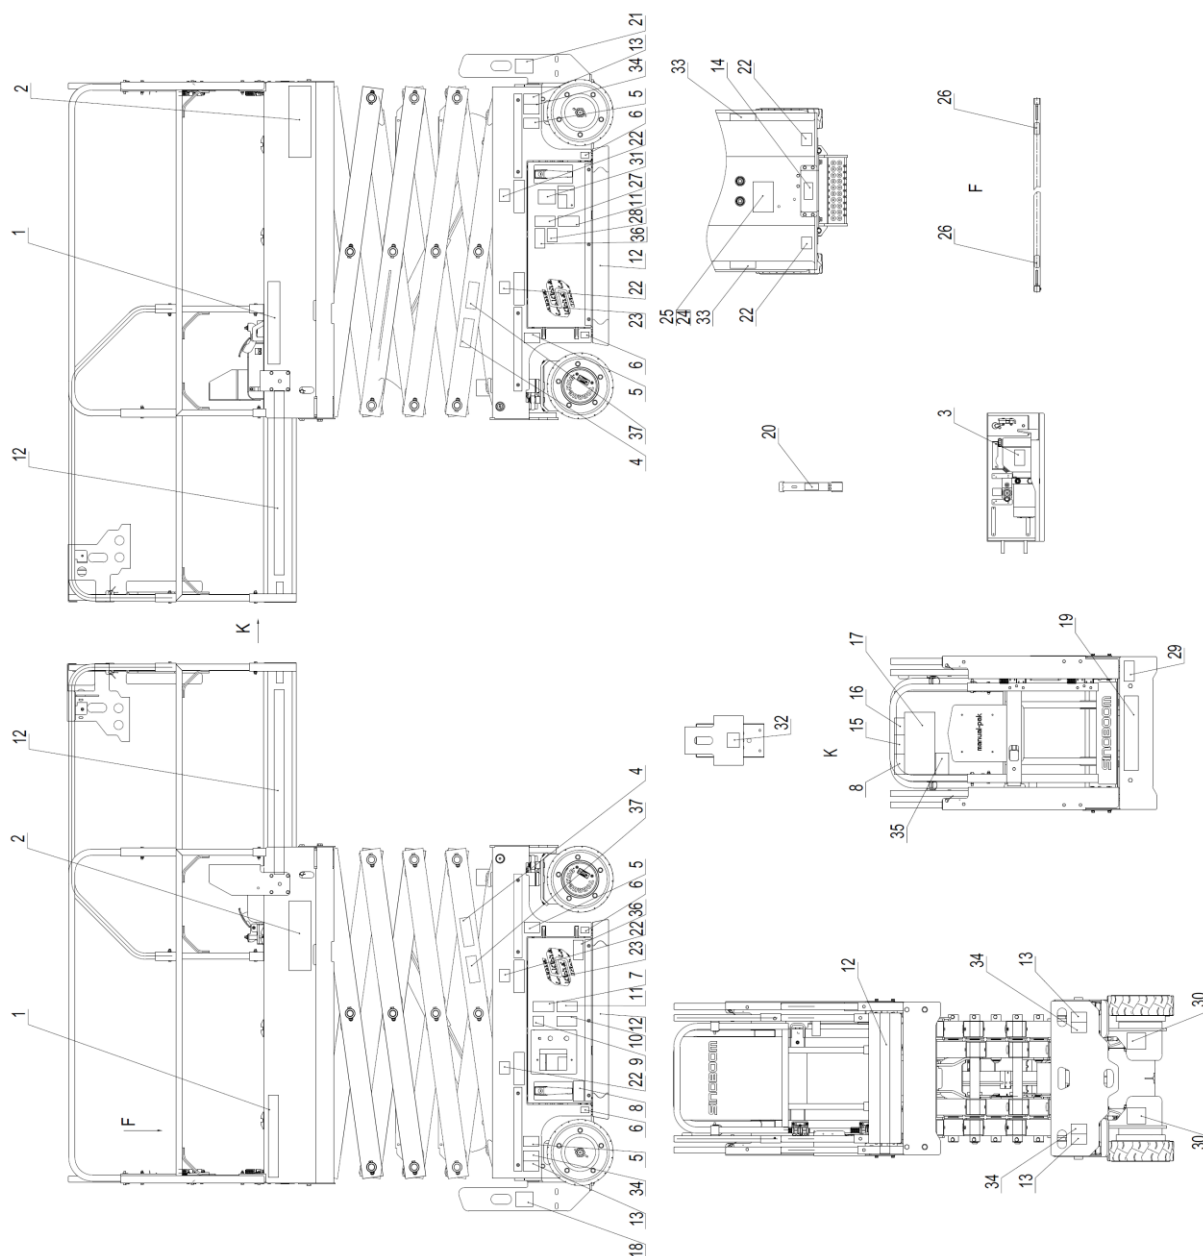

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
	101057103023	Lipdukai-GTJZ0408SE (CE metrinė)	1	
	101058103019	Lipdukai-GTJZ0608SE (CE metrinė)	1	
	101055063063	Lipdukai-GTJZ0408ME (CE metrinė)	1	
	101056103019	Lipdukai-GTJZ0608ME (CE metrinė)	1	
1	101040103021	LOGOTIPAS-SINOBOOM	2	
2	101057103022	Lipdukas-0408SE	2	
	101058103020	Lipdukas-0608SE	2	
	101055103026	Lipdukas-0408ME	2	
	101056103020	Lipdukas-0608ME	2	
3	101014100022	Lipdukas-Hidraulinės alyvos pildymo anga	1	
4	101012100018	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
5	101058103018	Lipdukas-Rato apkrova 700 kg	4	
6	101012100020	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	4	
7	101038100002	Lipdukas-Didelio slėgio pavojus	1	
8	101012100005	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	2	
9	101014100018	Lipdukas-Platformos pakėlimas / nuleidimas	1	
10	101014100017	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
11	101038100008	Lipdukas-Saugotis ugnies ir nerūkyti	2	
12	216060000004	Geltonai juoda dėmesio linija, 50 mm pločio	5	
13	101014100020	Lipdukas-Kėlimo taškas	4	
14	101012100011	Lipdukas-Avarinis nuleidimas	1	
15	101040100005	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
16	101040100009	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
17	101055000018	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000008	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000008	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056000008	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
18	101014100007	Lipdukas-Platformos elektros kištukas	1	
19	101055000017	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000007	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000007	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056000007	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
20	101040100010	Lipdukas-Saugos svirtis	1	
21	101014100008	Lipdukas-Įkrovimo įtampa	1	
22	101012100026	Lipdukas-Griovelis šakiniam krautuvui	6	

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
23	101040103023	Lipdukas-Logotipas, baltas	2	
24	215050000012	Aklinoji kniedė 4×8-ZnD GB/T 12618.2	4	
25	101012100037	Firmos lentelė-CE	1	
26	101016100030	Lipdukas-Dirželio tvirtinimo taškas	8	
27	101038100007	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	1	
28	101041103020	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
29	101058103001	LOGOTIPAS-IPAF	1	
30	101040103008	Lipdukas-Stabdžio atleidimas	2	
31	101055103018	Lipdukas-Pagrindinis maitinimo jungiklis	1	
32	101055103015	Lipdukas-Avarinio stabdymo mygtukas	1	
33	101014100032	Lipdukas-Serijos numeris	2	
34	101014100021	Lipdukas-Pririšimas transportuojant	4	
35	101012100019	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
36	101012100008	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	2	
37	101012100029	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	






LIPDUKAI / FIRMOS LENTELĖS (CE IMPERINĖ)

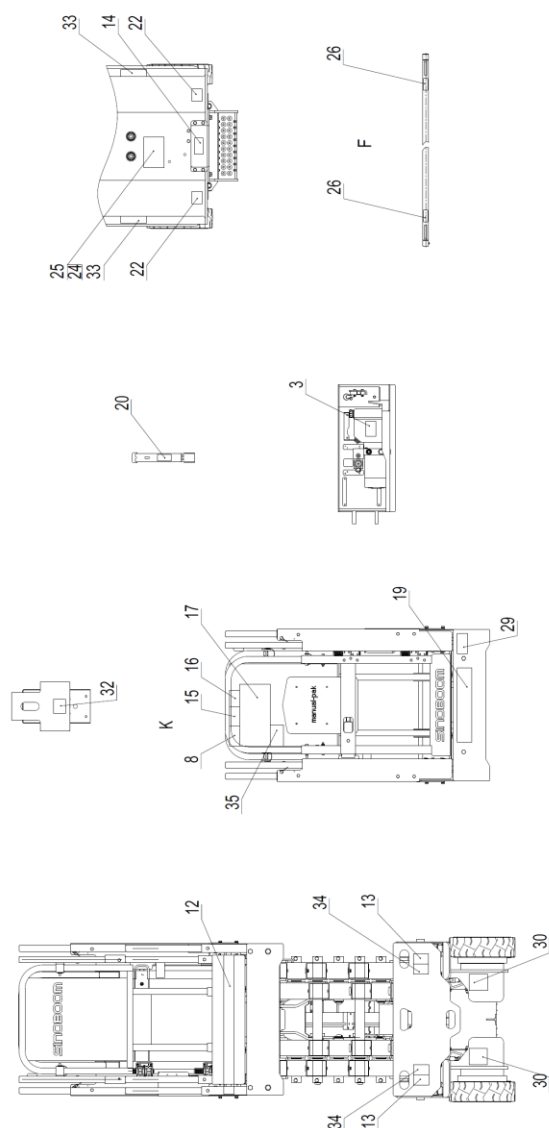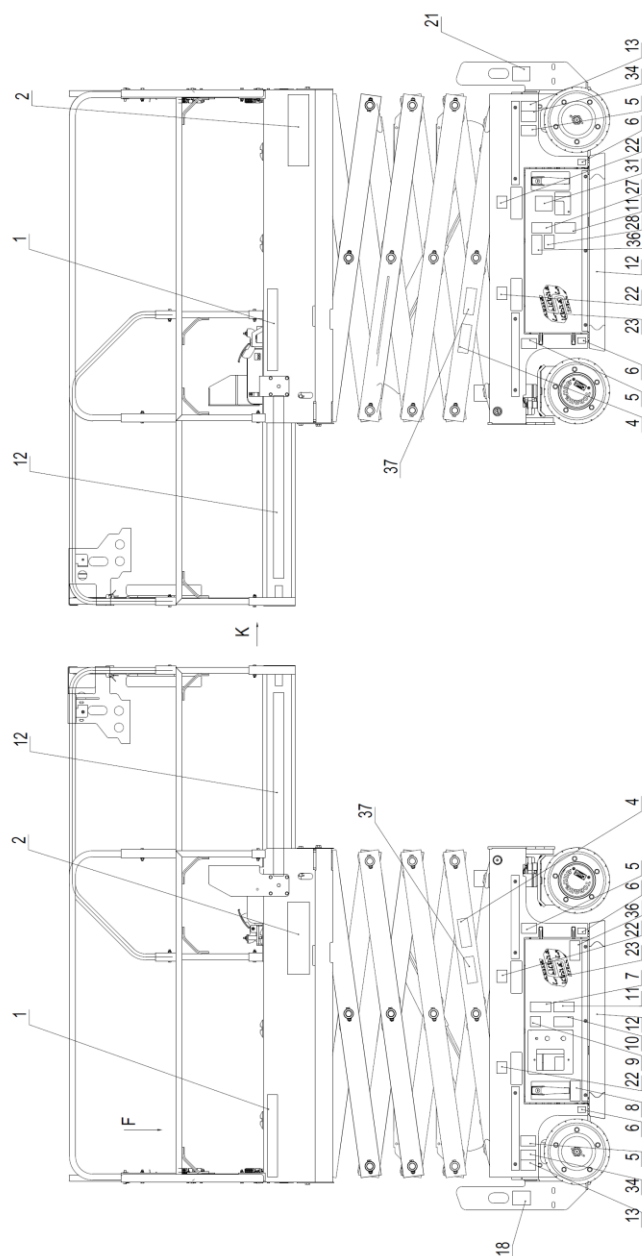

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
	101055000014	Lipdukai-GTJZ0408SE (CE imperinė)	1	
	101058000004	Lipdukai-GTJZ0608SE (CE imperinė)	1	
	101055000004	Lipdukai-GTJZ0408ME (CE imperinė)	1	
	101056000004	Lipdukai-GTJZ0608ME (CE imperinė)	1	
1	101040103021	LOGOTIPAS-SINOBOOM	2	
2	101057103020	Lipdukas-1530SE	2	
	101058103014	Lipdukas-1930SE	2	
	101055103025	Lipdukas-1532ME	2	
	101056103018	Lipdukas-1932ME	2	
3	101014100022	Lipdukas-Hidraulinės alyvos pildymo anga	1	
4	101012100018	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
5	101058103018	Lipdukas-Rato apkrova 700 kg	4	
6	101012100020	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	4	
7	101038100002	Lipdukas-Didelio slėgio pavojus	1	
8	101012100005	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	2	
9	101014100018	Lipdukas-Platformos pakėlimas / nuleidimas	1	
10	101014100017	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
11	101038100008	Lipdukas-Saugotis ugnies ir nerūkyti	2	
12	216060000004	Geltonai juoda dėmesio linija, 50 mm pločio	5	
13	101014100020	Lipdukas-Kėlimo taškas	4	
14	101012100011	Lipdukas-Avarinis nuleidimas	1	
15	101040100005	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
16	101040100009	Lipdukas-Apvartimo pavojus	1	
17	101055000018	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000008	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000008	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056000008	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
18	101014100007	Lipdukas-Platformos elektros kištukas	1	
19	101055000017	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000007	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000007	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056000007	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
20	101040100010	Lipdukas-Saugos svirtis	1	
21	101014100008	Lipdukas-Įkrovimo įtampa	1	
22	101012100026	Lipdukas-Griovelis šakiniam krautuvui	6	

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
23	101040103023	Lipdukas-Logotipas, baltas	2	
24	215050000012	Aklinoji kniedė 4×8-ZnD GB/T 12618.2	4	
25	101012100037	Firmos lentelė-CE	1	
26	101016100030	Lipdukas-Dirželio tvirtinimo taškas	8	
27	101038100007	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	1	
28	101041103020	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
29	101058103001	LOGOTIPAS-IPAF	1	
30	101040103008	Lipdukas-Stabdžio atleidimas	2	
31	101055103018	Lipdukas-Pagrindinis maitinimo jungiklis	1	
32	101055103015	Lipdukas-Avarinio stabdymo mygtukas	1	
33	101014100032	Lipdukas-Serijos numeris	2	
34	101014100021	Lipdukas-Pririšimas transportuojant	4	
35	101012100019	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
36	101012100008	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	2	
37	101012100029	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	


LIPDUKAI / FIRMOS LENTELĖS (AS)

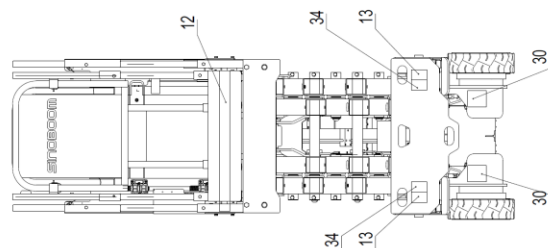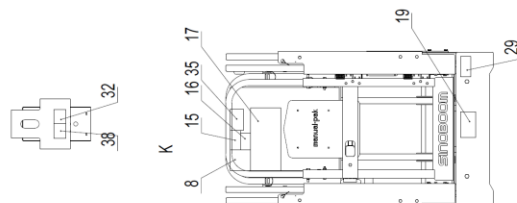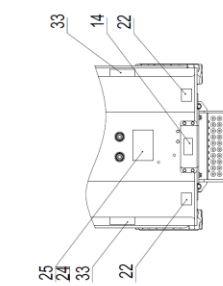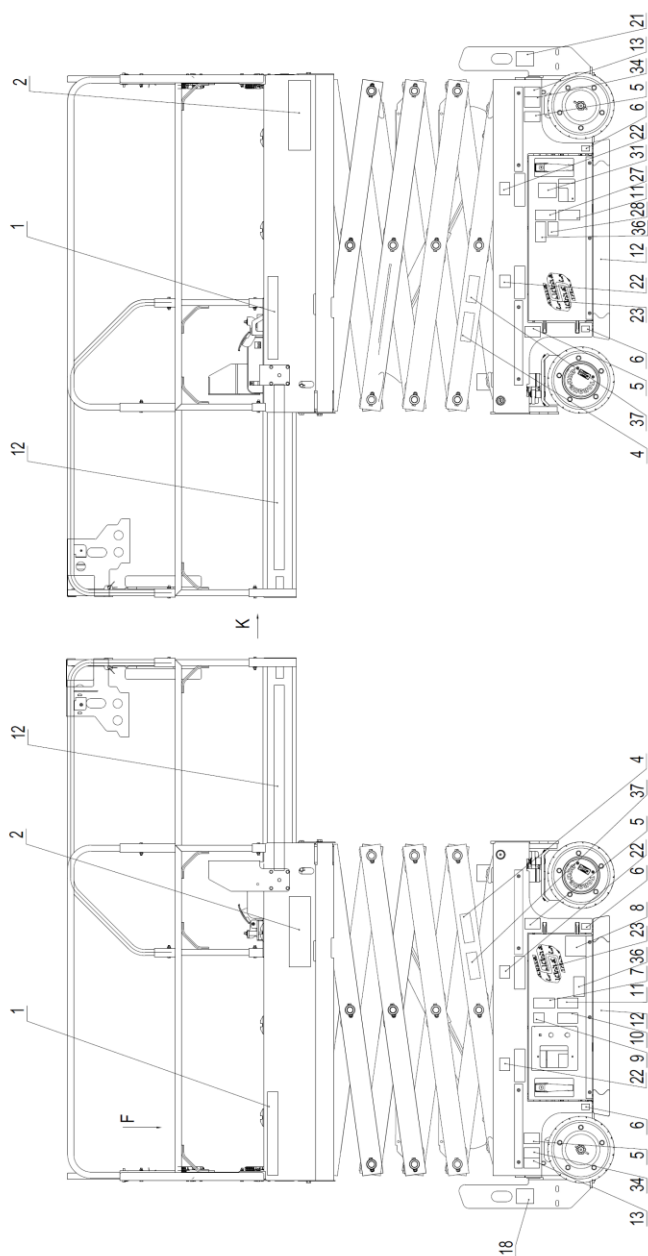

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
	101055000015	Lipdukai-GTJZ0408SE(AS)	1	
	101058000005	Lipdukai-GTJZ0608SE(AS)	1	
	101055000005	Lipdukai-GTJZ0408ME(AS)	1	
1	101040103021	LOGOTIPAS-SINOBOOM	2	
2	101057103022	Lipdukas-0408SE	2	
	101058103020	Lipdukas-0608SE	2	
	101055103026	Lipdukas-0408ME	2	
3	101014100022	Lipdukas-Hidraulinės alyvos pildymo anga	1	
4	101012100018	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
5	101058103018	Lipdukas-Rato apkrova 700 kg	4	
6	101012100020	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	4	
7	101038100002	Lipdukas-Didelio slėgio pavojus	1	
8	101055103019	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	2	
9	101014100018	Lipdukas-Platformos pakėlimas / nuleidimas	1	
10	101014100017	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
11	101038100008	Lipdukas-Saugotis ugnies ir nerūkyti	2	
12	216060000004	Geltonai juoda dėmesio linija, 50 mm pločio	5	
13	101014100020	Lipdukas-Kėlimo taškas	4	
14	101012100011	Lipdukas-Avarinis nuleidimas	1	
15	101040100005	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
16	101040100009	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
17	101055000018	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000008	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000008	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
18	101014100007	Lipdukas-Platformos elektros kištukas	1	
19	101055000019	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000009	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000009	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
20	101040100010	Lipdukas-Saugos svirtis	1	
21	101014100008	Lipdukas-Įkrovimo įtampa	1	
22	101012100026	Lipdukas-Griovelis šakiniam krautuvui	6	
23	101040103023	Lipdukas-Logotipas, baltas	2	
24	215050000012	Aklinoji kniedė 4×8-ZnD GB/T 12618.2	4	
25	101012100038	Firmos lentelė-AS	1	
26	101016100030	Lipdukas-Dirželio tvirtinimo taškas	8	

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
27	101038100007	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	1	
28	101041103020	Lipdukas-Apvartimo pavojus	1	
29	101058103001	LOGOTIPAS-IPAF	1	
30	101040103008	Lipdukas-Stabdžio atleidimas	2	
31	101055103018	Lipdukas-Pagrindinis maitinimo jungiklis	1	
32	101055103015	Lipdukas-Avarinio stabdymo mygtukas	1	
33	101014100032	Lipdukas-Serijos numeris	2	
34	101014100021	Lipdukas-Pririšimas transportuojant	4	
35	101012100019	Lipdukas-Apvartimo pavojus	1	
36	101012100008	Lipdukas-Apvartimo pavojus	2	
37	101012100029	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
38	101040103014	Lipdukas-Nuimamas rankenos laikiklis	1	





LIPDUKAI / FIRMOS LENTELĖS (AS)-GTJZ0608ME

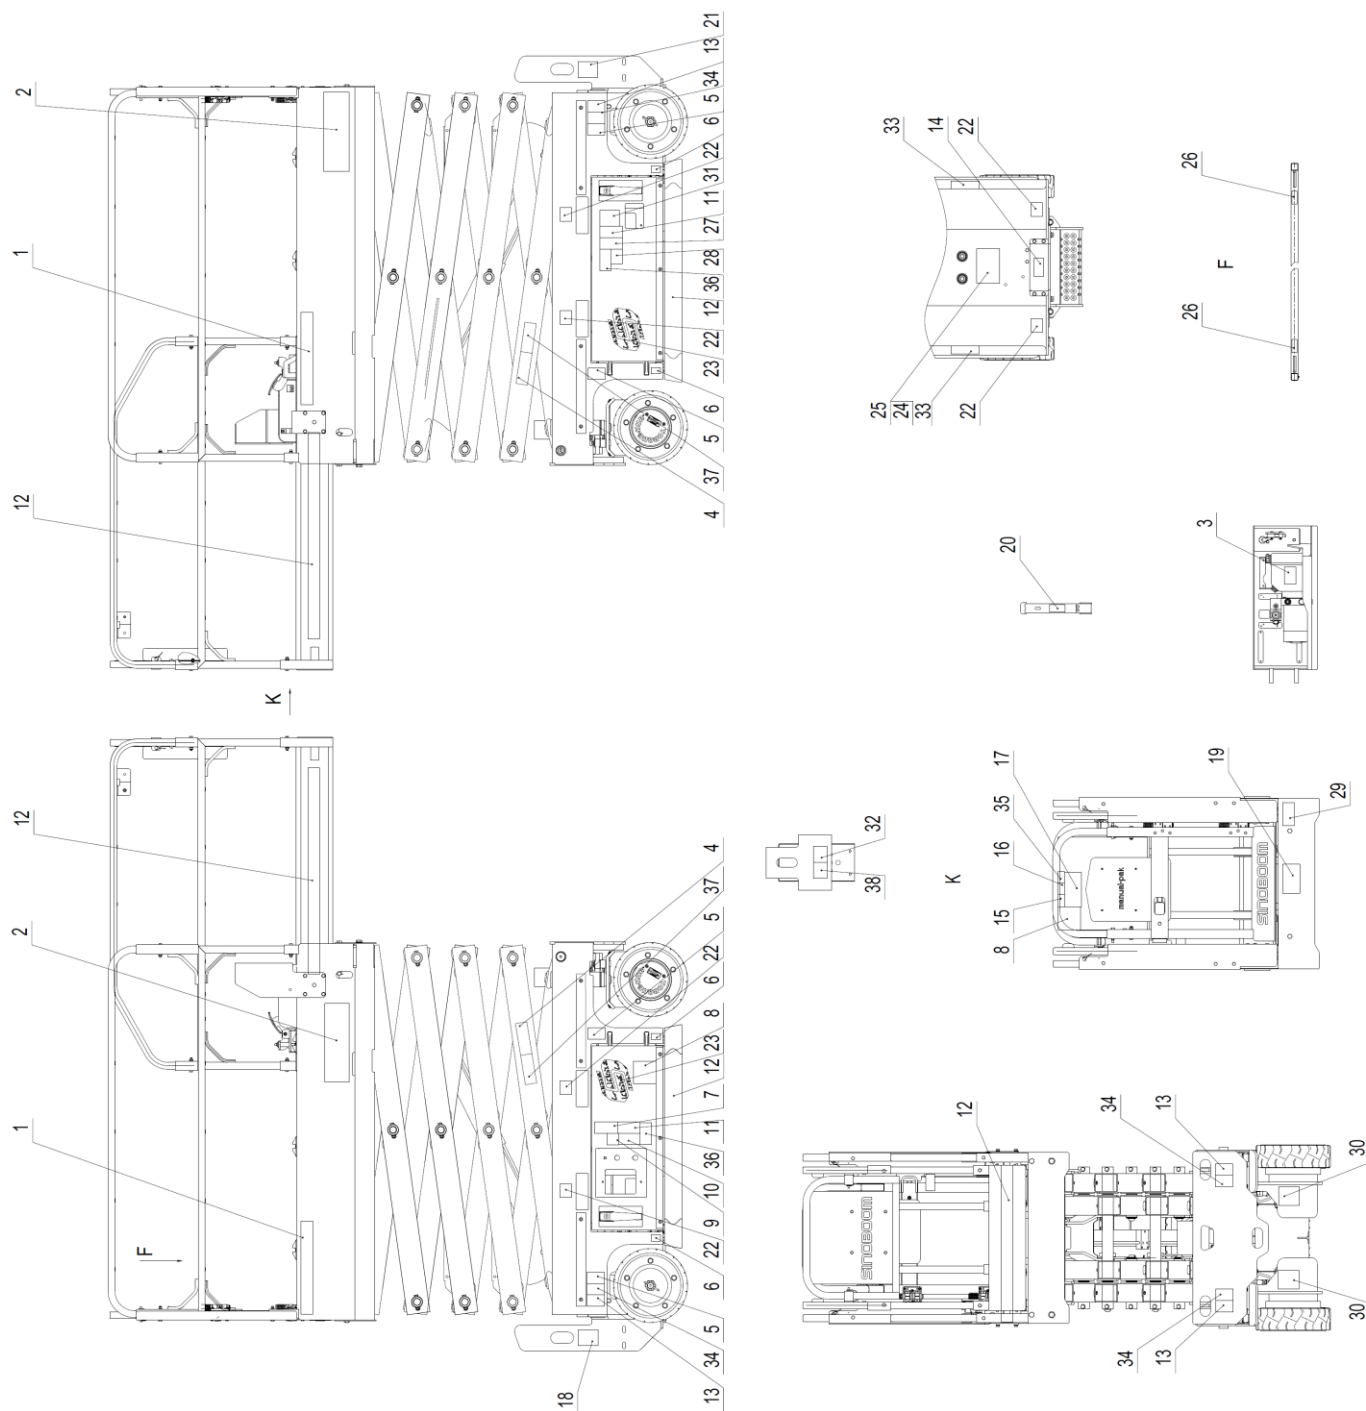

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
	101056000005	Lipdukai-GTJZ0608ME (AS)	1	
1	101040103021	LOGOTIPAS-SINOBOOM	2	
2	101056103020	Lipdukas-0608ME	2	
3	101014100022	Lipdukas-Hidraulinės alyvos pildymo anga	1	
4	101012100018	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
5	101058103018	Lipdukas-Rato apkrova 700 kg	4	
6	101012100020	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	4	
7	101038100002	Lipdukas-Didelio slėgio pavojus	1	
8	101055103019	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	2	
9	101014100018	Lipdukas-Platformos pakėlimas / nuleidimas	1	
10	101014100017	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
11	101038100008	Lipdukas-Saugotis ugnies ir nerūkyti	2	
12	216060000004	Geltonai juoda dėmesio linija, 50 mm pločio	5	
13	101014100020	Lipdukas-Kėlimo taškas	4	
14	101012100011	Lipdukas-Avarinis nuleidimas	1	
15	101054103001	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
16	101054103002	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
17	101056103000	Lipdukas-0608ME naudojimo reikalavimai	1	
18	101014100007	Lipdukas-Platformos elektros kištukas	1	
19	101056000007	Lipdukas-0608ME naudojimo reikalavimai	1	
20	101040100010	Lipdukas-Saugos svirtis	1	
21	101014100008	Lipdukas-Įkrovimo įtampa	1	
22	101012100026	Lipdukas-Griovelis šakiniam krautuvui	6	
23	101040103023	Lipdukas-Logotipas, baltas	2	
24	215050000012	Aklinoji kniedė 4×8-ZnD GB/T 12618.2	4	
25	101012100038	Firmos lentelė-AS	1	
26	101016100030	Lipdukas-Dirželio tvirtinimo taškas	8	
27	101038100007	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	1	
28	101041103020	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
29	101058103001	LOGOTIPAS-IPAF	1	
30	101040103008	Lipdukas-Stabdžio atleidimas	2	
31	101055103018	Lipdukas-Pagrindinis maitinimo jungiklis	1	
32	101055103015	Lipdukas-Avarinio stabdymo mygtukas	1	
33	101014100032	Lipdukas-Serijos numeris	2	
34	101014100021	Lipdukas-Pririšimas transportuojant	4	

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
35	101049103022	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
36	101012100008	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	2	
37	101012100029	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
38	101040103014	Lipdukas-Nuimamas rankenos laikiklis	1	



LIPDUKAI / FIRMOS LENTELĖS (KCS)

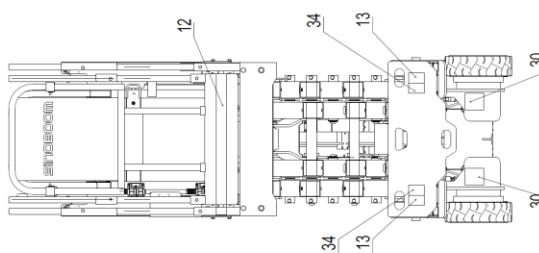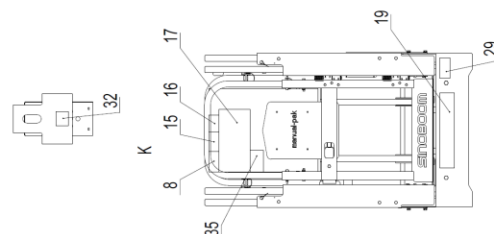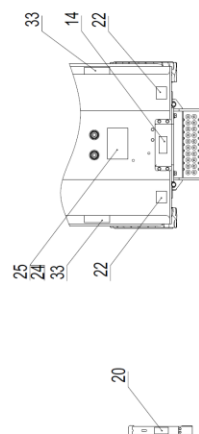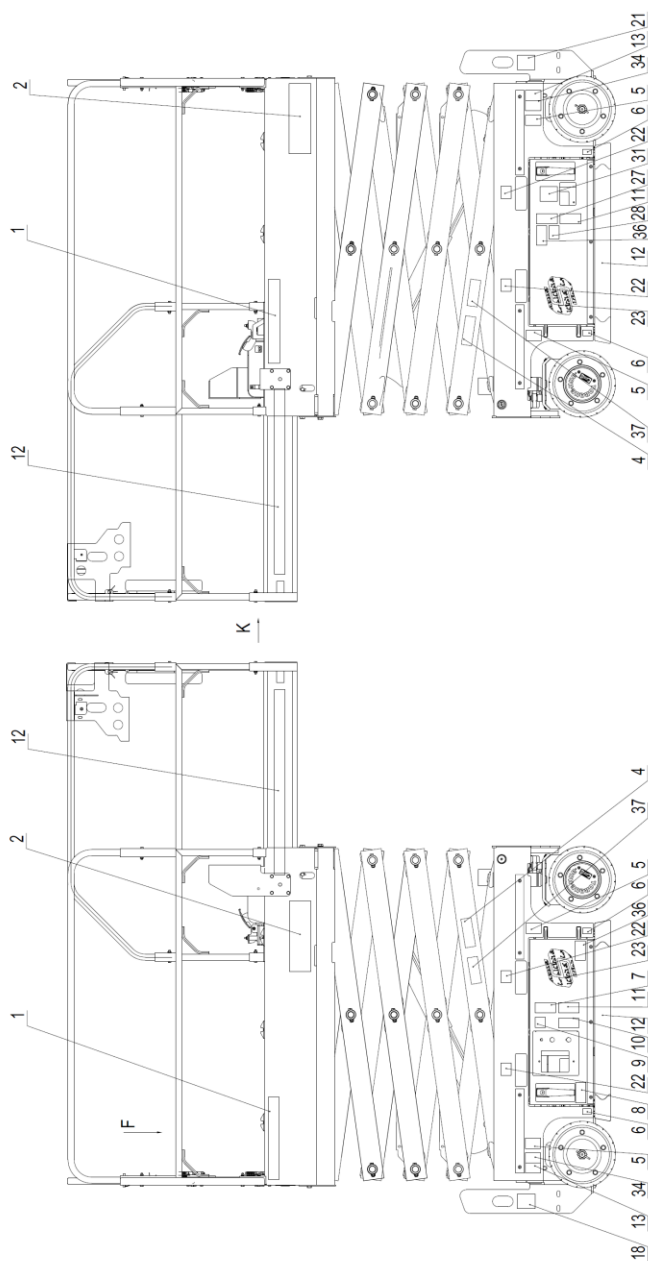

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
	101057103004	Lipdukai-GTJZ0408SE (KCS)	1	
	101058103005	Lipdukai-GTJZ0608SE (KCS)	1	
	101055103003	Lipdukai-GTJZ0408ME (KCS)	1	
	101056103003	Lipdukai-GTJZ0608ME (KCS)	1	
1	101040103021	LOGOTIPAS-SINOBOOM	2	
2	101057103022	Lipdukas-0408SE	2	
	101058103020	Lipdukas-0608SE	2	
	101055103026	Lipdukas-0408ME	2	
	101056103020	Lipdukas-0608ME	2	
3	101014100022	Lipdukas-Hidraulinės alyvos pildymo anga	1	
4	101012100018	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
5	101058103018	Lipdukas-Rato apkrova 700 kg	4	
6	101012100020	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	4	
7	101038100002	Lipdukas-Didelio slėgio pavojus	1	
8	101012100005	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	2	
9	101014100018	Lipdukas-Platformos pakėlimas / nuleidimas	1	
10	101014100017	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
11	101038100008	Lipdukas-Saugotis ugnies ir nerūkyti	2	
12	216060000004	Geltonai juoda dėmesio linija, 50 mm pločio	5	
13	101014100020	Lipdukas-Kėlimo taškas	4	
14	101012100011	Lipdukas-Avarinis nuleidimas	1	
15	101040100005	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
16	101040100009	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
17	101055000018	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000008	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000008	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056000008	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
18	101014100007	Lipdukas-Platformos elektros kištukas	1	
19	101055000017	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000007	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000007	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056000007	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
20	101040100010	Lipdukas-Saugos svirtis	1	
21	101014100008	Lipdukas-Įkrovimo įtampa	1	
22	101012100026	Lipdukas-Griovelis šakiniam krautuvui	6	

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
23	101040103023	Lipdukas-Logotipas, baltas	2	
24	215050000012	Aklinoji kniedė 4×8-ZnD GB/T 12618.2	4	
25	101015100026	Firmos lentelė-KCS	1	
26	101016100030	Lipdukas-Dirželio tvirtinimo taškas	8	
27	101038100007	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	1	
28	101041103020	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
29	101058103001	LOGOTIPAS-IPAF	1	
30	101040103008	Lipdukas-Stabdžio atleidimas	2	
31	101055103018	Lipdukas-Pagrindinis maitinimo jungiklis	1	
32	101055103015	Lipdukas-Avarinio stabdymo mygtukas	1	
33	101014100032	Lipdukas-Serijos numeris	2	
34	101014100021	Lipdukas-Pririšimas transportuojant	4	
35	101012100019	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
36	101012100008	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	2	
37	101012100029	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	






LIPDUKAI / FIRMOS LENTELĖS (CE-PL)

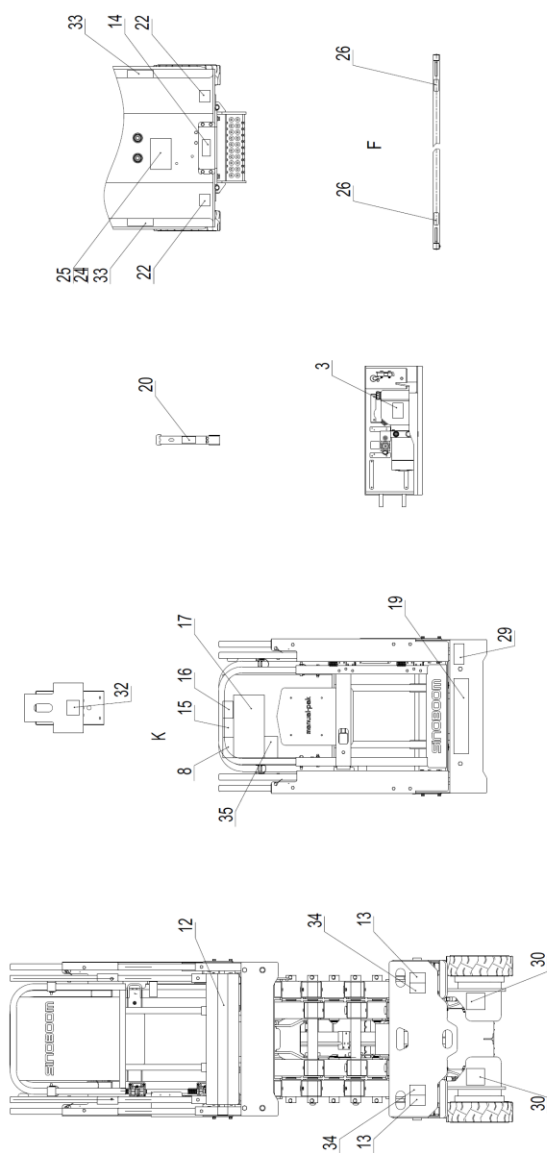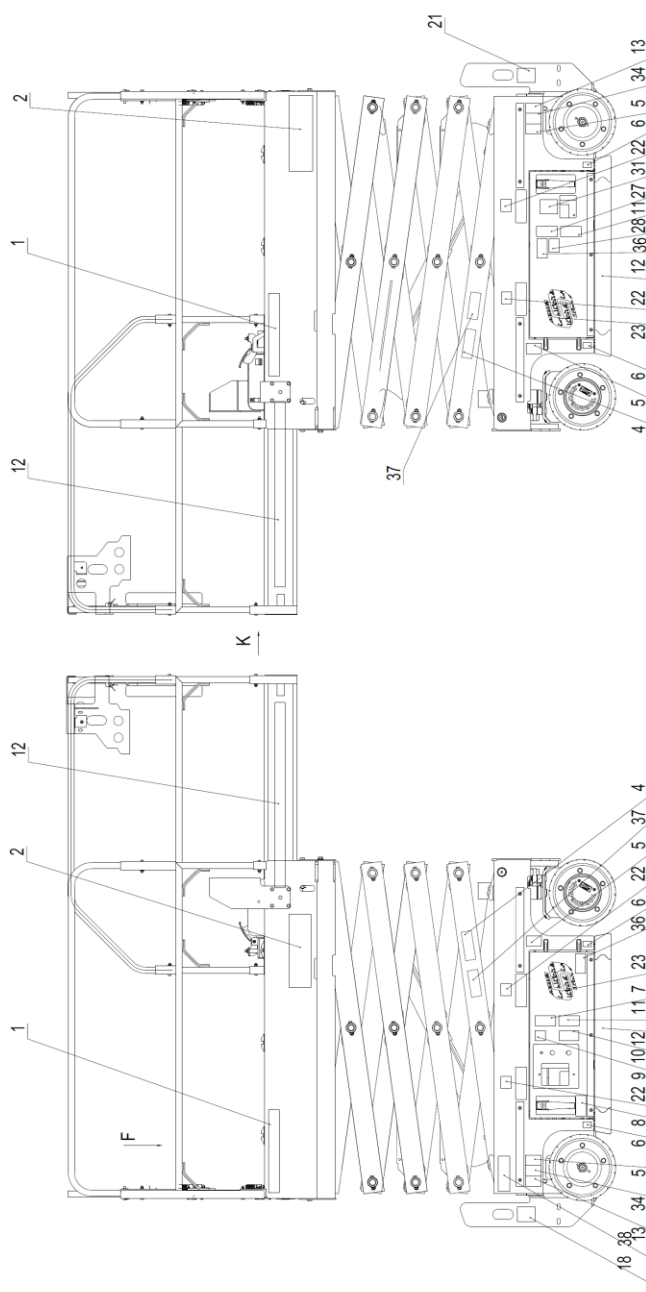

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
	101057103005	Lipdukai-GTJZ0408SE(CE-PL)	1	
	101058103006	Lipdukai-GTJZ0608SE(CE-PL)	1	
	101055103004	Lipdukai-GTJZ0408ME(CE-PL)	1	
	101056103004	Lipdukai-GTJZ0608ME(CE-PL)	1	
1	101040103021	LOGOTIPAS-SINOBOOM	2	
2	101057103020	Lipdukas-1530SE	2	
	101058103014	Lipdukas-1930SE	2	
	101055103025	Lipdukas-1532ME	2	
	101056103018	Lipdukas-1932ME	2	
3	101014100022	Lipdukas-Hidraulinės alyvos pildymo anga	1	
4	101012100018	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
5	101056103021	Lipdukas-Rato apkrova 700 kg	4	
6	101012100020	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	4	
7	101038100002	Lipdukas-Didelio slėgio pavojus	1	
8	101012100005	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	2	
9	101014100018	Lipdukas-Platformos pakėlimas / nuleidimas	1	
10	101014100017	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
11	101038100008	Lipdukas-Saugotis ugnies ir nerūkyti	2	
12	216060000004	Geltonai juoda dėmesio linija, 50 mm pločio	5	
13	101014100020	Lipdukas-Kėlimo taškas	4	
14	101012100011	Lipdukas-Avarinis nuleidimas	1	
15	101040100005	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
16	101040100009	Lipdukas-Apvartimo pavojus	1	
17	101055000018	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000008	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000008	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056000008	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
18	101014100007	Lipdukas-Platformos elektros kištukas	1	
19	101055000017	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000007	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000007	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056000007	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
20	101040100010	Lipdukas-Saugos svirtis	1	
21	101014100008	Lipdukas-Įkrovimo įtampa	1	
22	101012100026	Lipdukas-Griovelis šakiniam krautuvui	6	

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
23	101040103023	Lipdukas-Logotipas, baltas	2	
24	215050000012	Aklinoji kniedė 4×8-ZnD GB/T 12618.2	4	
25	101012100037	Firmos lentelė-GB	1	
26	101016100030	Lipdukas-Dirželio tvirtinimo taškas	8	
27	101038100007	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	1	
28	101041103020	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
29	101058103001	LOGOTIPAS-IPAF	1	
30	101040103008	Lipdukas-Stabdžio atleidimas	2	
31	101055103018	Lipdukas-Pagrindinis maitinimo jungiklis	1	
32	101055103015	Lipdukas-Avarinio stabdymo mygtukas	1	
33	101014100032	Lipdukas-Serijos numeris	2	
34	101014100021	Lipdukas-Pririšimas transportuojant	4	
35	101012100019	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
36	101012100008	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	2	
37	101012100029	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
38	101058103000	Q-LINE(Logotipas)	1	


LIPDUKAI / FIRMOS LENTELĖS (CE-JP)

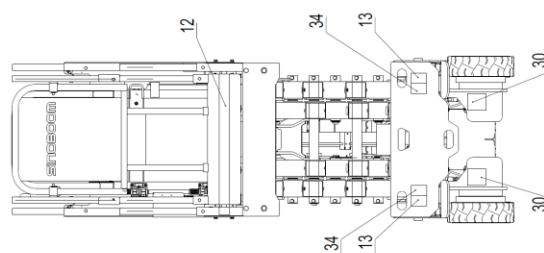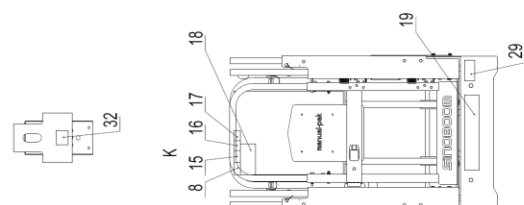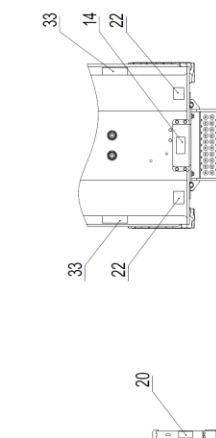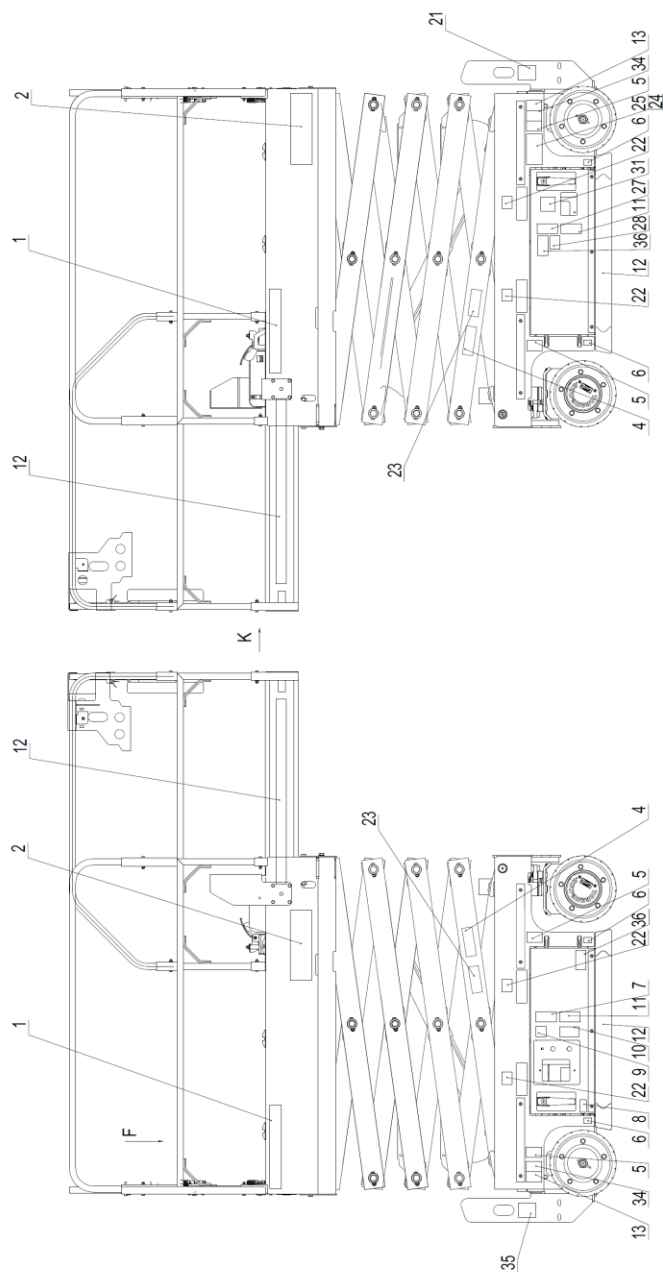

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
	101057103006	Lipdukai-GTJZ0408SE(CE-JP)	1	
	101058103007	Lipdukai-GTJZ0608SE(CE-JP)	1	
	101055103005	Lipdukai-GTJZ0408ME(CE-JP)	1	
	101056103005	Lipdukai-GTJZ0608ME(CE-JP)	1	
1	101040103021	LOGOTIPAS-SINOBOOM	2	
2	101057103022	Lipdukas-0408SE	2	
	101058103020	Lipdukas-0608SE	2	
	101055103026	Lipdukas-0408ME	2	
	101056103020	Lipdukas-0608ME	2	
3	101014100022	Lipdukas-Hidraulinės alyvos pildymo anga	1	
4	101012100018	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
5	101058103018	Lipdukas-Rato apkrova 700 kg	4	
6	101012100020	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	4	
7	101038100002	Lipdukas-Didelio slėgio pavojus	1	
8	101053103005	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	2	
9	101014100018	Lipdukas-Platformos pakėlimas / nuleidimas	1	
10	101014100017	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
11	101038100008	Lipdukas-Saugotis ugnies ir nerūkyti	2	
12	216060000004	Geltonai juoda dėmesio linija, 50 mm pločio	5	
13	101014100020	Lipdukas-Kėlimo taškas	4	
14	101012100011	Lipdukas-Avarinis nuleidimas	1	
15	101054103001	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
16	101054103002	Lipdukas-Apvartimo pavojus	1	
17	101049103022	Lipdukas-Apvartimo pavojus	1	
18	101057103001	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058103002	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055103001	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056103000	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
19	101055000017	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058000007	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055000007	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056000007	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
20	101040100010	Lipdukas-Saugos svirtis	1	
21	101014100008	Lipdukas-Įkrovimo įtampa	1	
22	101012100026	Lipdukas-Griovelis šakiniam krautuvui	6	

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
23	101012100029	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
24	215050000012	Aklinoji kniedė 4×8-ZnD GB/T 12618.2	4	
25	101055103002	Firmos lentelė-CE-S	1	
26	101058103017	Lipdukas-Dirželio tvirtinimo taškas	8	
27	101038100007	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	1	
28	101041103020	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
29	101058103001	LOGOTIPAS-IPAF	1	
30	101040103008	Lipdukas-Stabdžio atleidimas	2	
31	101058103015	Lipdukas-Pagrindinis maitinimo jungiklis	1	
32	101058103016	Lipdukas-Avarinio stabdymo mygtukas	1	
33	101014100032	Lipdukas-Serijos numeris	2	
34	101014100021	Lipdukas-Pririšimas transportuojant	4	
35	101014100007	Lipdukas-Platformos elektros kištukas	1	
36	101012100008	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	2	






LIPDUKAI / FIRMOS LENTELĖS (ANSI)

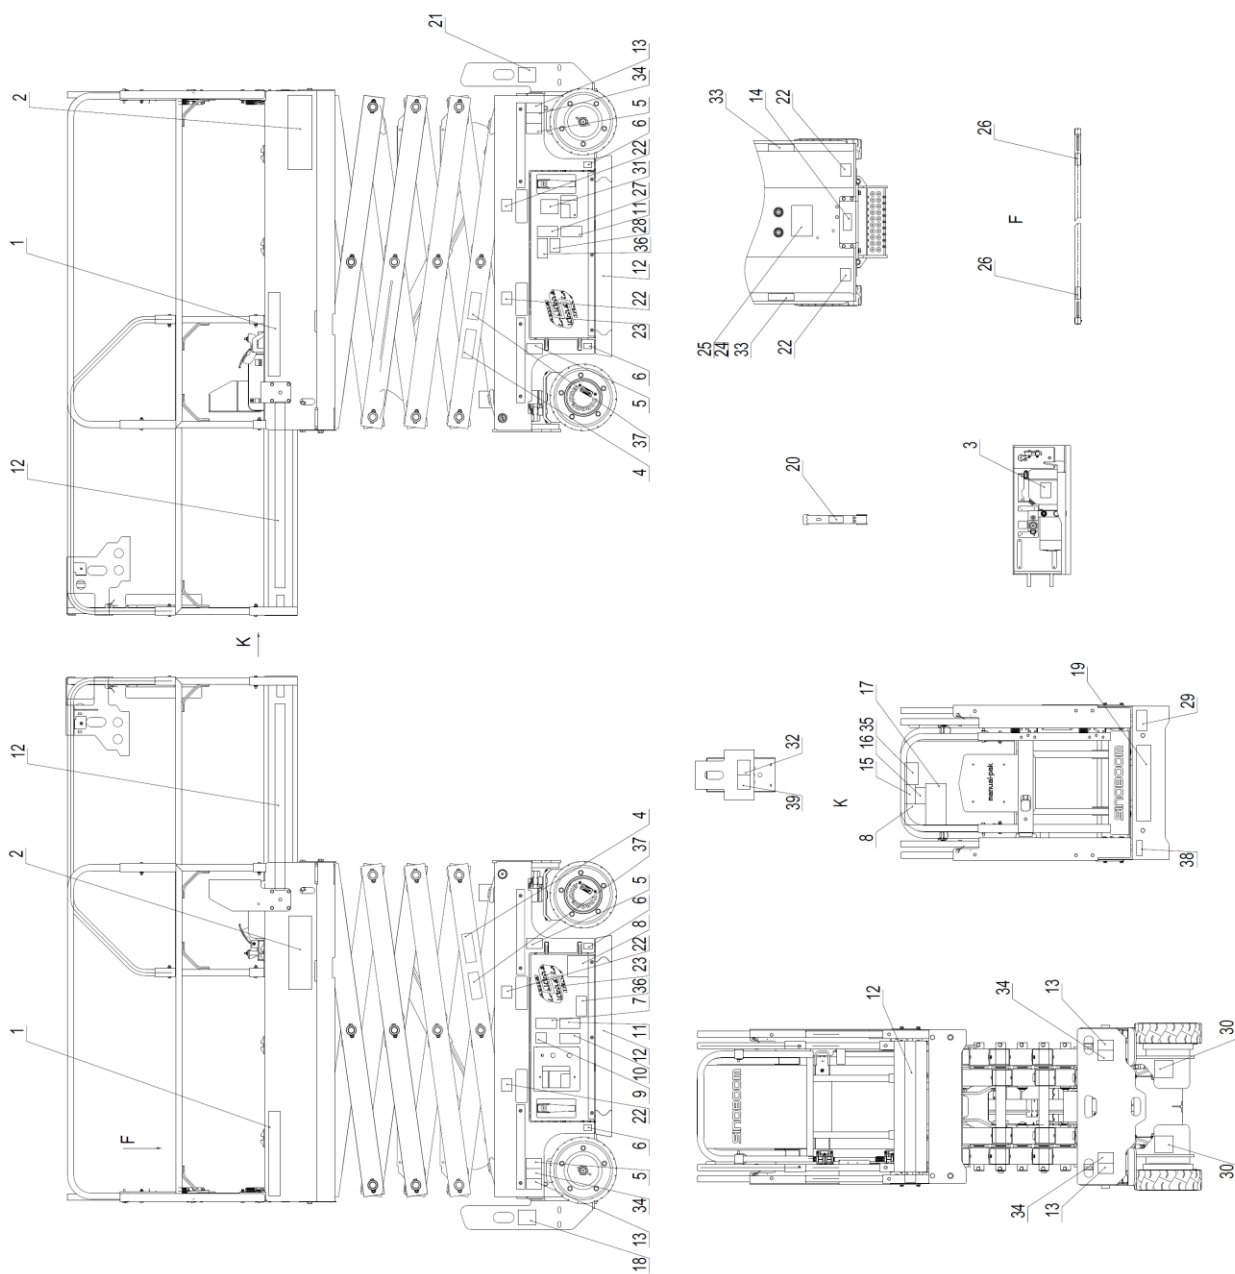

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
	101057103016	Lipdukai-GTJZ0408SE (GB)	1	
	101058103010	Lipdukai-GTJZ0608SE (GB)	1	
	101055103021	Lipdukai-GTJZ0408ME (GB)	1	
	101056103015	Lipdukai-GTJZ0608ME (GB)	1	
1	101040103021	LOGOTIPAS-SINOBOOM	2	
2	101057103020	Lipdukas-1530SE	2	
	101058103014	Lipdukas-1930SE	2	
	101055103025	Lipdukas-1532ME	2	
	101056103018	Lipdukas-1932ME	2	
3	101014100022	Lipdukas-Hidraulinės alyvos pildymo anga	1	
4	101012100018	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
5	101057103024	Lipdukas-Rato apkrova 700 kg	4	
6	101012100020	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	4	
7	101038100002	Lipdukas-Didelio slėgio pavojus	1	
8	101040103013	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	2	
9	101014100018	Lipdukas-Platformos pakėlimas / nuleidimas	1	
10	101014100017	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
11	101038100008	Lipdukas-Saugotis ugnies ir nerūkyti	2	
12	216060000004	Geltonai juoda dėmesio linija, 50 mm pločio	5	
13	101014100020	Lipdukas-Kėlimo taškas	4	
14	101012100011	Lipdukas-Avarinis nuleidimas	1	
15	101040100005	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
16	101040100009	Lipdukas-Apvartimo pavojus	1	
17	101057103017	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058103011	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055103022	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056103016	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
18	101014100007	Lipdukas-Platformos elektros kištukas	1	
19	101057103018	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058103012	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055103023	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056103017	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
20	101040100010	Lipdukas-Saugos svirtis	1	
21	101014100008	Lipdukas-Įkrovimo įtampa	1	
22	101012100026	Lipdukas-Griovelis šakiniam krautuvui	6	

NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
23	101040103023	Lipdukas-Logotipas, baltas	2	
24	215050000012	Aklinoji kniedė 4×8-ZnD GB/T 12618.2	4	
25	101048103010	Firmos lentelė-ANSI	1	
26	101016100030	Lipdukas-Dirželio tvirtinimo taškas	8	
27	101038100007	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	1	
28	101038103017	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
29	101058103001	LOGOTIPAS-IPAF	1	
30	101040103008	Lipdukas-Stabdžio atleidimas	2	
31	101055103018	Lipdukas-Pagrindinis maitinimo jungiklis	1	
32	101055103015	Lipdukas-Avarinio stabdymo mygtukas	1	
33	101014100032	Lipdukas-Serijos numeris	2	
34	101014100021	Lipdukas-Pririšimas transportuojant	4	
35	101012100019	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
36	101012100008	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	2	
37	101012100029	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
38	101040103015	Lipdukas-Metinė patikra	1	
39	101040103014	Lipdukas-Nuimamas rankenos laikiklis	1	

LIPDUKAI / FIRMOS LENTELĖS (CSA)

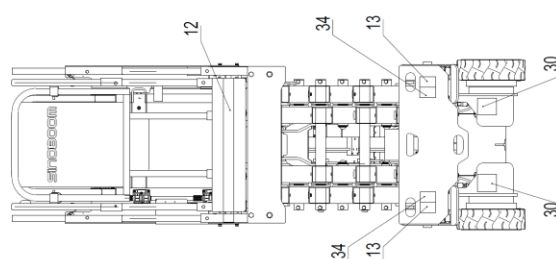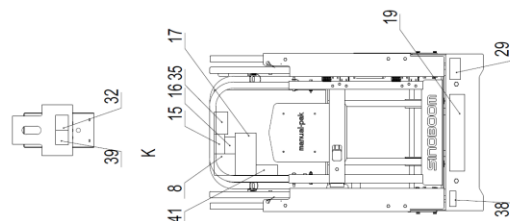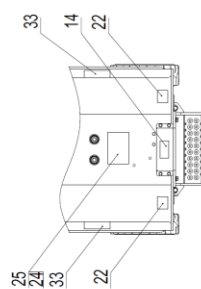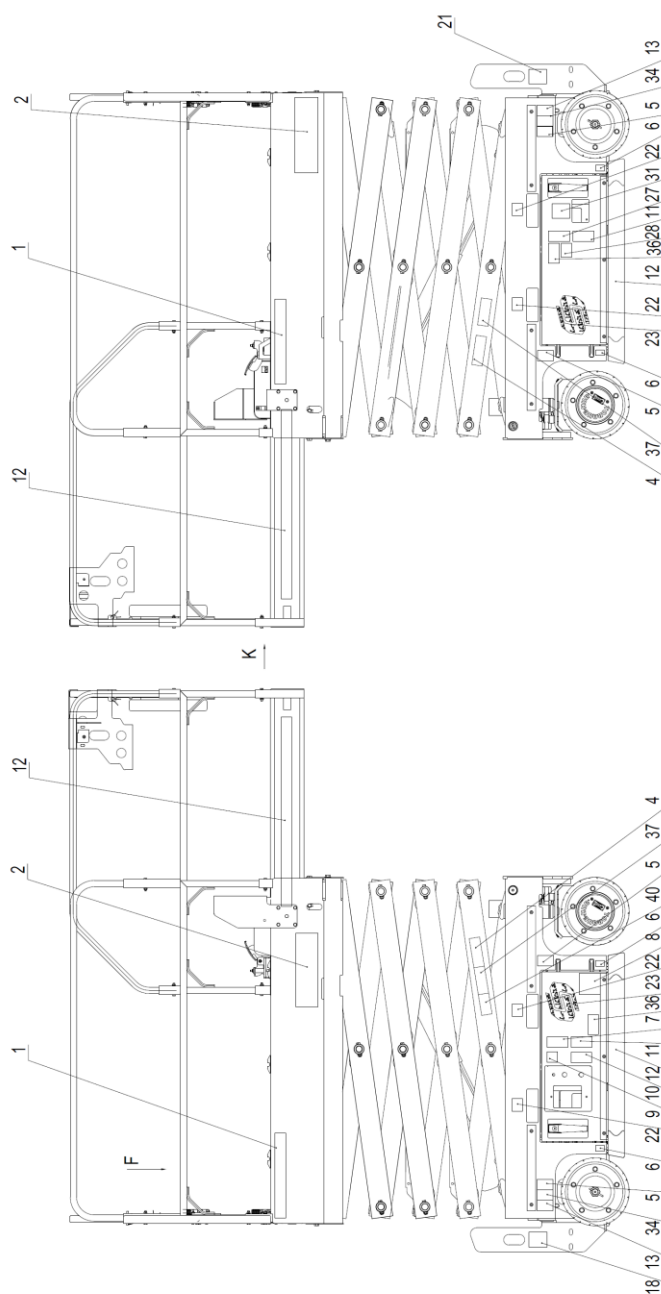









NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
	101057103015	Lipdukai-GTJZ0408SE (CSA)	1	
	101058103013	Lipdukai-GTJZ0608SE (GB)	1	
	101055103020	Lipdukai-GTJZ0408ME (GB)	1	
	101056103014	Lipdukai-GTJZ0608ME (GB)	1	
1	101040103021	LOGOTIPAS-SINOBOOM	2	
2	101057103020	Lipdukas-1530SE	2	
	101058103014	Lipdukas-1930SE	2	
	101055103025	Lipdukas-1532ME	2	
	101056103018	Lipdukas-1932ME	2	
3	101014100022	Lipdukas-Hidraulinės alyvos pildymo anga	1	
4	101012100018	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
5	101057103024	Lipdukas-Rato apkrova 700 kg	4	
6	101012100020	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	4	
7	101038100002	Lipdukas-Didelio slėgio pavojus	1	
8	101040103013	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	2	
9	101014100018	Lipdukas-Platformos pakėlimas / nuleidimas	1	
10	101014100017	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
11	101038100008	Lipdukas-Saugotis ugnies ir nerūkyti	2	
12	216060000004	Geltonai juoda dėmesio linija, 50 mm pločio	5	
13	101014100020	Lipdukas-Kėlimo taškas	4	
14	101012100011	Lipdukas-Avarinis nuleidimas	1	
15	101040100005	Lipdukas-Skaitykite vadovus	1	
16	101040100009	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
17	101057103017	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058103011	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055103022	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056103016	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
18	101014100007	Lipdukas-Platformos elektros kištukas	1	
19	101057103018	Lipdukas-GTJZ0408SE naudojimo reikalavimai	1	
	101058103012	Lipdukas-GTJZ0608SE naudojimo reikalavimai	1	
	101055103023	Lipdukas-GTJZ0408ME naudojimo reikalavimai	1	
	101056103017	Lipdukas-GTJZ0608ME naudojimo reikalavimai	1	
20	101040100010	Lipdukas-Saugos svirtis	1	
21	101014100008	Lipdukas-Įkrovimo įtampa	1	
22	101012100026	Lipdukas-Griovelis šakiniam krautuvui	6	



















NR.	Dalies Nr.	Aprašymas	Kiekis	Pastabos
23	101040103023	Lipdukas-Logotipas, baltas	2	
24	215050000012	Aklinoji kniedė 4×8-ZnD GB/T 12618.2	4	
25	101048103022	Firmos lentelė-CSA	1	
26	101016100030	Lipdukas-Dirželio tvirtinimo taškas	8	
27	101038100007	Lipdukas-Mirties nuo elektros smūgio pavojus	1	
28	101038103017	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
29	101058103001	LOGOTIPAS-IPAF	1	
30	101040103008	Lipdukas-Stabdžio atleidimas	2	
31	101055103018	Lipdukas-Pagrindinis maitinimo jungiklis	1	
32	101055103015	Lipdukas-Avarinio stabdymo mygtukas	1	
33	101014100032	Lipdukas-Serijos numeris	2	
34	101014100021	Lipdukas-Pririšimas transportuojant	4	
35	101012100019	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	1	
36	101012100008	Lipdukas-Apvirtimo pavojus	2	
37	101012100029	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	2	
38	101040103015	Lipdukas-Metinė patikra	1	
39	101040103014	Lipdukas-Nuimamas rankenos laikiklis	1	
40	104011100021	Lipdukas-Suspaudimo pavojus	1	
41	101048103023	Lipdukas-Valdymo instrukcijos	1	


Šis puslapis specialiai paliktas tuščias

1 PRIEDAS: SIMBOLIAI IR APRAŠYMAS

SIMBOLIŲ LENTELĖ

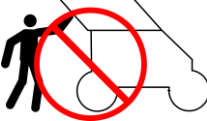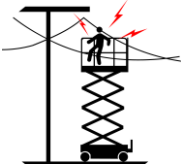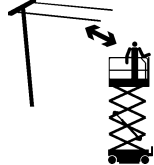				
Skaitykite priežiūros vadovą	Inkaravimo taškas leidžia prišiti tik 1 asmenį	Uždarykite važiuoklės durelių dėžę	Paspauskite keitimo vožtuvą	Kelis kartus pajudinkite rankinio stabdžių atleidimo vožtuvą
				
Vėjo greitis	Cheminių nudegimų pavojai	Užblokuokite ratą	Atleiskite stabdį	Aliarmas
				
Triukšmo lygis	Nudegimų pavojai	Laikykitės saugiu atstumu nuo aukštos temperatūros	Patraukti-atidarymas Paspausiti-uždarymas	Skamba aliarmas
				
Nuspausti-atidarymas Atleisti-uždarymas	Hidraulinės alyvos lygis – mažas	Hidraulinės alyvos lygis – didelis	Temperatūra	Keiskite tokios pačios specifikacijos padangomis
				
Prie atitvarų gali prieiti tik apmokyti priežiūros darbuotojai	Skaitykite eksploataavimo vadovą	Įpilkite tepalo	Suspaudimo pavojus – avėkite darbinis batus	Karštų, aukšto slėgio skysčių pavojus
				
Susidūrimo pavojai atleidus stabdį ant rampos	Mirties nuo elektros smūgio pavojai ant platformos	Mirties nuo elektros smūgio pavojai ant žemės ir ant platformos	Laikykitės saugaus atstumo nuo elektros linijų	Apvirtimo pavojai – venkite nelygaus pagrindo

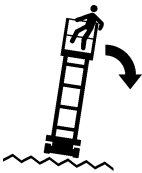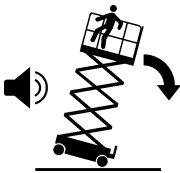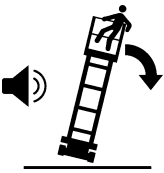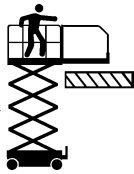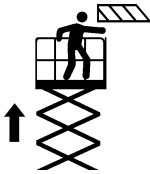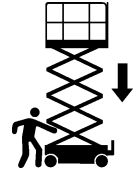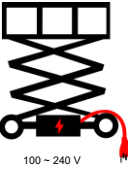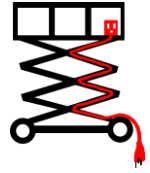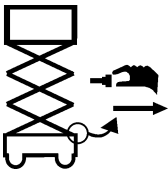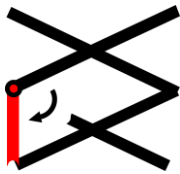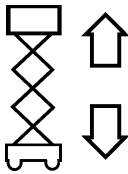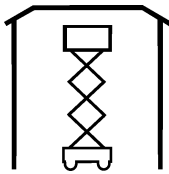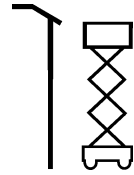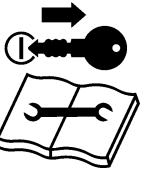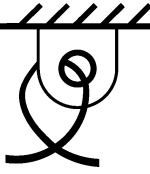 Apvirtimo pavojai – venkite nelygaus pagrindo	 Apvirtimo pavojai – niekada nenaudokite mašinos pučiant stipriam, gūsingam vėjui	 Apvirtimo pavojai – niekada nenaudokite mašinos pučiant stipriam, gūsingam vėjui	 Apvirtimo pavojai – niekada nepalikite važiuoklės durelių atdarų	 Apvirtimo pavojai – niekada nestumkite ir netraukite daiktų už platformos ribų
 Apvirtimo pavojai – niekada nekabinkite daiktų ant platformos	 Apvirtimo pavojai – niekada nedėkite kopėčių ir pastolių ant platformos	 Susidūrimo pavojai – niekada nenuleiskite išskleistos platformos nepatikrinę, ar netoliese nėra kliūčių	 Susidūrimo pavojai – niekada nepakelkite platformos nepatikrinę, ar viršuje nėra kliūčių	 Suspaudimo pavojai – keldami platformą laikykite rankas atokiau nuo greta esančių kliūčių
 Suspaudimo pavojai – nuleisdami platformą laikykite rankas atokiau nuo žirklinių segmentų	 Kritimo pavojai – niekada nelipkite ant platformos apsauginių turėklų	 Kritimo pavojai – niekada nelipkite ant žirklinių segmentų	 Akumulatoriaus įkrovimo kištukas 100 – 240 V	 Platformos maitinimo kištukas
 Avarinio nuleidimo rankenos padėtis	 Atidarykite saugos svirtį	 Platforma juda aukštyn ir žemyn	 Maksimalus platformos aukštis H(maks.)	 Naudoti patalpose
 Naudoti lauke	 Šoninė jėga	 Mirties nuo elektros smūgio pavojai	 Dėvėkite apsauginius drabužius ir akinius	 Akumulatoriaus sprogimo pavojus
 Nerūkykite	 Nerūkykite	 Priežiūros darbus gali pradėti tik profesionalūs techninės priežiūros darbuotojai	 Užkabinimo taškas	 Tvirtinimo taškai

 Padangos spaudimas į žemę	 Šakinio krautuvo šakių padėtis	 Platformos keliamoji galia	 Fiksuotos ir pailgintos platformos keliamoji galia	 Hidraulinės alyvos pildymas
 Garsinis signalizatorius	 Įrankis arba svarmuo	 Didelis / spartus greitis	 Mažas / lėtas greitis	

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias

2 PRIEDAS: PRIEŠ PRISTATYMĄ UŽPILDYKITE DARBO ATLIKIMO DOKUMENTĄ

PRIEŠ PRISTATYMĄ UŽPILDYKITE DARBO ATLIKIMO DOKUMENTĄ			
Modelis			
Serijos Nr.			
Patikros punktas	TAIP / mašinos būklė gera	NE / mašina pažeista arba jos veikimas sutrikęs	PATAISYTA / mašina pataisyta
Patikra prieš darbą			
Priežiūros procedūra			
Funkcijų patikra			
Mašinos pirkėjas / nuomininkas			
Inspektoriaus parašas			
Inspektoriaus pareigos			
Inspektoriaus įmonė			
PASTABA: 1. Paruoškite mašiną prieš pristatymą, tai yra atlikite patikrą prieš pristatymą, įvykdysite priežiūros procedūras ir atlikite funkcijų patikras. 2. Rezultatus įrašykite į lentelę. Įvykdę kurią nors dalį, pažymėkite atitinkamą langelį. 3. Įrašykite patikros rezultatus. Jei bet kurios patikros rezultatas yra „NE“, mašina turi būti sustabdyta ir, atlikus remontą, dar kartą patikrinta bei pažymėta laukelyje „Patikra“.			

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias

3 PRIEDAS: REMONTO IR PATIKROS ATASKAITA

REMONTO IR PATIKROS ATASKAITA				
Modelis				
Serijos Nr.				
Kontrolinio sąrašo A procedūros				
Punktai	TAIP / mašinos būklė gera	NE / mašina pažeista arba jos veikimas sutrikęs	PATAISYTA / mašina pataisyta	Problemos aprašymas
A-1 Patikrinkite visus vadovus				
A-2 Patikrinkite visus lipdukus				
A-3 Patikrinkite pažeistas, atsilaisvinusias arba trūkstamas dalis				
A-4 Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį				
A-5 Patikrinkite hidraulinės alyvos prasisunkimą				
A-6 Funkcijų bandymai				
A-7 Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį				
A-8 Atlikite priežiūrą po 30 dienų				
Kontrolinio sąrašo B procedūros				
Punktai	TAIP / mašinos būklė gera	NE / mašina pažeista arba jos veikimas sutrikęs	PATAISYTA / mašina pataisyta	Problemos aprašymas
B-1 Patikrinkite elektros laidus				
B-2 Patikrinkite ratlankius, padangas ir tvirtinimo detales				
B-3 Patikrinkite akumuliatorių				
B-4 Patikrinkite hidraulinę alyvą				
B-5 Patikrinkite hidraulinio bako oro filtrą				
B-6 Patikrinkite rankinį stabdžių atleidimą				

REMONTO IR PATIKROS ATASKAITA				
B-7 Patikrinkite avarinį nuleidimą				
B-8 Patikrinkite stabdymo įtaisą				
B-9 Išbandykite pakėlimo / nuleidimo greitį				
B-10 Išbandykite važiavimo greitį				
B-11 Patikrinkite pasvirimo apsaugą				
B-12 Patikrinkite duobių apsaugus				
Kontrolinio sąrašo C procedūros				
Punktai	TAIP / mašinos būklė gera	NE / mašina pažeista arba jos veikimas sutrikęs	PATAISYTA/ mašina pataisyta	Problemų aprašymas
C-1 Pakeiskite hidraulinės alyvos bako oro filtrą				
C-2 Patikrinkite platformos svėrimo sistemą				
C-3 Patikrinkite kėlimo galinį jungiklį				
C-4 Patikrinkite etapinį nuleidimą				
Kontrolinio sąrašo D procedūros				
Punktai	TAIP / mašinos būklė gera	NE / mašina pažeista arba jos veikimas sutrikęs	PATAISYTA/ mašina pataisyta	Problemų aprašymas
D-1 Patikrinkite žirklinio segmento montavimo guolį				
D-2 Patikrinkite važiuoklės slankiklį				
D-3 Pakeiskite hidraulinę alyvą				
Naudotojas				
Inspektoriaus parašas				
Patikros data				
Inspektoriaus pareigos				
Inspektoriaus įmonė				

REMONTO IR PATIKROS ATASKAITA**PASTABOS:**

1. Remonto ir patikros ataskaitoje turi būti kiekvieno reguliaraus patikrinimo lentelė.
2. Pasidarykite remonto ir patikros ataskaitos kopijų, kad jų užtektų visoms patikroms. Užpildytas lenteles saugokite 10 metų arba tol, kol mašiną nustojama eksploatuoti, arba tiek, kiek reikalauja mašinos savininkas / įmonė / saugotojas.
3. Rezultatus įrašykite į lentelę. Įvykdę kurią nors dalį, pažymėkite atitinkamą langelį.
4. Įrašykite patikros rezultatus. Jei bet kurios patikros rezultatas yra „NE“, mašina turi būti sustabdyta ir, atlikus remontą, dar kartą patikrinta bei pažymėta laukelyje „Patikra“.

Pasirinkite tinkamą patikros procedūrą pagal patikros tipą.

Always for Better Access Solutions

Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.

No.128, East Jinzhou Avenue, Ningxiang High-tech Industrial Park, Changsha, Hunan, Kinija

☎ 0086-0731-87116222 (pardavimas) ir 0086-0731-87116333 (aptarnavimas)

✉ sales@sinoboom.com

🏠 www.sinohoom.com

Dukterinė įmonė Šiaurės Amerikoje

Sinoboom North American LLC

310 Mason Creek Drive
unit #100
Katy, TX 77450, JAV
Tel.: (281) 729-5425
El. paštas: info@sinoboom.us

Dukterinė įmonė Europoje

Sinoboom B.V.

Nikkelstraat 26, NL-2984 AM Ridderkerk,
Nyderlandai
Tel.: +31 180 225 666
El. paštas: info@sinoboom.eu

Dukterinė įmonė Korėjoje

Sinoboom Korea Co., Ltd.

95, Docheong-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi,
Gyeonggi-do, Korėjos Respublika
Tel.: 010-8310-8026
El. paštas: ka1@sinoboom.com

Dukterinė įmonė Australijoje

Sinoboom Intelligent Equipment Pty Ltd.

50/358 Clarendon St, South Melbourne VIC
3205, Australija
El. paštas: au@sinoboom.com

Dukterinė įmonė Singapūre

Star Access Solutions Pte. Ltd.

112 Robinson Road #03-01 Robinson 112
Singapūras 068902

Dukterinė įmonė Lenkijoje

Sinoboom Poland sp. z o.o.

Ul. Bolesława Krzywoustego 74A
61-144 Poznań, Lenkija